

Stedox® Support käyttöohje



Lue tämä käyttöohje aina ennen Stedox®
Supportin käyttöä ja asennusta!



Asiakaspalvelu
dennis@stedox.com

Dennis Sundström: +358 (0)44206 3020

Sisällysluettelo

Stedox® Support käyttöohje.....	1
Asiakaspalvelu	1
1. Stedox®	3
2. Yleistä	3
3. Turvallisuus- ja käyttöohjeita	3
3.1 Symbolit	3
3.2 Riskien arviointi.....	3
3.3 Asennusohjeet.....	3
3.4 Käyttö	3
3.5 Tiedottaminen työpaikalla.....	3
3.6 Kuvitukset	3
3.7 Tuotteen tarkistaminen.....	4
3.8 Varaosat ja huolto	4
3.9 Muiden tuotteiden käyttö	4
3.10 Yleistä.....	4
4. Tekniset tiedot.....	5
5. Huomioitavaa	6
6. Huolto.....	6
7. Vahingon sattuessa	6

1. Stedox®

Stedox® on suomalainen yritys, joka kehittää ja myy rakennusalan tuotteita. Stedox® Supportia (myöhemmin ”asennustuki”) käytetään esivalmistettujen seinäelementtien ja betoni- ja puupylväiden asennuksessa kohdistamiseen ja säätämiseen.

2. Yleistä

Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa ja ohjeita Stedox® Supportin turvallisesta asennuksesta ja käytöstä. Siksi on tärkeää, että käyttöohje luetaan aina ennen asennustuen käyttöä. Käyttöohjeen tulee olla aina saatavilla työmaalla. Stedox®-tuotteet on suunniteltu ammattikäyttöön osaavalle ja koulutetulle henkilöstölle.

3. Turvallisuus- ja käyttöohjeita

3.1 Symbolit

Tätä symbolia käytetään käyttöohjeessa korostamaan turvallisuuden kannalta tärkeitä asioita:



Noudata aina turvallisuusohjeita, jotta vältetään henkilö- ja materiaali vahingoilta.

3.2 Riskien arviointi

Urakoitsijana sinun on tehtävä riskikartoitus, jossa käsitellään työhön liittyviä erityisiä riskejä. Työskentele koko ajan riskikartoituksen yhteydessä annettujen ohjeiden mukaisesti.

3.3 Asennusohjeet

Urakoitsijana olet vastuussa asennustukien asennuksen ja käytön dokumentoinnista. Sopiva dokumentaatio on tämä käyttöohje sekä työn edellyttämät lisäpiirustukset ja ohjeet.

3.4 Käyttö

Asennustuet ovat tarkoitettu ammattikäyttöön. Niitä saa käyttää vain ammattitaitoinen henkilöstö pätevän valvonnan alaisena. Käyttö-ohje on nähtävä osana laitetta. Lisäosat tai vastaavat poikkeamat ovat mahdollinen riski. Tällaisia poikkeamia tulee aina käyttää erikseen. Tämä siitakin huolimatta, että te olette urakoitsijana vastuussa suunnittelun täydentävistä osista.

3.5 Tiedottaminen työpaikalla

Urakoitsijana varmista, että käyttöohje on saatavilla työmaalla. Henkilökuntaa tulee tiedottaa käyttöohjeen sisällöstä ja sen säilytyspaikasta ennen asennuksen aloittamista ja tuotteen käyttöönottoa.

3.6 Kuvitukset

Käyttöohjeiden kuvat osoittavat osia rakenteesta kokoonpanon aikana eivätkä ne aina ole täydellisiä työturvallisuuden kannalta. Sinun on aina käytettävä mukana olevia turvatoimintoja, vaikka niitä ei ole esitetty kuvissa.

3.7 Tuotteen tarkistaminen

Tarkista tuotteen toimivuus ennen jokaista käyttökertaa. Stedox® Supportia ei saa muokata millään lailla, eikä vahingoittunutta asennustukea saa käyttää.

3.8 Varaosat ja huolto

Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Stedox® Supportia saa huoltaa ja korjata ainoastaan valmistaja tai valtuutettu huoltoliike.


3.9 Muiden tuotteiden käyttö

Toisten valmistajien tuotteiden käyttö samanaikaisesti aiheuttaa aina tietynlaisen riskin. Riskin arviointi on tehtävä joka yksittäistilanteessa erikseen. Tilanne voi vaatia useita eri käyttöohjeita laitteiden kokoamiseen.

3.10 Yleistä

Stedox® pidättää kaikki oikeudet tehdä teknisiä muutoksia. Jotta työ voitaisiin tehdä turvallisesti, noudata kaikkia voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja muita turvallisuusohjeita. Urakoitsijana varmista, että rakennus ja runko ovat vakaat koko rakennusvaiheen ajan. Tähän kuuluu myös asennustuen asennus, purkaminen ja käsittely. Koko rakennus on tarkastettava asennustuen asennuksen ja purkamisen jälkeen.

4. Tekniset tiedot

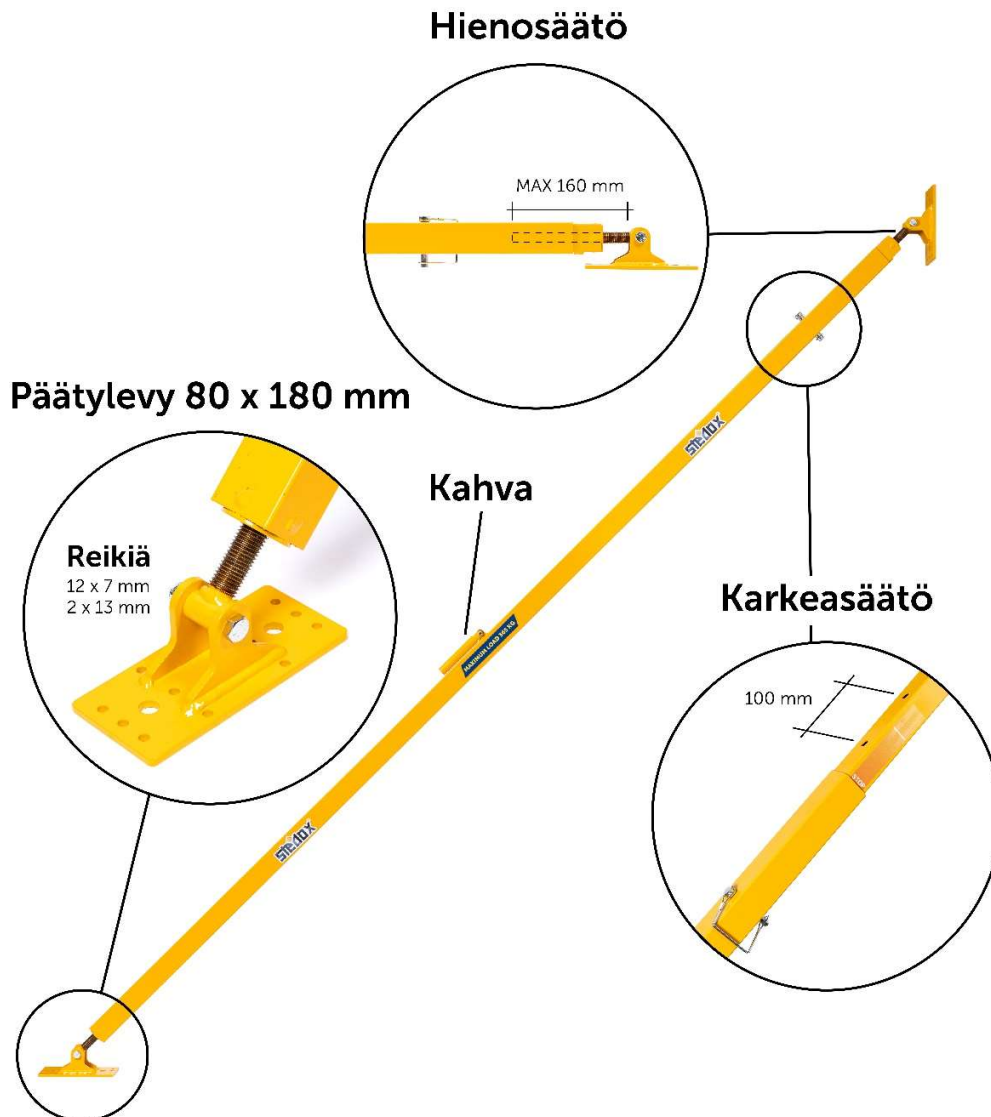

- Min pituus: 3000 mm
- Max pituus: 5000 mm
- Paino: 16 kg
- Stedox® Supportin suurin sallittu kuormitus käytettäessä 45° kulmassa on 365 kg.



Asennustuki täytyy aina asentaa mahdollisimman korkealle seinää vasten. Suurin sallittu kuormitus (365 kg) koskee ainoastaan käytettäessä 45° kulmassa.

5. Huomioitavaa

Kun kierretanko on täysin uloskierrettynä, on lisäjatke tehtävä lukkotappia siirtämällä. Ennen kuin tukea voi käyttää, molempien kierretankojen on oltava yhtä paljon ulosruuvattuna, niin että tuen maksimipituutta voidaan hyödyntää ilman vaurioita. Molempia kierretankoja voidaan jatkaa enintään 160 mm.



Älä koskaan siirrä lukko-tappia ilman että seinä ensin tuetaan nosturilla.

6. Huolto

Pidä tuote hyvässä kunnossa pesemällä ja rasvaamalla kierteet joka käyttökerran jälkeen.



Älä koskaan vaihda osia Stedox® Supportiin ilman että olet ensin yhteydessä asiakaspalveluun! Kaikki osat ovat valmistettu juuri Stedox® Supportia varten ja mikäli jokin osa on vaihdettava, ota asiakaspalveluun yhteyttä.

7. Vahingon sattuessa

Vahingon sattuessa Stedox® Supportia käytettäessä, tee seuraavat toimenpiteet tässä järjestyksessä:

- Estä henkilövahingot
- Estä aineelliset vahingot
- Ilmoita työmaan vastuuhenkilölle