

HA 20 LE
HA 20 LE PRO
HA 61 LE
HA 61 LE PRO



TUTUSTUMISOPAS




Tämä ohjeistus on pelkästään pikaopas. Käyttäjän on ehdottomasti tutustuttava käyttöoppaaseen ja tehtävä riskinarvointi, jossa varmistetaan, että kone soveltuu kyseisellä työmaalla tehtävien töiden tekemiseen, sekä tarkastettava kone ennen käyttöä.


KONETTA KÄYTETÄÄN ALAOHJAUSPÖYDÄSTÄ

N.B.: Activ'Screen kytketty automaattisesti valmiustilaan, kun kone on ollut pitkään käyttämättömänä. Kytke Activ'Screen:n virransyöttö uudelleen kääntämällä avainvalitsin OFF-asentoon ja käy läpi käynnistysmenettely.

- 1 Tarkista, että ala- ja yläohjauspöydän hätäpysäytyspainikkeet eivät ole alaspainettuina, ja jos ne ovat, vedä ne ulos.

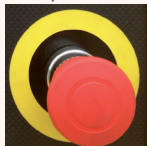

- 2 Alaohjauspöytä: kun avain käännetään alaohjauspöydän asentoon, 100 % sähköinen toimintatila on käytössä oletuksena, polttomoottori ei käynnisty missään olosuhteissa ja koneen käyttöteho saadaan akuista.

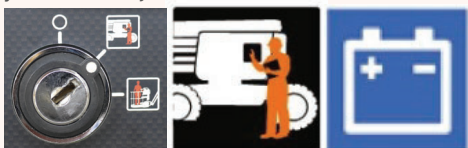

- 3 Sytytysvirran kytkennän jälkeen voidaan valita kaksi muuta käyttötilaa:



Automaattitila: polttomoottori ylläpitää akkulatausta käynnistymällä uudelleen ja sammumalla automaattisesti.



Pakotettu moottoritila: käyttäjä käynnistää ja pysäyttää polttomoottorin. Kun akut ovat latautuneet, polttomoottori sammuu automaattisesti, jos minkään liikkeen ohjaus ei ole aktivoituneena.

- 4 Suorita koneen liikkeet painamalla samanaikaisesti aktivointikytkintä ja käyttämällä eri liikkeen ohjaimia.



- 5 Käytöstäpoisto: alaohjauspöydästä, käännä avain nolla-asentoon.




HÄTÄ-SEIS

Keskeytä koneen kaikki liikkeet hätä-seis-painikkeella.



JOS VIRRANSYÖTÖSSÄ ON HÄIRIÖ

Laske nostolava alas painamalla aktivointikytkintä ja liikkeen ohjauskytkintä. Akkuvaraus on rajallinen.



KÄYTTÄJÄN AVUSTAMINEN POIS NOSTOLAVALTA

Laske nostolava alas suorittamalla vaiheet 1 2 3.

Jos alaohjauspöydän kytkimet eivät toimi, laske nostolava alas painamalla overriding-kytkintä (järjestelmän ohituskytkin) ja liikkeiden ohjauskytkimiä samanaikaisesti.



HAULOTTE ACTIV'SCREEN



Paluu aloitusnäyttöön



Siirtyminen vasemmalle



Siirtyminen oikealle



Paluu edelliseen näyttöön



Siirtyminen ylöspäin



Siirtyminen alaspäin



Valinnan peruuttaminen



Valikon valinnan vahvistaminen

Voitte lukea Haulotte®-koneidenne käyttöohjeet verkossa ja ladata ne osoitteesta:
<https://www.e.technical-information.com>
 tai skannatkaa alla oleva QR koodi:



HA 20 LE
HA 20 LE PRO
HA 61 LE
HA 61 LE PRO



TUTUSTUMISOPAS




Tämä ohjeistus on pelkästään pikaopas. Käyttäjän on ehdottomasti tutustuttava käyttöoppaaseen ja tehtävä riskinarvointi, jossa varmistetaan, että kone soveltuu kyseisellä työmaalla tehtävien töiden tekemiseen, sekä tarkastettava kone ennen käyttöä.

KONETTA KÄYTETÄÄN YLÄOHJAUSPÖYDÄSTÄ

N.B.: Activ'Screen kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, kun kone on ollut pitkään käyttämättömänä. Kytke Activ'Screen:n virransyöttö uudelleen painamalla hätä-seispainike pohjaan ja käy läpi käynnistysmenettely.

- 1 Tarkista, että ala- ja yläohjauspöydän hätäpysäytyspainikkeet eivät ole alaspainettuina, ja jos ne ovat, vedä ne ulos.

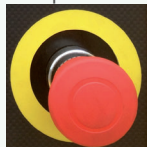

- 2 Alaohjauspöytä: kun avain käännetään yläohjauspöydän asentoon, 100 % sähköinen toimintatila on oletuksena käytössä, merkkivalo palaa ja vihreä ledivalo palaa.



- 3 Sytytysvirran kytkennän jälkeen voidaan valita kaksi muuta käyttötilaa:


Automaattitila: polttomoottori ylläpitää akkulatausta käynnistymällä uudelleen ja sammumalla automaattisesti.

Pakotettu moottoritila: käyttäjä käynnistää ja pysäyttää polttomoottorin. Kun akut ovat latautuneet, polttomoottori sammuu automaattisesti, jos minkään liikkeen ohjaus ei ole aktivoituneena.

- 4 Suorita koneen liikkeet painamalla samanaikaisesti poljinkytkintä ja käyttämällä eri liikkeiden ohjaimia.



- 5 Käytöstäpoisto: alaohjauspöydästä, käännä avain nolla-asentoon.

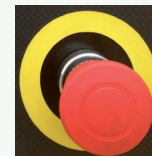


HÄTÄ-SEIS

Keskeytä koneen kaikki liikkeet hätä-seis-painikkeella.

ACTIV' SHIELD BAR: TURVAVARUSTE (JOS VARUSTEENA)

Turvavarusteen tarkoituksena on estää käyttäjää puristumasta ohjauspöytää vasten, kun nostolavaa käytetään ahtaissa paikoissa. ASB-turvakaide on toimintavalmiina, kun nostolavaa nostetaan. Se kytkeytyy pois käytöstä, kun nostolava on alhaalla tai kun moottori on sammutettu.

- Valo vilkkuu: kone on alueella, jolla ASB-turvakaide on kytketymisvalmiina
- Merkkivalo palaa: ASB on kytketty

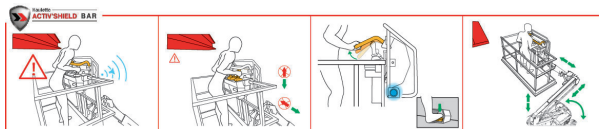

Kun ASB-turvakaide painuu eteenpäin, koneen kaikki liikkeet pysähtyvät. Ainoastaan liikkuminen pois päin puristumisvaaran aiheuttavasta kohteesta on sallittu.

ASB-turvakaide palautetaan toimintavalmiuteen vapauttamalla turvakaide, turvapoljin ja ohjaimet ja painamalla turvapoljinta uudelleen.

ACTIV' LIGHTING SYSTEM

Ohjauspöytä ja koneen ympäristö on valaistu.



NÄYTTÖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	

- 1 Virran kytkentä
- 2 Hehkutus
- 3 Alhainen polttoaineen taso
- 4 Moottorin sammutus
- 5 Moottorin varoitusvalo
- 6 Ei käytössä
- 7 Ei käytössä
- 8 Ei käytössä
- 9 250 kg:n kuormanrajoituksen valinta
- 10 Turvapoljin
- 11 Vika
- 12 Kaltevuuden rajoitus
- 13 Ulottuman rajoitus
- 14 Ylikuorman hälytys
- 15 Kääntöpöydän kääntö 180°
- 16 Nostolavan kompensointi
- 17 350 kg:n kuormanrajoituksen valinta

KAPASITEETIN VALINTAJÄRJESTELMÄ (JOS VARUSTEENA)

250 kg (550 lbs) -asennossa voidaan käyttää koko työaluetta.
 350 kg (770 lbs) -asennossa työalue on rajoitettu.



Jos on ylikuormaa, kaikki liikkeet keskeytetään.

