


ELEKTROWERKZEUGE

Giraffenmobil GM 320

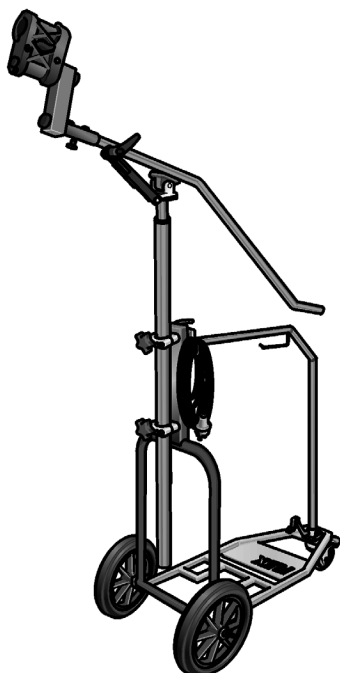

de	Originalbetriebsanleitung	3
en	Original operating instructions	7
fr	Notice d'instructions d'origine	11
it	Istruzioni per l'uso originali	16
es	Instrucciones de funcionamiento originales	21
pt	Instruções de serviço originais	26
nl	Originele gebruiksaanwijzing	31
da	Originale driftsvejledning	36
no	Originale driftsanvisningen	41
sv	Originalbruksanvisning	45
fi	Alkuperäinen käyttöohjekirja	49
el	Αυθεντικές οδηγίες χειρισμού	53
pl	Instrukcja oryginalna	58
hu	Eredeti üzemeltetési útmutató	63
cs	Originální návod k obsluze	68
sk	Originálny návod na obsluhu	73
et	Originaalkasutusjuhend	78
lt	Originali naudojimo instrukcija	82
lv	Lietošanas pamācības oriģināls	87
ru	Оригинальная инструкция по эксплуатации	91

Inhalt

Technische Daten 4

Zu Ihrer Sicherheit 5

Lieferumfang 6

Erstmontage 6

Montage am Einsatzort 6

Montage des Langhalsschleifers 6

Inbetriebnahme 6

Gebrauchshinweise 7

Wartung und Pflege 7

Entsorgungshinweise 7

CE-Konformität 7

Garantie 8

Verwendete Symbole



WARNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Tod oder schwerste Verletzungen.



VORSICHT!

Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Bei Nichtbeachten des Hinweises drohen Verletzungen oder Sachschäden.



HINWEIS!

Bezeichnet Anwendungstips und wichtige Informationen.

Symbole am Gerät



Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!



Entsorgungshinweis für das
Altgerät!
(siehe Seite 6)

Technische Daten

Gerätetyp		Giraffenmobil GM 320
Abmessung (H x L x B)	mm	1400 x 660 x 400
Gewicht	kg	31,5
Ladekapazität	kg	60,0
Gewicht (Teleskoparm)	kg	4,0
Ausfahrbare Höhe des Teleskoparms	m	3,0

Zu Ihrer Sicherheit



WARNUNG!

Vor Gebrauch des Giraffenmobils lesen und danach handeln:

- die vorliegende Bedienungsanleitung,
- die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung.

Dieses Giraffenmobil ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei seinem Gebrauch Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schäden an der Maschine oder an anderen Sachwerten entstehen. Das Giraffenmobil ist nur zu benutzen

- für die bestimmungsgemäße Verwendung,
- in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Die Sicherheit beeinträchtigende Störungen umgehend beseitigen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Giraffenmobil GM 320 ist bestimmt

- für den gewerblichen Einsatz in Industrie und Handwerk,
- als Stativ für FLEX-Langhalsschleifer, die zum Schleifen von Wänden und Decken vorgesehen sind,
- zum Einsatz insbesondere beim Schleifen hoher Decken,
- zum Einsatz ausschließlich mit Langhalsschleifern, die in dieser Anleitung angegeben sind.

Einsetzbare Langhalsschleifer mit dem Giraffenmobil GM 320:

Langhalsschleifer
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Einsetzbare Sauger:

Sauger
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



VORSICHT!

Benutzen Sie nur die hier aufgeführten Elektrowerkzeuge. Es droht sonst die Gefahr von Schäden am Gerät oder dem Giraffenmobil.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte!

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen zur Folge haben.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen oder Zubehörteile wechseln.** Unbeabsichtigter Start von Elektrowerkzeugen ist die Ursache einiger Unfälle.
- **Bauen Sie vor der Montage des Elektrowerkzeugs die Aufnahmevorrichtung richtig auf.** Richtiger Zusammenbau ist wichtig, um das Risiko des Zusammenklappens zu verhindern.
- **Befestigen Sie das Elektrowerkzeug sicher an der Aufnahmevorrichtung, bevor Sie es benutzen.** Ein Verrutschen des Elektrowerkzeugs auf der Aufnahmevorrichtung kann zum Verlust der Kontrolle führen.
- **Stellen Sie die Aufnahmevorrichtung auf eine feste, ebene und waagerechte Fläche.** Wenn die Aufnahmevorrichtung verrutschen oder wackeln kann, kann das Elektrowerkzeug nicht gleichmäßig und sicher geführt werden.

- **Überlasten Sie die Aufnahmevorrichtung nicht und verwenden Sie diese nicht als Leiter oder Gerüst.**


Überlastung oder Stehen auf der Aufnahmevorrichtung kann dazu führen, dass sich der Schwerpunkt der Aufnahmevorrichtung nach oben verlagert und diese umkippt.

Lieferumfang

Vor der Inbetriebnahme

Giraffenmobil auspacken und auf Vollständigkeit der Lieferung und Transportschäden kontrollieren.


Paket 1:

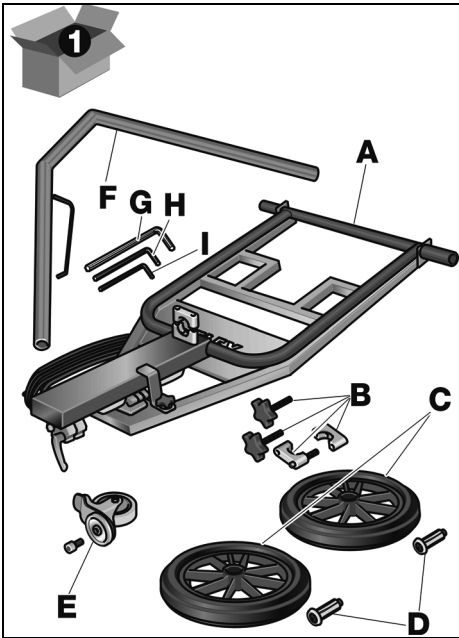

- A Grundgestell
- B Rohrschelle mit Befestigungsschrauben
- C Rad (2x)
- D Spreizklemme
- E Lenkrolle
- F Stützrohr

- G Inbusschlüssel SH 10
- H Inbusschlüssel SH 6
- I Inbusschlüssel SH 5

Paket 2:

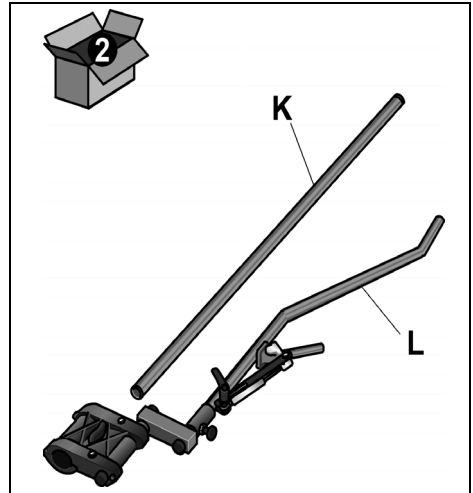

- K Rohr
- L Schleifarml

Erstmontage

siehe Seite 97 , Bild 1–3

Montage am Einsatzort

siehe Seite 98 – 99, Bild 4–8

Montage des Langhalsschleifers

siehe Seite 100, Bild 9–10

Inbetriebnahme

siehe Seite 101, Bild 11–13

Gebrauchshinweise

siehe Seite 102, Bild 14

Wartung und Pflege

Reparaturen

Reparaturen ausschließlich durch eine vom Hersteller autorisierte Kundendienstwerkstatt ausführen lassen.

Ersatzteile und Zubehör

Zubehör den Katalogen des Herstellers entnehmen.

Entsorgungshinweise



WARNUNG!

Ausgediente Geräte durch Entfernen des Netzkabels unbrauchbar machen.



Nur für EU-Länder

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



HINWEIS!

Über Entsorgungsmöglichkeiten beim Fachhändler informieren!

CE-Konformität

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt mit folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EG, 2011/65/EU.

Technische Unterlagen bei:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.01.2014; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bei Erwerb einer Neumaschine gewährt FLEX 2 Jahre Hersteller-Garantie, beginnend mit dem Verkaufsdatum der Maschine an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf Material- und/oder Herstellungsfehler sowie auf die Nichterfüllung zugesicherter Eigenschaften zurückzuführen sind. Bei Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist der Original-Verkaufsbeleg mit Verkaufsdatum beizufügen. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich von FLEX autorisierten Werkstätten oder Service-Stationen durchgeführt werden. Ein Garantieanspruch besteht nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere betriebsbedingter Verschleiß, unsachgemäße Anwendung, teilweise oder komplett demontierte Maschinen sowie Schäden durch Überlastung der Maschine, Verwendung von nicht zugelassenen, defekten oder falsch angewendeten Einsatzwerkzeugen. Schäden, die durch die Maschine am Einsatzwerkzeug bzw. Werkstück verursacht werden, Gewaltanwendung, Folgeschäden, die auf unsachgemäße oder ungenügende Wartung seitens des Kunden oder Dritter zurückzuführen sind, Beschädigungen durch Fremdeinwirkung oder von Fremdkörpern, z. B. Sand oder Steine sowie Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, z. B. Anschluss an eine falsche Netzspannung oder Stromart. Garantieansprüche für Einsatzwerkzeuge bzw. Zubehörteile können nur dann geltend gemacht werden, wenn sie mit Maschinen verwendet werden, bei denen eine solche Verwendung vorgesehen oder zugelassen ist.

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden und entgangenen Gewinn durch Unterbrechung des Geschäftsbetriebes, die durch das Produkt oder die nicht mögliche Verwendung des Produktes verursacht wurden. Der Hersteller und sein Vertreter haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder in Verbindung mit Produkten anderer Hersteller verursacht wurden.

Contents

Technical specifications 7

Important safety information 8

Supplied components 9

Initial assembly 9

Assembly at the place of use 9

Mounting the long-necked sander 9

Start-up 9

Instructions for use 9

Maintenance and care 10

Disposal information 10

CE-Declaration of Conformity 10

Guarantee 10

Symbols used in this manual

-  **WARNING!**
Denotes impending danger. Non-observance of this warning may result in death or extremely severe injuries.
-  **CAUTION!**
Denotes a possibly dangerous situation. Non-observance of this warning may result in slight injury or damage to property.
-  **NOTE**
Denotes application tips and important information.

Symbols on the power tool

-  *Before switching on the power tool, read the operating manual!*
-  *Disposal information for the old machine (see page 10)!*

Technical specifications

Machine type		Giraffemobile GM 320
Dimension (H x L x W)	mm	1400 x 660 x 400
Weight	kg	31.5
Loading capacity	kg	60.0
Weight (telescopic arm)	kg	4.0
Extendable height of the telescopic arm	m	3.0

For your safety



WARNING!

Before using the giraffemobile, please read and follow:

- these operating instructions,
- the currently valid site rules and the regulations for the prevention of accidents.

This giraffemobile is state of the art and has been constructed in accordance with the acknowledged safety regulations. Nevertheless, when in use, the power tool may be a danger to life and limb of the user or a third party, or the power tool or other property may be damaged. The giraffemobile is only to be used

- as intended,
 - in perfect working order.
- Faults which impair safety must be repaired immediately.

Intended use

This giraffemobile GM 320 is designed

- for commercial use in industry and trade,
- as a tripod for FLEX long-necked sanders which are designed for sanding walls and ceilings,
- to be used particularly for sanding high ceilings,
- to be used exclusively with long-necked sanders which are specified in these instructions.

Long-necked sanders which can be used with the giraffemobile GM 320:

Long-necked sanders
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5_R

Extractors which can be used:

Extractors
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



CAUTION!

Use only the electric power tools listed here. Otherwise, there is a risk of damaging the device or the giraffemobile.

- Read the operating instructions for the connected devices!

Safety instructions



WARNING!

Read all safety instructions and other instructions. Failure to observe the safety instructions and other instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injuries.

Keep all safety instructions and other instructions in a safe place for the future.

- **Pull the plug out of the socket and/or remove the battery before making any adjustments to the device or changing accessories.**

Some accidents are caused by electric power tools starting unintentionally.

- **Before mounting the electric power tool, assemble the supporting device correctly.**

Correct assembly is important to prevent the risk of collapse.

- **Before using the electric power tool, attach it securely to the supporting device.**

There may be a loss of control if the electric power tool slips on the supporting device.

- **Place the supporting device on a solid, flat and level surface.**

If the supporting device can slip or wobble, the electric power tool cannot be guided evenly or safely.

■ **Do not overload the supporting device or use it as a ladder or trestle.**


Overloading or standing on the supporting device may cause the centre of gravity of the supporting device to shift upwards and overturn it.

Supplied components

Before using the supporting device

Unpack the giraffemobile and check that no parts are missing or have been damaged during transit.

Package 1:

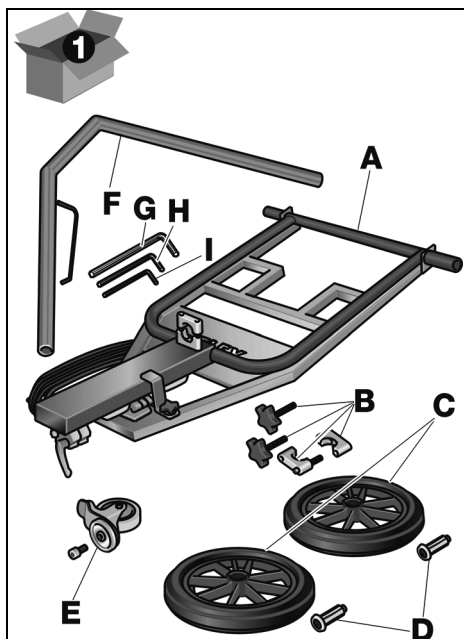


- A Base frame
- B Pipe clamp with fastening screws
- C Wheel (2x)
- D Expansion clamp
- E Steering roller
- F Support tube
- G Hexagonal key SH 10

H Hexagonal key SH 6

I Hexagonal key SH 5

Package 2:

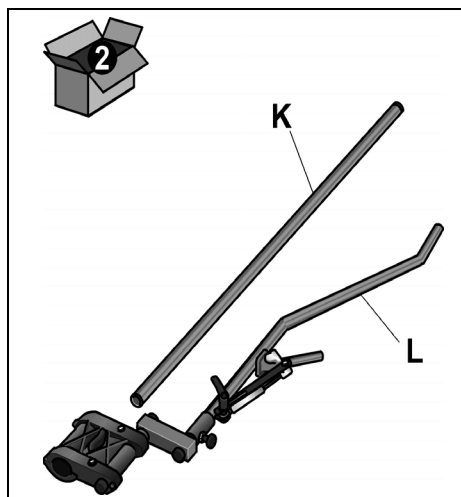

K Pipe

L Sanding arm

Initial assembly

see page 97, Fig. 1–3

Assembly at the place of use

see page 98–99, Fig. 4–8

Mounting the long-necked sander

see page 100, Fig. 9–10

Start-up

see page 101, Fig. 11–13

Instructions for use

see page 102, Fig. 14

Maintenance and care

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised customer service centre only.

Spare parts and accessories

Accessories can be found in the manufacturer's catalogue.

Disposal information



WARNING!

Render redundant power tools unusable by removing the power cord.



EU countries only

Do not throw electric power tools into the household waste!

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and transposition into national law used electric power tools must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.



NOTE

Please ask your dealer about disposal options!

CE -Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" conforms to the following standards or normative documents:

In accordance with the regulations of the directives 2006/95/EC, 2011/65/EU.

Technical file at:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Guarantee

When a new machine is purchased, FLEX issues the end user with a 2-year manufacturer's warranty which comes into force on the date the machine was purchased. The guarantee covers only defects which can be attributed to a material and/or production fault as well as non-performance of warranted characteristics. When making a claim under the guarantee, enclose the original sales receipt with purchase date. Repairs under the guarantee may be carried out only by workshops or service centres authorised by Flex. A claim may be made under the guarantee only if the power tool has been used as intended.

The guarantee excludes in particular operational wear, improper use, partly or completely dismantled machines as well as damage caused by overloading the machine, use of non-permitted, defective or incorrectly used application tools. Damage which is caused by the machine on the application tool or workpiece, use of force, consequential damage which can be attributed to improper or inadequate maintenance on the part of the customer or a third party, damage caused by external effects or foreign objects, e.g. sand or stones, as well as damage caused by non-observance of the operating manual, e.g. connection to an incorrect mains voltage or current type.

Claims for insertable tools or accessories can only be made under the guarantee provided they are used with power tools for the intended or permitted use.

Exemption from liability

The manufacturer and his representative are not liable for any damage and lost profit due to interruption in business caused by the product or by an unusable product.

The manufacturer and his representative are not liable for any damage which was caused by improper use of the power tool or by use of the power tool with products from other manufacturers.

Table des matières

Données techniques 11

Pour votre sécurité 12

Contenu de l'emballage 13

Premier montage 13

Montage sur le lieu de mise en œuvre .. 13

Montage de la ponceuse girafe 13

Mise en service 14

Consignes d'utilisation 14

Maintenance et nettoyage 14

Consignes pour la mise au rebut 14

CE-Conformité 14

Garantie 15

Symboles utilisés

 **AVERTISSEMENT !**
Ce symbole prévient d'un danger imminent ; le non-respect des consignes qui le suivent s'accompagne d'un danger de mort ou de blessures très graves.

 **PRUDENCE !**
Ce symbole désigne une situation potentiellement dangereuse. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez de vous blesser ou de causer des dégâts matériels.

 **REMARQUE**
Ce symbole vous donne des conseils d'utilisation et des informations importantes.

Symboles apposés sur l'appareil

 Avant la mise en service, veuillez lire la notice d'instructions.

 Consignes pour la mise au rebut de l'ancien appareil (voir page 14) !

Données techniques

Type d'appareil		Giraffenmobil GM 320
Dimensions (h x l x l)	mm	1400 x 660 x 400
Poids	kg	31,5
Capacité de charge	kg	60,0
Poids (bras télescopique)	kg	4,0
Hauteur du bras télescopique déployé	m	3,0

Pour votre sécurité

 AVERTISSEMENT !

Avant d'utiliser le Giraffenmobil, veuillez lire ces instructions et agir en les respectant :

- La présente notice d'utilisation.
- Les règles et prescriptions préventives des accidents applicables sur le lieu de mise en œuvre.

Ce Giraffenmobil a été construit en l'état de la technique et des règles techniques de sécurité reconnues. Toutefois, de son emploi peut émaner un danger de mort et un risque de blessures graves pour l'utilisateur ou les tiers, ou un risque d'endommager la machine elle-même ou d'autres objets de valeur. Il ne faut utiliser le Giraffenmobil

- qu'à des fins conformes à l'usage prévu,
- dans un état technique et de sécurité parfait.

Supprimez immédiatement tout dérangement susceptible de compromettre la sécurité.

Conformité d'utilisation

Ce Giraffenmobil GM 320 est destiné

- aux utilisations professionnelles dans l'industrie et l'artisanat,
- à servir de support mobile pour ponceuses-girafes FLEX affectées au ponçage des murs et des plafonds,
- à l'emploi en particulier lors du ponçage de plafonds hauts,
- à servir exclusivement avec les ponceuses girafes indiquées dans cette notice.

Ponceuses girafes utilisables avec le Giraffenmobil GM 320 :

Ponceuse girafe
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Aspirateurs utilisables :

Aspirateur
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC

 PRUDENCE !

N'utilisez que les outils électroportatifs indiqués ici. Il y a sinon risque d'endommager l'appareil ou le Giraffenmobil.

- Veuillez lire la notice d'utilisation de l'appareil raccordé respectif !

Consigne de sécurité

 AVERTISSEMENT !

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et instructions. Si les consignes d'avertissement et instructions ne sont pas correctement respectées, cela engendre un risque d'électrocution, d'incendie et/ou de blessures graves. **Veuillez conserver toutes les consignes de sécurité et instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les reconsulter ultérieurement.**

- **Débranchez la fiche mâle de la prise de courant et/ou retirez la batterie avant d'effectuer des réglages sur l'appareil ou de changer des accessoires.**
Certains accidents sont provoqués par le démarrage intempestif d'outils électroportatifs.
- **Avant de monter l'outil électrique, assemblez correctement le dispositif réceptacle.**
Un assemblage correct est une condition indispensable pour supprimer le risque de repli brutal.
- **Avant de l'utiliser, fixez l'outil électrique de manière sûre sur le dispositif réceptacle.**
Si l'outil électrique glisse sur le dispositif réceptacle, vous risquez d'en perdre le contrôle.

■ **Posez le dispositif réceptacle sur une surface dure, plane et horizontale.**

Si le dispositif réceptacle tend à glisser ou bouger, impossible de guider l'outil électrique de façon régulière et sûre.

■ **Ne surchargez pas le dispositif réceptacle et ne vous en servez pas d'échelle ou d'échafaudage.**


Une surcharge du dispositif réceptacle ou vous tenir sur celui-ci peut avoir pour effet que le centre de gravité du dispositif réceptacle se décale vers le haut, et qu'il se renverse.

Contenu de l'emballage

Avant la mise en service

Déballer le Giraffenmobil puis vérifiez que la livraison est au complet et l'absence de dégâts dus au transport.


Paquet n° 1 :

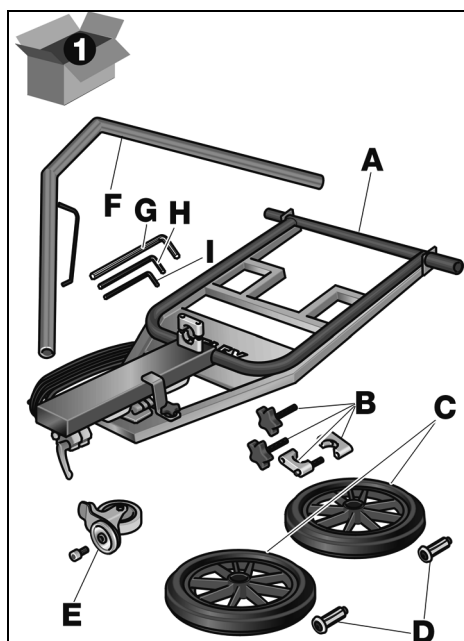

- A Châssis
B Collier de tubulure avec vis de fixation

- C Roue (2 pc)
D Goupille expansible
E Roulette directionnelle
F Tube d'appui
G Clé hexagonale mâle SH 10
H Clé hexagonale mâle SH 6
I Clé hexagonale mâle SH 5

Paquet n° 2 :

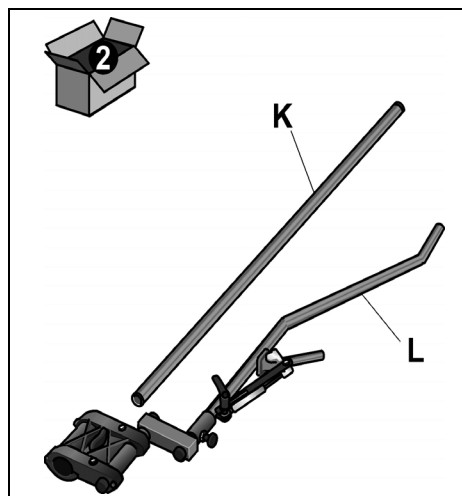

- K Tube
L Bras de ponçage

Premier montage

voir page 97, Figure 1–3

Montage sur le lieu de mise en œuvre

voir page 98–99, Figure 4–8

Montage de la ponceuse girafe

voir page 100, Figure 9–10

Mise en service

voir page 101, Figure 11–13

Consignes d'utilisation

voir page 102, Figure 14

Maintenance et nettoyage

Réparations

Ne confiez les réparations qu'à un atelier de SAV agréé par le fabricant.

Pièces de rechange et accessoires

Pour les accessoires, reportez-vous aux catalogues du fabricant.

Consignes pour la mise au rebut



AVERTISSEMENT !

Lorsque les appareils ont fini de servir, enlevez leur cordon d'alimentation électrique pour les rendre inutilisables.



Pays de l'UE uniquement

Ne mettez pas les outils électriques à la poubelle des déchets domestiques !

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE visant les appareils électriques et électroniques usagés, et à sa transposition en droit national, les outils électriques ne servant plus devront être collectés séparément et introduits dans un circuit de recyclage respectueux de l'environnement.



REMARQUE

Pour connaître les possibilités de mise au rebut, veuillez consulter votre revendeur spécialisé.

Conformité CE

Nous déclarons sous notre responsabilité exclusive que le produit décrit à la rubrique « Caractéristiques techniques » se conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants :

conformément aux dispositions énoncées dans les directives 2006/95/CE, 2011/65/UE.

Dossier technique auprès de :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

FLEX consent 2 années de garantie fabricant à l'achat d'une machine neuve. La période de garantie commence à la date de vente de la machine au consommateur final. La garantie couvre uniquement les vices de matière et/ou de fabrication, ainsi que le manquement des caractéristiques garanties. En cas de recours en garantie, munissez-vous de la preuve d'achat originale comportant la date d'achat. Les réparations sous garantie ne pourront être réalisées que par des ateliers agréés par FLEX ou par des stations de service après-vente. La garantie n'est valide que si la machine a été utilisée de manière conforme. Ne sont pas couverts par la garantie notamment l'usure conditionnée par l'utilisation, les applications inexpertes, les machines qui ont été démontées intégralement ou en partie, ainsi que les dégâts imputables à une surcharge de la machine, l'utilisation d'outils non homologués, défectueux ou ne correspondant pas à l'utilisation prévue.

Sont également exclus les dommages occasionnés par la machine sur l'outil utilisé, sur la pièce, l'emploi de la force, les dommages consécutifs imputables à une maintenance inexperte ou insuffisante de la part du client ou de tiers, les dommages provoqués par une intervention tierce ou des corps étrangers tels que le sable ou des pierres, ainsi que les dommages provoqués par le non-respect du contenu de la notice (par ex. le raccordement à une tension secteur ou à un type de courant erroné(e)). Les recours en garantie concernant les outils et/ou accessoires ne seront valides que si ces derniers ont fonctionné sur des machines prévues ou autorisées pour une telle utilisation.

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront être tenus responsables des dommages et du bénéfice perdu en raison d'une interruption du fonctionnement de l'affaire, provoqués par le produit ou par l'impossibilité de l'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront être tenus responsables des dommages provoqués par une utilisation inexperte du produit ou par son utilisation en association avec les produits d'autres fabricants.

Indice

Dati tecnici 16

Per la vostra sicurezza 17

Fornitura 18

Primo montaggio 18

Montaggio nel luogo d'impiego 18

Montaggio della levigatrice a collo lungo . 18

Messa in funzione 18

Istruzioni per l'uso 18

Manutenzione e cura 19

Istruzioni per la rottamazione
e lo smaltimento 19

Conformité C E 19

Garanzia 20

Simboli utilizzati



PERICOLO!

Indica un pericolo imminente. In caso d'inosservanza dell'avvertenza, pericolo di morte o di ferite gravi.



PRUDENZA!

Indica una situazione eventualmente pericolosa. In caso d'inosservanza dell'avviso, pericolo di ferite o danni materiali.



AVVISO

Indica consigli per l'impiego ed informazioni importanti.

Simboli sull'apparecchio



Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per l'uso!



Avviso per la rottamazione dell'apparecchio dimesso (vedi pagina 19)!

Dati tecnici

Tipo di apparecchio		Mobile per Giraffa GM 320
Dimensioni (A x L x P):	mm	1400 x 660 x 400
Peso	kg	31,5
Capacità di carico	kg	60,0
Peso (braccio telescopico)	kg	4,0
Altezza di estrazione del braccio telescopico	m	3,0

Per la vostra sicurezza



PERICOLO!

Leggere prima di usare la Giraffa ed agire conformemente:

- queste istruzioni per l'uso,
- le regole e le norme per la prevenzione degli infortuni vigenti nel luogo d'impiego.

Questa Giraffa è costruita secondo lo stato dell'arte e le regole tecniche di sicurezza riconosciute. Tuttavia nel suo impiego possono derivare pericoli per l'incolumità e la vita dell'utilizzatore e di terzi, nonché danni alla macchina o ad altri beni materiali. Usare la Giraffa solo

- per l'uso regolare previsto,
- in perfetto stato tecnico di sicurezza.

Eliminare immediatamente i guasti che pregiudicano la sicurezza.

Uso regolare

Il mobile per Giraffa GM 320 è prevista

- per l'impiego professionale nell'industria e nell'artigianato,
- come stativo per levigatrici a collo lungo FLEX previste per levigare pareti e soffitti,
- per l'impiego specialmente nella levigatura di soffitti alti,
- per l'impiego esclusivo con levigatrici a collo lungo indicate in questo libretto d'istruzioni.

Levigatrici a collo lungo utilizzabili con il mobile per Giraffa GM 320:

Levigatrice a collo lungo
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Aspiratori utilizzabili:

Aspiratore
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



PRUDENZA!

Usare solo gli elettrodomestici qui sotto elencati: Altrimenti sussiste il pericolo di danni all'apparecchio o alla Giraffa.

- Leggere le istruzioni per l'uso degli apparecchi montati!

Istruzioni di sicurezza



PERICOLO!

Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. Omissioni nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni possono comportare scosse elettriche, incendio e/o lesioni gravi. **Conservare per l'uso futuro tutte le avvertenze di sicurezza ed istruzioni.**

- **Prima di eseguire regolazioni dell'apparecchio o di sostituire accessori, estrarre la spina dalla presa e/o rimuovere la batteria.** L'avviamento involontario di elettrodomestici è causa di diversi infortuni.
- **Prima di montare l'elettrodomestico assemblare correttamente il dispositivo di fissaggio.** L'assemblaggio corretto è importante per impedire il rischio di richiusura.
- **Prima di usare l'elettrodomestico, fissarlo saldamente al dispositivo di fissaggio.** Uno slittamento dell'elettrodomestico sul dispositivo di fissaggio può fare perdere il controllo.
- **Mettere il dispositivo di fissaggio su una superficie solida, piana ed orizzontale.** Se il dispositivo di fissaggio slitta o vacilla, non è possibile guidare l'elettrodomestico regolarmente e con sicurezza.

- **Non sovraccaricare il dispositivo di fissaggio e non utilizzarlo come scala o gabbia.**


Il sovraccarico o la salita sul dispositivo di fissaggio provocare lo spostamento del suo baricentro verso l'alto ed il suo ribaltamento.

Fornitura

Prima della messa in funzione

Disimballare la Giraffa e controllare la completezza della fornitura ed eventuali danni di trasporto.

Pacco 1:

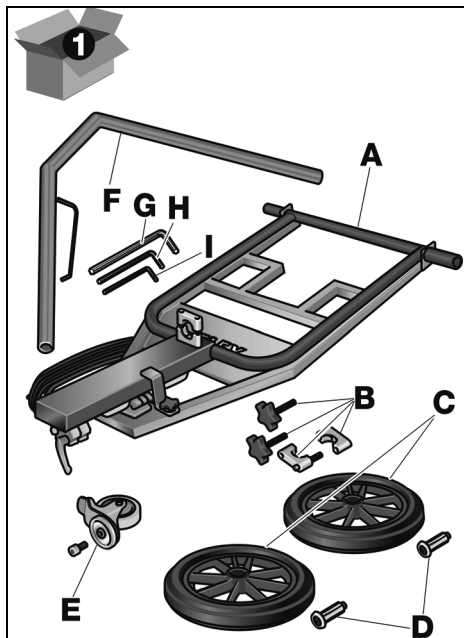


- A Telaio base
- B Staffa per tubo con viti di fissaggio
- C Ruota (x 2)
- D Fissaggio ad espansione
- E Rotella sterzante
- F Tubo di supporto
- G Chiave a brugola SH 10

H Chiave a brugola SH 6

I Chiave a brugola SH 5

Pacco 2:

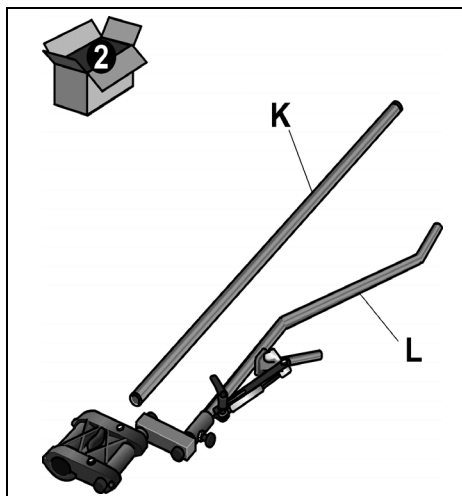

K Tubo

L Braccio della lima

Primo montaggio

vedi pagina 97, figura 1–3

Montaggio nel luogo d'impiego

vedi pagina 98–99, figura 4–8

Montaggio della levigatrice a collo lungo

vedi pagina 100, figura 9–10

Messa in funzione

vedi pagina 101, figura 11–13

Istruzioni per l'uso

vedi pagina 102, figura 14

Manutenzione e cura

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente da un'officina del servizio assistenza clienti autorizzata dal produttore.

Ricambi ed accessori

Per gli accessori consultare il catalogo del costruttore.

Istruzioni per la rottamazione e lo smaltimento



PERICOLO!

Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso eliminando il cavo d'alimentazione.



Solo per paesi dell'UE

Non gettare elettroutensili nei rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sua conversione nel diritto nazionale, gli elettroutensili dimessi devono essere raccolti separatamente ed avviati ad un riciclaggio ecologico.



AVVISO

Informarsi presso il rivenditore specializzato sulle possibilità di rottamazione.

Conformità CE

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità, che il prodotto descritto sotto «Dati tecnici» è conforme alle seguenti norme o documenti normativi:

secondo le disposizioni delle direttive 2006/95/CE, 2011/65/UE.

Fascicolo tecnico presso:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)
18.06.2014

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garanzia

All'acquisto di una macchina nuova, FLEX concede 2 anni di garanzia del produttore, ad iniziare dalla data di vendita della macchina all'utente finale. La garanzia si estende solo ai vizi riconducibili a difetti di materiale e/o di fabbricazione, nonché all'assenza delle proprietà garantite. Per l'esercizio di un diritto di garanzia è necessario esibire il documento originale d'acquisto con la data di vendita.

Le riparazioni in garanzia devono essere eseguite esclusivamente da officine o da stazioni di assistenza autorizzate da FLEX.

Un diritto alla garanzia sussiste solo in caso d'uso regolare. Sono esclusi dalla garanzia specialmente l'usura dipendente dal normale funzionamento, l'impiego inappropriato, la macchina parzialmente o completamente smontata, nonché danni derivanti da sovraccarico della macchina, impiego di utensili non autorizzati, difettosi o male utilizzati.

Inoltre danni causati dalla macchina all'utente impiegato ed al pezzo lavorato, forzatura durante l'impiego, danni indiretti derivanti da manutenzione inappropriata o insufficiente da parte del cliente o di terzi, danni derivanti da effetti esterni o corpi esterni, per es. sabbia o pietre, nonché danni causati da inosservanza delle istruzioni per l'uso, per es. collegamento ad una tensione di rete o tipo di corrente errati. I diritti di garanzia per gli utensili montati e gli accessori possono essere fatti valere solo se essi sono utilizzati con macchine per le quali un simile impiego è previsto oppure autorizzato.

Esclusione della responsabilità

Il produttore ed il suo rappresentante non rispondono di danni e lucro cessante derivanti da interruzione dell'esercizio dell'attività causata dal prodotto o da impossibilità d'utilizzazione del prodotto.

Il produttore ed il suo rappresentante non rispondono di danni causati da impiego inappropriato o in collegamento con prodotti di altri produttori.

Contenido

Datos técnicos 21

Para su seguridad 22

Volumen de entrega 23

Montaje primario 23

Montaje en el sitio de trabajo 23

Montaje de la amoladora de cuello largo 23

Puesta en funcionamiento 23

Instrucciones de uso 24

Mantenimiento y cuidado 24

Indicaciones para la depolución 24

CE-Conformidad 24

Garantía 25

Símbolos empleados

-  **¡ADVERTENCIA!**
Indica un peligro inminente. En caso de incumplimiento, existe peligro de muerte o lesiones de la mayor gravedad.
-  **¡CUIDADO!**
Indica una situación posiblemente peligrosa. El incumplimiento implica el peligro de lesiones o daños materiales.
-  **¡NOTA!**
Indica consejos para el uso e informaciones importantes.

Símbolos en el aparato

-  *¡Leer las instrucciones antes de poner en funcionamiento el equipo!*
-  *¡Indicaciones respecto de la eliminación de equipos en desuso (ver página 24)!*

Datos técnicos

Tipo de equipo		Móvil jirafa GM 320
Medidas (H x L x A)	mm	1400 x 660 x 400
Peso	kg	31,5
Capacidad de carga	kg	60,0
Peso (brazo telescópico)	kg	4,0
Altura del brazo telescópico extendido	m	3,0

Para su seguridad



¡ADVERTENCIA!

Leer antes de usar el móvil jirafa y actuar según ello:

- las instrucciones de funcionamiento presentes,
- las reglas y prescripciones para la prevención de accidentes vigentes en el lugar.

El móvil jirafa fue construido según el estado de la técnica vigente y reglas de seguridad técnica reconocidas. A pesar de ello, pueden producirse riesgos para la vida y salud del operario durante su uso, o bien daños en la máquina u otros valores. El móvil jirafa solo debe utilizarse

- para trabajos adecuados a su función,
- en estado óptimo de condiciones de técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas aquellas perturbaciones que afecten la seguridad.

Utilización adecuada a su función

Este móvil jirafa GM 320 está destinado a

- el uso profesional en la industria y el oficio,
- como trípode para amoladoras de cuellos largo de FLEX, destinadas al amolado de paredes y techos,
- en especial, para el amolado de techos altos,
- para su uso exclusivo con amoladoras de cuello largo especificadas en estas instrucciones.

Amoladoras de cuello largo aplicables con el móvil jirafa GM 320:

Amoladora de cuello largo
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Aspiradoras aplicables:

Aspiradora
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



¡CUIDADO!

Utilizar exclusivamente las herramientas eléctricas aquí especificadas. En caso contrario existe el peligro que se produzcan daños en el equipo o bien en el móvil jirafa.

- ¡Leer las instrucciones de funcionamiento de los equipos conectados!

Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA!

Lea todas las indicaciones de seguridad y las instrucciones. Omisiones en el cumplimiento de las indicaciones de seguridad pueden ser causa de descargas eléctricas, incendios y/o lesiones de gravedad.

Conserve todas las advertencias e instrucciones de seguridad para el futuro.

- **Desconecte el enchufe de red y/o quite el acumulador antes de efectuar ajustes en el equipo o cambia partes accesorias.**

El arranque involuntario de herramientas eléctricas es causa de muchos accidentes.

- **Montar correctamente el dispositivo de montaje antes de armar la herramienta eléctrica.**

Un armado correcto es importante para evitar que se pliegue el dispositivo de montaje.

- **Sujete correctamente la herramienta eléctrica en el dispositivo de montaje antes de utilizarla.**

Un deslizamiento de la herramienta eléctrica sobre el dispositivo de montaje puede conducir a una pérdida del control.

- **Coloque el dispositivo de montaje sobre una superficie firme, horizontal y plana.**

Si el dispositivo de montaje puede deslizarse o tambalearse, no puede conducirse con seguridad la herramienta eléctrica en forma pareja.

- **No sobrecargue el dispositivo de montaje, ni lo utilice como escalera o armadura.**


Una sobrecarga o el hecho de pararse sobre ella, puede causar una ascenso en el centro de gravedad del dispositivo de montaje, por lo que se puede volver inestable, volcándose.

Volumen de entrega

Antes de la puesta en marcha

Desembalar el móvil jirafa y controlar que el volumen de entrega esté completo y la existen daños de transporte.


Paquete 1:

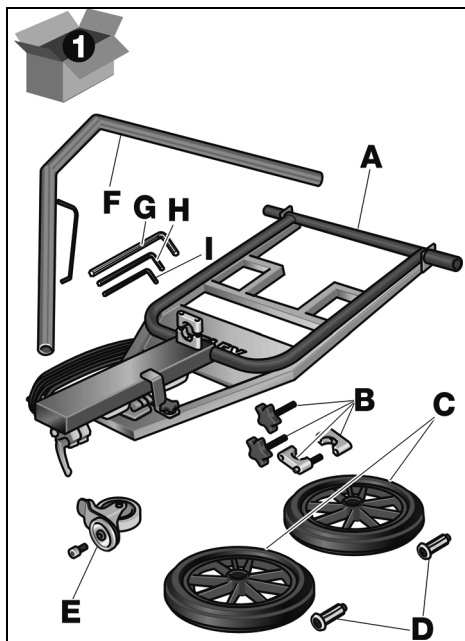

- A Armazón básico
- B Brida para tubo con los tornillos de sujeción correspondientes
- C Rueda (2x)
- D Grapa de expansión
- E Rodillo director

- F Tubo de apoyo
- G Llave hexagonal SH 10
- H Llave hexagonal SH 6
- I Llave hexagonal SH 5

Paquete 2:

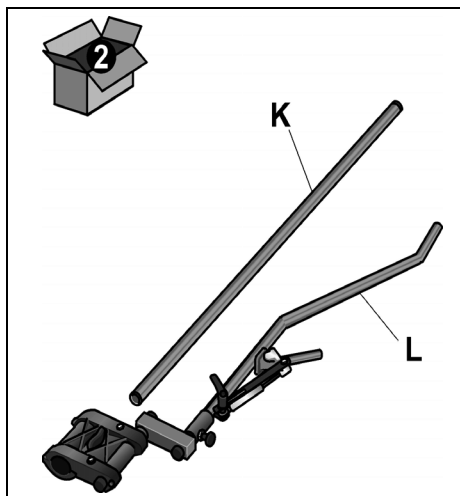

- K Tubo
- L Brazo lijador

Montaje primario

consultar página 97, figura 1–3

Montaje en el sitio de trabajo

consultar página 98–99, figura 4–8

Montaje de la amoladora de cuello largo

consultar página 100, figura 9–10

Puesta en funcionamiento

consultar página 101, figura 11–13

Instrucciones de uso

consultar página 102, figura 14

Mantenimiento y cuidado

Reparaciones

Hacer efectuar las reparaciones exclusivamente por un taller de servicios a clientes autorizado por el fabricante.

Repuestos y accesorios

Por los accesorios, consultar el catálogo del fabricante.

Indicaciones para la depolución



¡ADVERTENCIA!

Inutilizar equipos radiados, cortando el cable de alimentación.



Únicamente para países pertenecientes a la UE
¡No arroje herramientas eléctricas en los residuos domiciliarios!

Según la pauta europea 2012/19/UE y su implementación a través de leyes nacionales, los equipos eléctricos o electrónicos en desuso deben coleccionarse por separado, haciéndoselos llegar a un reciclado que proteja el medio ambiente.



NOTA

¡Hágase informar por su comerciante especializado respecto de las posibilidades de eliminación!

Conformidad CE

Declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto descrito bajo «Datos técnicos» coincide con las siguientes normas y documentos normativos:

según determinaciones de las directivas 2006/95/CE, 2011/65/UE.

Expediente técnico en:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantía

Al adquirir una máquina nueva, FLEX ofrece una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de venta al consumidor final de la misma. La garantía abarca exclusivamente deficiencias originadas por fallos en el material y/o fallos originados durante la fabricación, así como al incumplimiento de características aseguradas. En caso de hacer valer esta garantía, deberá adjuntarse el certificado de compra original, conteniendo la fecha de venta. Las reparaciones de garantía solamente pueden efectuarlas los talleres autorizados de FLEX, o bien sus estaciones de servicio. Solamente existe derecho a la garantía si el equipo fue utilizado de modo adecuado a su función. Se excluyen de la garantía el desgaste producido por el uso normal, utilización inadecuada, máquinas parcial o totalmente desmontadas así como daños causados por sobrecarga de la máquina o aquellos causados por el uso de herramientas no autorizadas, o mal empleadas.

Al igual se excluyen daños causados por máquinas y herramientas de aplicación o piezas a procesar, por la aplicación de la fuerza, daños que son consecuencia de un uso inadecuado o debidos a la falta de mantenimiento o la influencia de cuerpos extraños como arena o piedras o bien debidos al incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento, p. ej. la aplicación de tensiones o corrientes de red inadecuadas. Solamente se dará garantía sobre las herramientas de aplicación, si fueron utilizadas con la máquina con las cuales se ha previsto o estuviera debidamente autorizada su utilización.

Exclusión de la garantía

El fabricante y su representante no asumen responsabilidad alguna por daños o pérdidas de ganancia causados a la interrupción del funcionamiento de la empresa, debidos al producto o la no utilización del mismo.

El fabricante y su representante no asumen responsabilidad alguna por daños causados por el uso indebido o la utilización en combinación con productos de otros fabricantes.

Índice

Características técnicas 26

Para sua segurança 27

O fornecimento inclui 28

Primeira montagem 28

Montagem no local de utilização 28

Montagem da lixadeira de pescoço de girafa 28

Colocação em funcionamento 28

Indicações sobre utilização 29

Manutenção e tratamento 29

Indicações sobre reciclagem 29

Conformidade C E 29

Garantia 29

Símbolos utilizados



AVISO!

Caracteriza um perigo imediato e eminente. A não observação da indicação, pode implicar morte ou ferimentos muito graves.



ATENÇÃO!

Caracteriza uma situação possivelmente perigosa. A não observação da indicação, pode implicar ferimentos ou prejuízos materiais.



INDICAÇÃO!

Caracteriza conselhos para utilização e informações importantes.

Símbolos no aparelho



Antes da colocação em funcionamento, leia as Instruções de serviço!



Indicações sobre reciclagem para o aparelho antigo (ver a pág. 29)!

Características técnicas

Tipo do aparelho		Carro para transporte GM 320
Medidas (A x C x L)	mm	1400 x 660 x 400
Peso	kg	31,5
Capacidade de carga	kg	60,0
Peso (Braço telescópico)	kg	4,0
Altura extensível do braço telescópico	m	3,0

Para sua segurança



AVISO!

Ler e proceder em conformidade antes da utilização do carro para transporte de lixadeiras de pescoço de girafa:

- estas Instruções de serviço,
- as regras e as normas em vigor para prevenção contra acidentes no local de utilização.

Este carro para transporte de lixadeiras de pescoço de girafa foi construído de acordo com a situação da Técnica e com as regras técnicas de segurança reconhecidas.

No entanto, na sua utilização, podem existir danos para o utilizador ou terceiros, ou danos na máquina ou noutros bens. O carro para transporte de lixadeiras de pescoço de girafa só deve ser utilizado

- de acordo com as disposições legais,
- em perfeita situação de segurança técnica.

As anomalias que prejudiquem a segurança devem ser imediatamente eliminadas.

Utilização de acordo com as disposições legais

Este carro para transporte de lixadeiras de pescoço de girafa GM 320 está preparado

- para utilização profissional na indústria e artesanato,
- como tripé para lixadeiras de pescoço de girafa FLEX, que estão previstas para lixar paredes e tectos,
- para utilização principalmente para lixar tectos altos,
- para utilização exclusivamente com lixadeiras de pescoço de girafa que são indicadas nestas instruções.

Lixadeiras de pescoço de girafa utilizáveis com o carro para transporte GM 320:

Lixadeira de pescoço de girafa
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Aspirador utilizável:

Aspirador
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



ATENÇÃO!

Utilizar só as ferramentas eléctricas aqui referidas. Caso contrário, existe o perigo de danos no aparelho ou no carro para transporte das lixadeiras.

- Ler as Instruções de Serviço dos aparelhos ligados!

Indicações sobre segurança



AVISO!

Leia todas as indicações de segurança e instruções. A não observância das indicações de segurança e das instruções podem ter como consequência um choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves. **Guarde todas as indicações de segurança e instruções para o futuro.**

- **Desligar a ficha da tomada e/ou retirar a bateria antes de proceder a afinações no aparelho ou substituições de acessórios.**

O arranque involuntário de ferramentas eléctricas é a causa de alguns acidentes.

- **Antes da montagem da ferramenta eléctrica, montar correctamente o dispositivo de recepção.** A montagem correcta do conjunto é importante, para evitar o risco de colapso.
- **Fixar com segurança a ferramenta eléctrica no dispositivo de recepção, antes de ser utilizada.**

Um deslizamento da ferramenta eléctrica sobre o dispositivo de recepção pode provocar a perda de controlo.

- **Colocar o dispositivo de recepção sobre uma superfície consistente, plana e horizontal.** Se o dispositivo de recepção puder deslizar ou abanar, a ferramenta eléctrica não pode ser conduzida uniformemente e com segurança.

- **Não sobrecarregar o dispositivo de recepção nem o utilizar como escadote ou andaime.**


A sobrecarga ou o estar de pé sobre o dispositivo de recepção pode provocar que o seu centro de gravidade seja deslocado para cima e que este tombe.

O fornecimento inclui

Antes da colocação em funcionamento

Desembalar o carro para transporte da lixadeira de pescoço de girafa e controlar se o fornecimento está completo e se existem danos provocados pelo transporte.


Pacote 1:

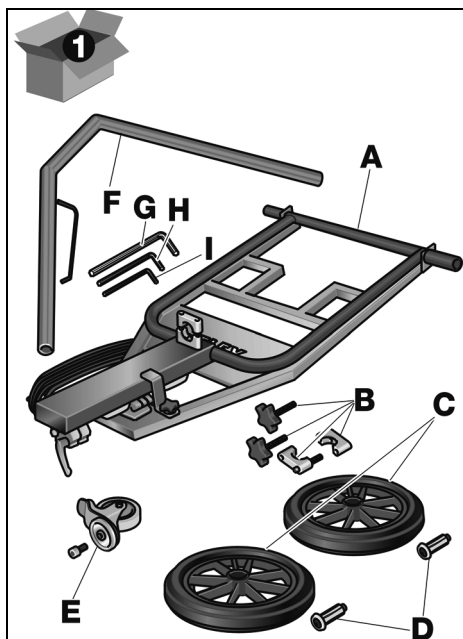

- A Armação de base
B Braçadeira para tubos com parafusos de fixação
C Roda (2x)
D Grampo de expansão

- E Rolo de guia
F Tubo de apoio
G Chave de sextavado interior SH 10
H Chave de sextavado interior SH 6
I Chave de sextavado interior SH 5

Pacote 2:

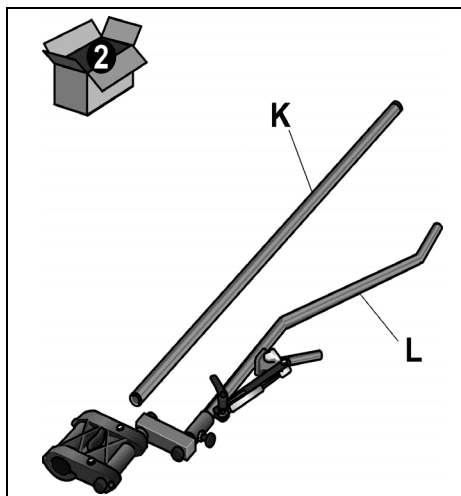

- K Tubo
L Braço de lixar

Primeira montagem

Ver a pág. 97, Figura 1–3

Montagem no local de utilização

Ver a pág. 98–99, Figura 4–8

Montagem da lixadeira de pescoço de girafa

Ver a pág. 100, Figura 9–10

Colocação em funcionamento

Ver a pág. 101, Figura 11–13

Indicações sobre utilização

Ver a pág. 102, Figura 14

Manutenção e tratamento

Reparações

As reparações devem ser executadas, exclusivamente, por Serviços Técnicos autorizados pelo fabricante.

Peças de reparação e acessórios

Consultar o catálogo do fabricante para acessórios.

Indicações sobre reciclagem



AVISO!

Os aparelhos fora de serviço devem ser inutilizados, retirando-lhes os cabos de ligação à rede.



Só para os países da UE.

Não colocar as ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Em conformidade com a Directiva Europeia 2012/19/UE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos usados e com a transposição para o Direito Nacional, as ferramentas eléctricas usadas têm que ser reunidas separadamente e encaminhadas para o reaproveitamento sem poluição do meio ambiente.



INDICAÇÃO

Informe-se sobre possibilidades de reciclagem junto do agente especializado!

Conformidade C E

Declaramos, sob nossa inteira responsabilidade, que o produto descrito em «Características técnicas» se encontra em conformidade com as normas e os documentos normativos seguintes:

em conformidade com as determinações das Directivas 2006/95/CE, 2011/65/UE.

Processo técnico em:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantia

Na compra duma nova máquina, a FLEX concede uma garantia de 2 anos, a contar da data de venda da máquina ao consumidor final. A garantia só cobre deficiências que sejam atribuídas a erros no material e/ou na produção, bem como ao não cumprimento de características asseguradas. Para se fazerem valer os direitos sobre a garantia, deve ser apresentado o documento de venda válido com a respectiva data. As reparações durante o período de garantia, só podem ser executadas, exclusivamente, pelos Postos de Assistência autorizados pela FLEX.

O direito à garantia só existe com uma utilização de acordo com as disposições legais. Ficam excluídos da garantia, principalmente, desgaste provocado pelo funcionamento, utilização inadequada, máquinas parcial ou completamente desmontadas, bem como danos provocados por sobrecarga da máquina, utilização de ferramentas não homologadas, com defeito, ou mal aplicadas.

Danos provocados pela máquina na ferramenta ou na peça, utilização de violência, danos subsequentes atribuídos a uma manutenção inadequada ou insuficiente por parte do cliente ou de terceiros, danos causados por influências estranhas ou por corpos estranhos, por exemplo, areia ou pedras, bem como danos por inobservância das instruções de serviço, p. ex., ligação a uma tensão de rede ou tipo de corrente incorrectos. As reivindicações de garantia sobre ferramentas e acessórios só podem ser consideradas, se os mesmos forem utilizados com máquinas, nas quais a sua utilização foi prevista ou homologada.

Exclusão de responsabilidades

O fabricante e seus representantes não se responsabilizam por danos e perda de lucros, resultantes da interrupção do negócio, provocada pelo produto ou pela possível não utilização do mesmo.

O fabricante e seus representantes não se responsabilizam por danos provocados por uma utilização inadequada ou em ligação com produtos de outros fabricantes.

Inhoud

Technische gegevens	31
Voor uw veiligheid	32
Meegeleverd	33
Eerste montage	33
Montage ter plaatse	33
Montage van langhalsschuurmachine	33
Ingebruikneming	33
Gebruiksvoorschriften	34
Onderhoud en verzorging	34
Afvoeren van verpakking en machine	34
CE-Conformiteit	34
Garantie	35

Gebruikte symbolen



WAARSCHUWING!

Geeft een onmiddellijk dreigend gevaar aan. Als de waarschuwing niet in acht wordt genomen, dreigen levensgevaarlijke of zeer ernstige verwondingen.



VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan. Als de aanwijzing niet in acht wordt genomen, kunnen persoonlijk letsel of materiële schade het gevolg zijn.



LET OP

Geeft gebruikstips en belangrijke informatie aan.

Symbolen op het gereedschap



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het gereedschap in gebruik neemt!



Afvoeren van het oude apparaat (zie pagina 34)!

Technische gegevens

Machinetype		Giraffemobiel GM 320
Afmetingen (h x l x b)	mm	1400 x 660 x 400
Gewicht	kg	31,5
Laadcapaciteit	kg	60,0
Gewicht (telescooparm)	kg	4,0
Naar buiten verplaatsbare hoogte van telescooparm	m	3,0

Voor uw veiligheid



WAARSCHUWING!

Lees voordat u de giraffemobiel gebruikt en handel daarna volgens:

- deze gebruiksaanwijzing,
- de op de plaats van gebruik geldende regels en voorschriften ter voorkoming van ongevallen.

Deze giraffemobiel is geconstrueerd volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Toch kunnen bij het gebruik ervan levensgevaar en verwondingsgevaar voor de gebruiker en voor andere personen resp. gevaren voor beschadigingen aan de machine of aan andere zaken optreden. De giraffemobiel mag alleen worden gebruikt

- volgens de bestemming,
- in een veiligheidstechnisch optimale toestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in gevaar brengen onmiddellijk.

Gebruik volgens bestemming

Deze giraffemobiel GM 320 is bestemd

- voor professioneel gebruik in de industrie en door de vakman,
- als statief voor FLEX-langhalsschuurmachines die bestemd zijn voor het schuren van muren en plafonds,
- voor gebruik in het bijzonder bij het schuren van hoge plafonds,
- voor gebruik uitsluitend met langshals-schuurmachines zoals in deze gebruiksaanwijzing vermeld.

Te gebruiken langhalsschuurmachines met de giraffemobiel GM 320:

Langhalsschuurmachine
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Te gebruiken zuiger:

Zuiger
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



VOORZICHTIG!

Gebruik alleen de vermelde elektrische gereedschappen. Anders bestaat het gevaar van beschadiging van het gereedschap of de giraffemobiel.

- Lees de gebruiksaanwijzing van de aangesloten gereedschappen.

Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen. Als de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. **Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor de toekomst.**

- **Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt of toebehoren vervangt.**
Onbedoeld starten van elektrische gereedschappen is de oorzaak van sommige ongevallen.
- **Bouw de opnamevoorziening correct op voordat u het elektrische gereedschap monteert.**
Een juiste opbouw is van belang om het risico van ineensklappen te voorkomen.
- **Bevestig het elektrische gereedschap veilig op de opnamevoorziening voordat u het gebruikt.**
Uitglijden van het elektrische gereedschap op de opnamevoorziening kan tot verlies van de controle leiden.
- **Plaats de opnamevoorziening op een stevige, vlakke en rechte ondergrond.**
Als de opnamevoorziening kan uitglijden of wankel staat, kan het elektrische gereedschap niet gelijkmatig en veilig worden geleid.

■ **Overbelast de opnamevoorziening niet en gebruik deze niet als ladder of steiger.**


Overbelasting of staan op de opnamevoorziening kan ertoe leiden dat het zwaartepunt van de opnamevoorziening naar boven verschuift en de opnamevoorziening omvalt.

Meegeleverd

Voor de ingebruikneming

Giraffemobiel uitpakken en controleren of het volledig geleverd is en geen transportschade heeft.

Pakket 1:

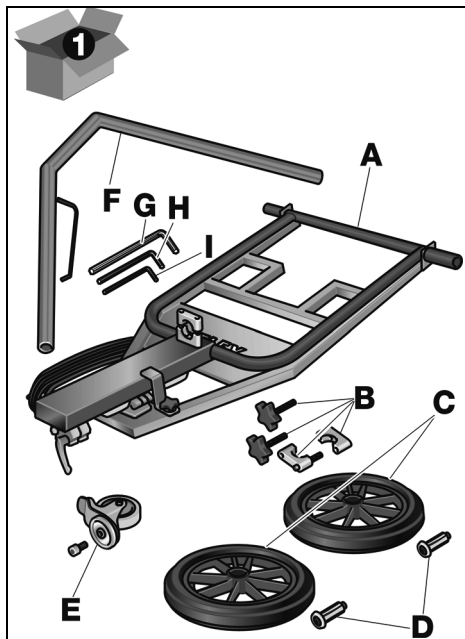


- A Onderstel
- B Buisklem met bevestigingsschroeven
- C Wiel (2x)
- D Spreidklem
- E Zwenkwiel
- F Steunbuis

G Inbussleutel SH 10

H Inbussleutel SH 6

I Inbussleutel SH 5

Pakket 2:

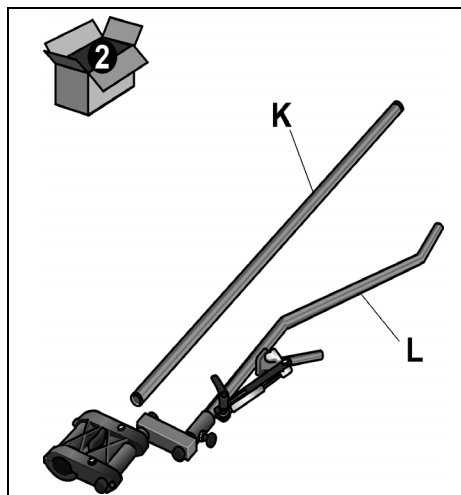

K Buis

L Schuurarm

Eerste montage

zie pagina 97, afbeelding 1–3

Montage ter plaatse

zie pagina 98–99, afbeelding 4–8

Montage van langhalsschuurmachine

zie pagina 100, afbeelding 9–10

Ingebruikneming

zie pagina 101, afbeelding 11–13

Gebruiksvoorschriften

zie pagina 102, afbeelding 14

Onderhoud en verzorging

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een door de fabrikant erkende klantenservice.

Vervangingsonderdelen en toebehoren

Zie voor toebehoren de catalogi van de fabrikant.

Afvoeren van verpakking en machine



WAARSCHUWING!

Maak een versleten machine onbruikbaar door het netsnoer te verwijderen.



Alleen voor EU-landen

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten versleten elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.



LET OP

Vraag uw vakhandel naar de mogelijkheden om uw oude gereedschap af te geven.

CE-Conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens” beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten:

volgens de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2011/65/EU.

Technisch dossier bij:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)
18.06.2014

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantie

Bij aankoop van een nieuwe machine biedt FLEX 2 jaar fabrieksgarantie vanaf de verkoopdatum van de machine aan de eindverbruiker. De garantie heeft alleen betrekking op gebreken die zijn terug te voeren op materiaal- en/of fabricagefouten en op het niet nakomen van de toezegging van bepaalde eigenschappen. Bij een garantieclaim moet het oorspronkelijke aankoopbewijs met de verkoopdatum worden bijgevoegd. Garantiereparaties mogen uitsluiten worden uitgevoerd door werkplaatsen of servicestations die door FLEX zijn erkend. Er bestaat alleen recht op garantie bij gebruik volgens bestemming. Van de garantie uitgesloten zijn in het bijzonder slijtage als gevolg van normaal gebruik, schade door onjuist gebruik van de machine, geheel of gedeeltelijk gedemonteerd ingeleverde machines, schade door overbelasting van de machine of het gebruik van niet-toegestane, defecte of verkeerde toegepaste inzetgereedschappen. Schade die door de machine aan inzetgereedschappen of werkstuk wordt veroorzaakt, gebruik van geweld, gevolgschade die kan worden teruggevoerd op ondeskundig of onvoldoende onderhoud door de klant of derden, beschadigingen door externe inwerking of inwerking van voorwerpen, zoals zand of stenen, alsmede schade door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld aansluiting aan een verkeerde netspanning of stroomsoort. Garantieclaims ten aanzien van inzetgereedschappen en toebehoren zijn alleen mogelijk als deze worden gebruikt met machines waarbij een dergelijk gebruik is voorzien of toegestaan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet aansprakelijk voor schade en verloren winst door onderbreking van de werkzaamheden die door het product of het niet-mogelijke gebruik van het product zijn veroorzaakt.

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn niet aansprakelijk voor schade die door onjuist gebruik of in combinatie met producten van andere fabrikanten is veroorzaakt.

Indhold

Tekniske data	36
For Deres egen sikkerheds skyld	37
Leveringsomfang	38
Førstegangsmontering	38
Montering på anvendelsesstedet	38
Montering af langhalssliver	38
Ibrugtagning	38
Brugsanvisninger	39
Vedligeholdelse og eftersyn	39
Bortskaffelseshenvisninger	39
CE-Overensstemmelse	39
Garanti	40

Anvendte symboler



ADVARSEL!

Betegner en umiddelbar truende fare.
Ved tilsidesættelse af henvisningen opstår der livsfare eller fare for alvorlig tilskadekomst.



FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.
Ved tilsidesættelse af henvisningen er der fare for tilskadekomst, eller der kan opstå materielle skader.



BEMÆRK

Betegner anvendelsestips og vigtige informationer.

Symboler på maskinen



Læs betjeningsvejledningen, inden maskinen tages i brug!



Henvisning om bortskaffelse af den udtjente maskine (se side 39)!

Tekniske data

Maskintype		Girafmobil GM 320
Dimensioner (B x L x H)	mm	1400 x 660 x 400
Vægt	kg	31,5
Ladekapacitet	kg	60,0
Vægt (teleskoparm)	kg	4,0
Teleskoparmens udkørbare højde	m	3,0

For Deres egen sikkerheds skyld



ADVARSEL!

Bedes læst inden Girafmobilen tages i brug:

- betjeningsvejledningen,
- de for anvendelsesstedet gældende regler og forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker.

Denne girafmobil er fremstillet i henhold til aktuelt teknisk niveau og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der ved brug af maskinen opstå fare for brugers eller tredjemands liv og lemmer, maskinen kan beskadiges, og der kan opstå materielle skader. Girafmobilen må kun benyttes

- til det dertil beregnede formål,
- i sikkerhedsteknisk korrekt tilstand.

Fejl, der har negativ indflydelse på sikkerheden, skal afhjælpes omgående.

Bestemmelsesmæssig brug

Denne Girafmobil GM 320 er beregnet

- til erhvervmæssig brug inden for industri og håndværk,
- som stativ til FLEX-langhalslibere, der er beregnet til slibning af vægge og lofter,
- især til brug ved slibning af høje lofter,
- udelukkende til brug sammen med langhalsliberne, der er angivet i denne vejledning.

Anvendelige langhalslibere med Girafmobil GM 320:

Langhalslibere
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Anvendelige støvsugere:

Støvsugere
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



FORSIGTIG!

Benyt kun de her angivne elværktøjer.

Ellers vil maskinen eller girafmobilen kunne beskadiges.

- Læs betjeningsvejledningen til tilsluttede maskiner!

Sikkerhedsinstrukser



ADVARSEL!

Læs venligst alle sikkerhedshenvisninger og anvisninger. Ved tilsidesættelse af sikkerhedshenvisningerne og anvisningerne kan det medføre elektriske stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser. **Opbevar venligst sikkerhedshenvisningerne og instrukserne af hensyn til senere brug.**

- **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern batteriet, inden der foretages indstillinger på maskinen eller tilbehørsdele udskiftes.**

Nogle ulykker skyldes utilsigtet start af elværktøjer.

- **Optagelsesanordningen skal opbygges korrekt, inden elværktøjet monteres.**

Der er vigtigt, at den opbygges rigtigt for at forhindre, at den klapper sammen.

- **Fastgør elværktøjet sikkert på optagelsesanordningen, inden det benyttes.**

Hvis elværktøjet skrider på optagelsesanordningen, kan man miste kontrollen over det.

- **Stil optagelsesanordningen på en fast, jævn og vandret overflade.**

Hvis optagelsesanordningen kan glide eller vakle, kan elværktøjet ikke føres jævnt og sikkert.

- Optagelsesanordningen må ikke overbelastes eller benyttes som en stige eller et stillads.


Hvis optagelsesanordningen overbelastes, eller hvis man står på den, kan dens tyngdepunkt forskubbe sig opad, så den kan vælte.

Leveringsomfang

Inden ibrugtagning

Pak giraffemobilen ud og kontroller den med hensyn til komplementhed og transportskader.

Pakke 1:

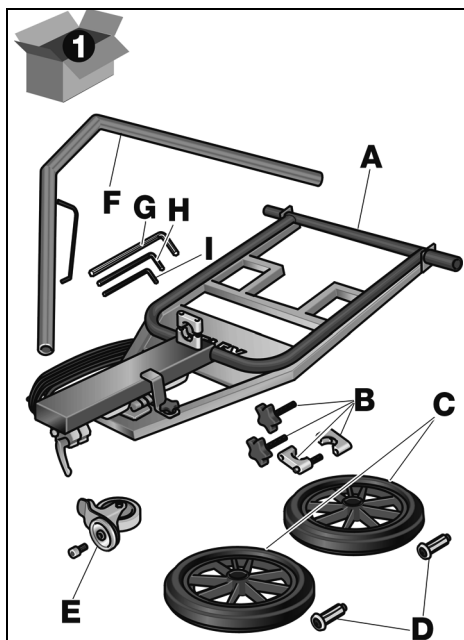


- A Grundstativ
- B Rørbøjle med fastgøringsskruer
- C Hjul (2x)
- D Ekspansionsklemme
- E Styrehjul
- F Støtterør
- G Unbraconøgle SH 10

H Unbraconøgle SH 6

I Unbraconøgle SH 5

Pakke 2:

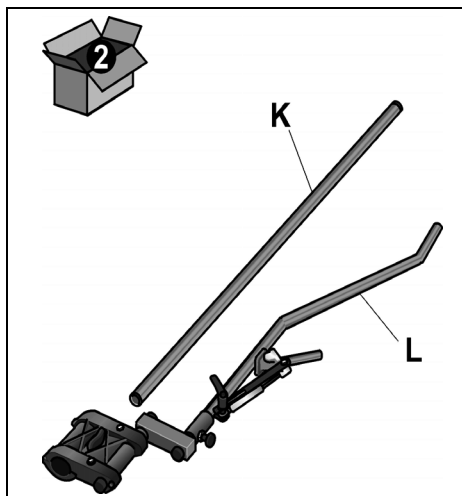

K Rør

L Slibearm

Førstegangsmontering

se side 97, illustrationen 1–3

Montering på anvendelsesstedet

se side 98–99, illustrationen 4–8

Montering af langhalssliber

se side 100, illustrationen 9–10

Ibrugtagning

se side 101, illustrationen 11–13

Brugsanvisninger

se side 102, illustrationen 14

Vedligeholdelse og eftersyn

Reparationer

Reparationer må kun udføres af et af producenten godkendt kundeserviceværksted.

Reservedele og tilbehør

Tilbehøret fremgår af fabrikantens kataloger.

Bortskaffelseshenvisninger



ADVARSEL!

Gør udtjente maskiner ubrugelige ved at fjerne netkablet.



Kun for EU-lande

Elektroværktøjer er ikke normalt husholdningsaffald.

I henhold til europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og omsætning til national ret skal udtjente elektriske værktøjer samles separat og afleveres på et opsamlingssted for materiale-genvinding.



BEMÆRK

Faghandlen giver oplysninger om bortskaffelsesmuligheder!

CE-Overensstemmelse

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at produktet beskrevet under „Tekniske data“ er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter:

ifølge bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2011/65/EU.

Teknisk dossier hos:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Ved køb af en ny maskine yder FLEX 2 års producentgaranti, der starter med datoen, da maskinen blev solgt til endeforbrugeren. Garantien omfatter kun mangler, der skyldes materiale- og/eller fremstillingsfejl samt manglende opfyldelse af tilsikrede egenskaber. Den originale kvittering med salgsdatoen skal vedlægges, hvis garanti-krav skal gøres gældende.

Garantibaserede reparationer må udelukkende udføres af FLEX autoriserede værksteder eller servicestationer.

Garantikravet kan kun gøres gældende ved bestemmelsesmæssig brug. Især driftsbetinget slid, usagkyndig brug, delvis eller komplet demonterede maskiner samt skader som følge af overbelastning af maskinen, anvendelse af ikke godkendte, defekte eller forkert anvendte værktøjer er ikke inkluderet i garantien.

Skader, som måtte opstå på det anvendte værktøj eller emnet pga. maskinen, kraftudøvelse, følgeskader, der skyldes usagkyndig eller utilstrækkelig vedligeholdelse fra kundens eller tredjemands side, beskadigelser på grund af fremmed påvirkning eller påvirkning af fremmedlegemer, f.eks. sand eller sten, samt skader som følge af tilsidesættelse af betjeningsvejledningen, f.eks. tilslutning til forkert netspænding eller strømart.

Garantikrav for anvendte værktøjer eller tilbehørsdele kan kun gøres gældende, hvis de anvendes på maskiner, der er beregnet til eller godkendte til denne brug.

Ansvarsudelukkelse

Fabrikanten og hans repræsentant overtager ikke ansvaret for skader og fortjeneste som virksomheden evt. er gået glip af som følge af driftsafbrydelse i virksomheden, forårsaget af produktet eller fordi produktet ikke kunne benyttes.

Fabrikanten og hans repræsentant overtager ikke ansvaret for skader, der skyldes usagkyndig brug, eller for skader, der er opstået i forbindelse med anvendelse af produkter fra andre fabrikanter.

Innhold

Tekniske data	41
For din egen sikkerhet	42
Leveringsomfang	43
Første montering	43
Montering på arbeidsstedet	43
Montering av slipemaskin med sjiraffhals	43
Ibruktaking	43
Bruksveiledninger	43
Vedlikehold og pleie	44
Henvisninger om skroting	44
CE-Konformitet	44
Garanti	44

Symboler som brukes



ADVARSEL!

Gjør oppmerksom på en umiddelbar truende fare. Det er kan oppstå livsfare eller fare for alvorlige skader dersom dette ikke blir fulgt.



FORSIKTIG!

Gjør oppmerksom på en situasjon som kan være farlig. Det kan oppstå skade på personer eller ting dersom dette ikke blir fulgt.



HENVISNING

Betyr tips og informasjoner om bruken.

Symbolene på apparatet



Les igjennom disse før bruk!



Henvisninger om avskaffing av gammelt apparat (se side 44)!

Tekniske data

Maskintype		Sjiraffstativ GM 320
Mål (H x L x B)	mm	1400 x 660 x 400
Vekt	kg	31,5
Lastekapasitet	kg	60,0
Vekt (teleskoparm)	kg	4,0
Høyde på teleskoparmen når den er kjørt ut	m	3,0

For din egen sikkerhet

ADVARSEL!

Må leses og følges før bruk av sjiraffstativet:

- betjeningsveiledningen som er vedlagt,
- de regler og forskrifter som gjelder på stedet for uhellsforebyggende tiltak.

Dette sjiraffstativet er bygget etter teknikkens stand og i henhold til anerkjente sikkerhetstekniske regler. Det kan allikevel oppstå skade for liv og levnet for brukeren eller tredje personer eller også skade på ting under bruken av maskinen. Sjiraffstativet må kun brukes

- til de arbeider den er beregnet for,
- når den er i sikkerhetsteknisk lytefri tilstand.

Feil på maskinen som har innflytelse på den tekniske sikkerheten må straks utbedres.

Forskriftsmessig bruk

Dette sjiraffstativet GM 320 er beregnet

- profesjonelt bruk i industri og håndverk,
- som stativ for FLEX-slipemaskin med sjiraffhals, som brukes til å slippe vegger og tak,
- for bruk i særdeleshet ved sliping av høye tak,
- for bruk utelukkende med de slipe-maskinene med sjiraffhals som er angitt i veiledningen.

Slipemaskin med sjiraffhals som kan brukes med sjiraffstativet GM 320:

Slipemaskin med sjiraffhals
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Bruk av avsuging:

Sugemaskin

VC 35 LMC

VCE 35 LAC

VCE 45 LAC/MAC/HAC



FORSIKTIG!

Bruk kun det elektroverktøyet som er oppført her. Det er ellers fare for skader på apparatet eller på sjiraffstativet.

- Les igjennom betjeningsveiledningen til de apparater som skal tilkoples!

Sikkerhetshenvisninger



ADVARSEL!

Les igjennom alle sikkerhetsveiledningene og anvisningene. Forsømmelser når det gjelder overholdelsen av sikkerhetsveiledningene, kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige skader. **Oppbevar alle sikkerhetsveiledningene for senere bruk.**

- **Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern akkuen før du foretar innstillinger på apparatene eller skifter tilbehørsdeler.**

En utilsiktet start av elektroverktøy er ofte årsak til uhell.

- **Sett holdeinnretningen riktig opp før du monterer elektroverktøy.**

Riktig sammensetning er viktig, for å forhindre risikoen for at innretningen faller sammen.

- **Fest elektroverktøyet sikkert på holdeinnretningen før du bruker det.**

Dersom elektroverktøy sklir bort på holdeinnretningen, kan dette føre til at du mister kontrollen.

- **Sett holdeinnretningen ned på en fast, jevn og horisontal undergrunn.**

Dersom holdeinnretningen sklir bort eller vakler, kan elektroverktøyet ikke føres jevnt og sikkert.

■ **Ikke overbelaste holdeinnretningen og ikke bruk den som stige eller stillas.**


Dersom holdeinnretningen blir utsatt for overbelastning eller dersom du står på den, kan dette føre til at tyngdepunktet for holdeinnretningen blir forskjøvet oppover og at den vipper om.

Leveringsomfang

Før ibruktaking

Pakk ut sjiraffstativet og kontroller at leveringen er fullstendig og at det ikke er transportskader.

Pakke 1:

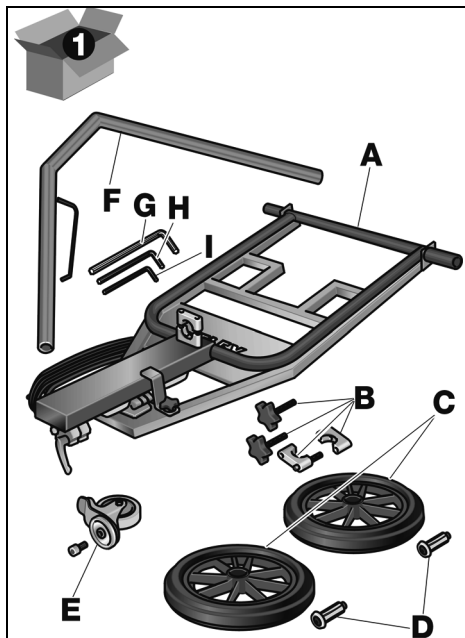


- A Basisstativ
- B Rørklammer med festskruer
- C Hjul (2x)
- D Ekspansjonsklemme
- E Styrerull
- F Støtterør
- G Umbrakonøkkel SH 10

H Umbrakonøkkel SH 6

I Umbrakonøkkel SH 5

Pakke 2:

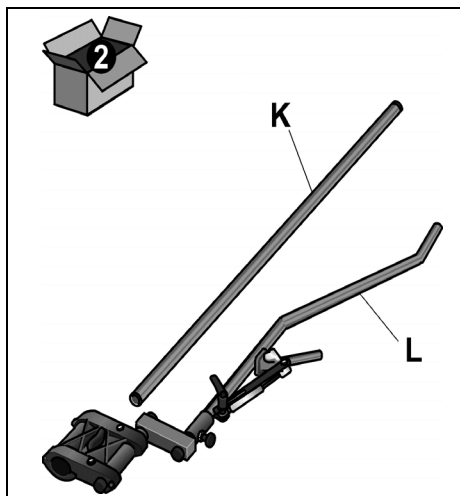

K Rør

L Slipearm

Første montering

se side 97, bildet 1–3

Montering på arbeidsstedet

se side 98–99, bildet 4–8

Montering av slipemaskin med sjiraffhals

se side 100, bildet 9–10

Ibruktaking

se side 101, bildet 11–13

Bruksveiledninger

se side 102, bildet 14

Vedlikehold og pleie

Reparasjoner

Reparasjoner må kun utføres av et kundeservice verksted som er autorisert av produsenten.

Reservedeler og tilbehør

Tilbehør finnes i katalogen fra produsenten.

Henvisninger om skroting



ADVARSEL!

Utrangerte maskiner må gjøres ubrukelige ved å fjerne strømkabelen.



Kun for EU-land

Ikke kast elektrisk verktøy i bosset.

I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk og elektronisk gammelt utstyr og omsetning av nasjonal rett, må brukte elektriske verktøy samles separat og avhendes på en miljøvennlig måte.



HENVISNING

Faghandelen vil gi deg informasjon om avhendingsmåter.

CE -Konformitet

Vi erklærer hermed at vi alene er ansvarlig for at de punkter som er beskrevet under „Tekniske data“ stemmer overens med følgende normer eller normative dokumenter:

i henhold til bestemmelsene i direktivet 2006/95/EF, 2011/65/EF.

Tekniske underlag hos:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

18.06.2014; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Ved kjøp av en ny maskin gir FLEX som produsent 2 års forbrukergaranti fra og med kjøpedatoen. Garantien strekker seg kun til mangler som kan føres tilbake til feil på material eller produksjon, såsom ikke oppfyllelse av egenskaper som ble garantert på forhånd. Ved garantikrav må original salgskvitteringen med påført dato vedlegges.

Garantireparasjoner må kun utføres av FLEX autoriserte verksted eller service stasjoner.

Et garantikrav gjelder kun dersom maskinen er brukt forskriftsmessig. Slitasje under normal bruk, ikke forskriftsmessig bruk, delvis eller komplett demontert maskin såsom skader på grunn av overbelastning av maskinen, bruk av ikke tillatt, defekte eller feilt brukte verktøy er utelukket innenfor garantien.

Dette gjelder også for skader som blir forårsaket av maskinen på verktøyet som blir brukt hhv. på arbeidsstykket, bruk av vold, følgeskader som kan føres tilbake til ikke forskriftsmessig bruk eller ikke tilstrekkelig vedlikehold av maskinen fra kundens eller tredjes side, skader som er forårsaket av fremmed innvirkning eller av fremmedlegemer, f.eks. sand eller stien, såsom skader som er forårsaket av at det ikke blir tatt hensyn til betjeningsanvisningen, f.eks. tilkopling til feil strømspenning eller strømtype. Garantikrav for verktøy hhv. tilbehørsdeler kan kun gjøres gjeldende dersom de blir brukt sammen med en maskin som er beregnet eller godkjent for en slik bruk.

Utelukkelse av ansvar

Produsenten og hans representant er ikke ansvarlige for skader eller tappt vinning på grunn av avbrytelser i driften som er forårsaket av produktet og ikke mulig bruk av produktet.

Produsenten og hans representant er ikke ansvarlige for skader som er forårsaket av ikke forskriftsmessig bruk av eller i forbindelse med produkter fra andre produsenter.

Innehåll

Tekniska data	45
För din säkerhet	46
Leverans	47
Första montering	47
Montering på plats	47
Montering av långhalsslipmaskinen	47
Drifftagning	47
Användningstips	47
Underhåll	48
Skrotning och avfallshantering	48
CE-Försäkran om överensstämmelse	48
Garanti	48

Teckenförklaring



VARNING!

Varnar för en omedelbart hotande fara!
Risk för liv och lem om varningen ej beaktas.



VAR FÖRSIKTIG!

Varnar för en möjlig farlig situation.
Om varningen ej beaktas kan person- eller saksador uppstå.



OBS

Hänvisar till tips och viktig information.

Tecken på maskinen



Läs bruksanvisningen innan maskinen tas bruk!



Avfallshantering (skrotning)
(se sida 48)!

Tekniska data

Maskintyp		Giraffenmobil GM 320
Mått (B x L x H)	mm	1400 x 660 x 400
Vikt	kg	31,5
Maxbelastning	kg	60,0
Vikt (teleskoparm)	kg	4,0
Teleskoparmens maxlängd	m	3,0

För din säkerhet



VARNING!

Läs innan Giraffenmobil tas i bruk noggrant igenom och följ:

- föreliggande bruksanvisning,
- gällande arbetarskyddsbestämmelser.

Giraffenmobil är konstruerad enligt modern teknik och vedertagna säkerhetstekniska regler. Trots det kan fara för liv och lem liksom för maskinen eller andra föremål uppstå. Giraffenmobil får endast användas

- för avsett ändamål,
- i tekniskt felfritt tillstånd.

Störningar som kan påverka säkerheten måste omgående åtgärdas.

Avsedd användning

Giraffenmobil GM 320 är avsedd

- för användning inom industri och hantverk,
- som stativ för FLEX-långhalsslipmaskiner, som är avsedda för slipning av väggar och tak,
- för användning vid slipning av höga tak,
- för uteslutande användning med långhalsslipmaskiner, som anges i denna anvisning.

Långhalsslipmaskiner som kan användas tillsammans med Giraffenmobil GM 320:

Långhalsslipmaskiner
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Passande dammsugare:

Dammsugare
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



VAR FÖRSIKTIG!

Använd endast här nämnda elverktyg. I annat fall kan maskinen eller Giraffenmobil ta skada.

- Läs igenom de anslutna komponenternas bruksanvisningar!

Säkerhetsanvisningar



VARNING!

Läs noggrant igenom alla säkerhetsanvisningarna. Ej beaktade säkerhetsanvisningar och övriga anvisningar kan leda till elektriska stötar, brand och/eller svåra skador.

Förvara alla säkerhetsanvisningar och övriga anvisningar för framtida bruk.

- **Dra ut kontakten ur uttaget och/eller ta ut batteriet före maskinställningar eller byte av tillbehör.**

Oavsiktlig start av elverktyg är orsaken till många olyckor.

- **Ställ upp maskinstativet ordentligt innan elverktyget monteras.**

Riktig montering är mycket viktig för att förhindra stativet fälls ihop.

- **Fäst elverktyget säkert på maskinstativet innan du använder det.**

En förskjutning av elverktyget på maskinstativet kan leda till att du förlorar kontrollen.

- **Ställ maskinstativet på en fast, plan och vågrät yta.**

Om maskinstativet kan glida eller vackla, kan elverktyget inte föras jämnt och säkert.

- **Överbelasta inte maskinstativet och använd det inte som stege eller ställning.**


Om du överbelastar eller står på maskinstativet kan maskinstativets tyngdpunkt flyttas uppåt så, att det välter.

Leverans

Före start


Packa upp Giraffenmobil och kontrollera att leveransen är fullständig och om transportskador uppstått.

Paket 1:

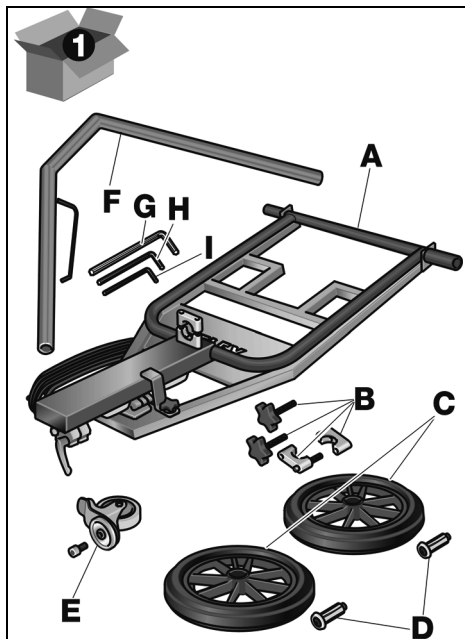

- A Stativ
- B Rörklämma med fästsruvar
- C Hjul (2x)
- D Splint
- E Styrhjul
- F Stödrör
- G Insexnyckel SH 10
- H Insexnyckel SH 6
- I Insexnyckel SH 5

Paket 2:

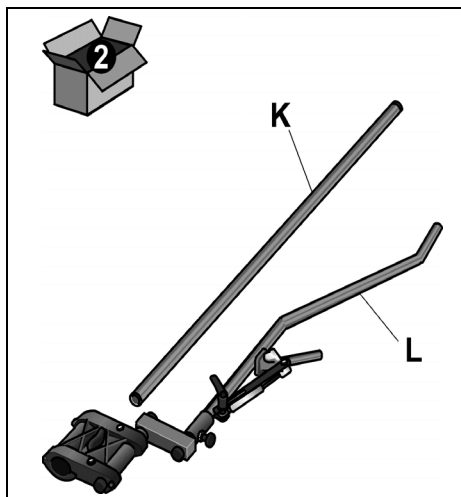

- K Rör
- L Sliparm

Första montering

se sida 97, bild 1–3

Montering på plats

se sida 98–99, bild 4–8

Montering av långhalsslipmaskinen

se sida 100, bild 9–10

Drifttagning

se sida 101, bild 11–13

Användningstips

se sida 102, bild 14

Underhåll

Reparation

Reparation får endast utföras av auktoriserad verkstad.

Reservdelar och tillbehör

Se tillverkarens katalog för tillbehör.

Skrotning och avfallshantering



VARNING!

Gör förbrukade maskiner obrukbara genom att avlägsna nätsladden.



Endast för EU-stater

Kasta ej elverktyg i hushållssoporna!

Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU ska förbrukade elverktyg samlas separat och hanteras enligt gällande avfallsbestämmelser.



OBS

Fråga fackhandlaren rörande avfallsbestämmelser!

CE -Försäkran om överensstämmelse

Härmed förklarar vi att den under "Tekniska data" beskrivna produkten uppfyller kraven i följande standarder eller regelgivande dokument:

enligt bestämmelserna i direktiven
2006/95/EG, 1011/65/EU.

Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garanti

Vid köp av ny maskin ger FLEX 2 års garanti fr om köpdatum. Garantin gäller endast för brister p g a material- och/eller tillverkningsfel liksom för ej fungerande garanterade egenskaper. Originalkvittot med försäljningsdatum måste uppvisas vid eventuella garanti-anspråk. Garantireparationer får endast utföras av FLEX auktoriserade verkstäder eller servicestationer. Garantireparationer får endast utföras av FLEX auktoriserade verkstäder eller servicestationer.

Garantianspråk gäller endast om maskinen använts på avsett sätt. Garantin omfattar inte driftbetingat slitage, felaktig användning, helt eller delvis demonterade maskiner eller skador som uppkommit på grund av överbelastning av maskinen eller på grund av att ej godkända, trasiga eller felaktigt använda verktyg har använts.

Skador som orsakats av maskinen på verktyg eller arbetsstycken, utövande av våld, följdskador som kan hänföras till att kunden eller tredje part misskött underhållet av maskinen, skadegörelse som en följd av yttre påverkansfaktorer eller främmande partiklar, t.ex. sand eller sten, samt skador som beror på att bruksanvisningen inte följts, t.ex. att maskinen anslutes till fel nätspänning eller strömtyp. Garantianspråk för tillbehör kan endast göras gällande om de använts med maskiner som använts på avsett eller tillåtet sätt.

Ansvar

Tillverkaren och hans representant ikläder sig inget ansvar för skador eller förlorad vinst som uppstår genom produkten eller genom att produkten ej kan användas.

Tillverkaren och hans representant ikläder sig inget ansvar för skador som uppstår genom felaktig användning eller i förbindelse med andra tillverkares produkter.

Sisältö

Tekniset tiedot	49
Turvallisuusasiaa	50
Toimituksen sisältö	51
Ensikokoaminen	51
Kokoaminen käyttöpaikalla	51
Pitkäkaulaisen hiomakoneen kiinnitys	51
Käyttöönotto	51
Käyttöohjeet	51
Huolto ja hoito	52
Kierrätysohjeita	52
CE-Vaatimustenmukaisuus	52
Takuu	52

Käytetyt symbolit



VAROITUS!

Viittaa välittömästi uhkaavaan vaaraan.
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa kuolemaan tai vakaviin loukkantumisiin.



VARO!

Viittaa mahdollisesti vaaralliseen tilanteeseen.
Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa loukkaantumisiin tai esinevaurioihin.



OHJE

Viittaa koneen käyttöä koskeviin ohjeisiin ja tärkeisiin tietoihin.

Symbolit koneessa



Lue käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa!



Vanhan laitteen kierrätysohjeet (katso sivu 52)!

Tekniset tiedot

Konetyyppi		Katonhiontavaunu GM 320
Mitat (B x L x H)	mm	1400 x 660 x 400
Paino	kg	31,5
Kuormituskapasiteetti	kg	60,0
Paino (teleskooppivarsi)	kg	4,0
Telskooppivarren säädettävä pituus	m	3,0

Turvallisuusasiaa

VAROITUS!

Lue ohjeet ennen katonhiontavaunun käyttöä ja toimi niiden mukaisesti:

- koneen käyttöohje,
- käyttöpaikalla voimassa olevat ohjeet ja työsuojelumääräykset.

Tämä katonhiontavaunu on valmistettu tekniikan nykytason ja hyväksytyjen turvateknisten säännösten mukaisesti. Tästä huolimatta sen käytöstä saattaa aiheutua hengenvaaraa koneen käyttäjälle ja muille henkilöille ja itse kone tai muu esineistö voi vaurioitua. Katonhiontavaunua saa käyttää vain

- määräystenmukaiseen käyttötarkoitukseen,
- sen ollessa teknisesti moitteettomassa kunnossa.

Turvallisuuteen vaikuttavat häiriöt on korjattava välittömästi.

Määräystenmukainen käyttö

Katonhiontavaunu GM 320 on tarkoitettu

- ammattikäyttöön teollisuudessa ja työpajoissa,
- seinien ja kattojen hiontaan tarkoitettun pitkäkaulaisen FLEX-hiomakoneen telineeksi,
- käytettäväksi erityisesti korkeiden kattojen hiontaan,
- käytettäväksi ainoastaan tässä käyttöohjeessa ilmoitettujen pitkäkaulaisten hiomakoneiden kanssa.

Katonhiontavaunun GM 320 kanssa käytettävät pitkäkaulaiset hiomakoneet:

Pitkäkaulainen hiomakone
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Käytettävät imurit:

Imuri
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC

VARO!

Käytä vain tässä mainittuja sähkötyökaluja. Muutoin laite tai katonhiontavaunu saattaa vaurioitua.

- Lue liitettyjen laitteiden käyttöohjeet!

Turvallisuusohjeita

VAROITUS!

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet myöhempiä käyttötarvetta varten.


- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai poista akku, ennen kuin suoritat säätöjä tai vaihdat tarvikkeita.**
Sähkötyökalujen tahaton käynnistyminen on monien tapaturmien aiheuttaja.
- **Varmista, että kiinnityslaite on oikein koottu ennen sähkötyökalun kiinnittämistä.**
Oikea kokoaminen on tärkeää laitteen tahattoman kokoontaittumisen estämiseksi.
- **Kiinnitä sähkötyökalu kunnolla kiinnityslaitteeseen ennen sen käyttöä.**
Jos sähkötyökalu siirtyy paikaltaan kiinnityslaitteessa, voit menettää koneen hallinnan.
- **Aseta kiinnityslaite kiinteälle, tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle.**
Jos kiinnityslaite pääsee liikautumaan tai heilumaan, ei sähkötyökalua voi liikuttaa tasaisesti ja turvallisesti.
- **Älä ylikuormita kiinnityslaitetta tai käytä sitä tikkaina tai työskentelytelineenä.**
Ylikuormitettaessa tai seistäessä kiinnityslaitteen päällä laitteen painopiste saattaa siirtyä ylöspäin ja laite kaatuu.

Toimituksen sisältö

Ennen käyttöönottoa


Ota katonhiontavaunu pois pakkauksesta ja tarkista, ettei toimituksesta puutu mitään ja ettei ole kuljetusvaurioita.

Pakkauslaatikko 1:

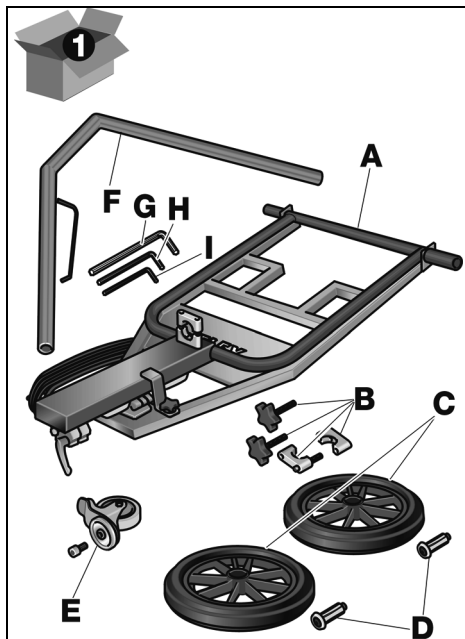

- A Perusteline
- B Putkikiinnike ja kiinnitysruuvit
- C Pyörä (2x)
- D Välike
- E Kääntyvä pyörä
- F Tukiputki
- G Kuusiokoloavain SH 10
- H Kuusiokoloavain SH 6
- I Kuusiokoloavain SH 5

Pakkauslaatikko 2:

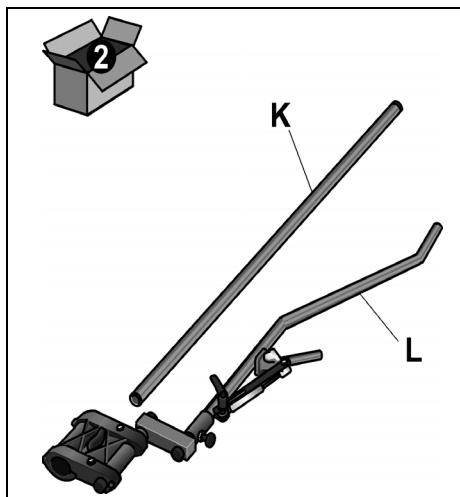

- K Putki
- L Hiomavarsi

Ensikokoaminen

katso sivu 97, kuva 1–3

Kokoaminen käyttöpaikalla

katso sivu 98–99, kuva 4–8

Pitkäkaulaisen hiomakoneen kiinnitys

katso sivu 100, kuva 9–10

Käyttöönotto

katso sivu 101, kuva 11–13

Käyttöohjeet

katso sivu 102, kuva 14

Huolto ja hoito

Korjaukset

Korjaukset saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama huoltoliike.

Varaosat ja tarvikkeet

Katso lisätarvikkeet valmistajan tuotesitteistä.

Kierrätysohjeita



VAROITUS!

Tee käytöstä poistetut koneet käyttökelvottomaksi irrottamalla liitäntäjohto.



Vain EU-maat

Käytöstä poistetut sähkötyökalut eivät kuulu sekajätteisiin!

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2012/19/EU ja sen voimaansaattavien kansallisten säädösten mukaisesti tulee käytöstä poistetut sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa asianmukaiseen hyötykäyttöpisteeseen.



OHJE

Lisätietoja kierrätysmahdollisuuksista saat alan liikkeistä!

CE -Vaatimustenmukaisuus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, että kohdassa »Tekniset tiedot« kuvattu tuote on seuraavien standardien tai ohjeellisten asiakirjojen mukainen:

direktiivien 2006/95/EY, 2011/65/EU määräysten mukaisesti.

Tekninen tiedosto kohdasta:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Takuu

FLEX myöntää uudelle koneelle 2 vuoden takuun, alkaen koneen myyntipäivästä loppukuluttajalle. Takuu kattaa vain viat, jotka johtuvat materiaali- ja/tai valmistusvirheestä ja jos koneelle ilmoitetut ominaisuudet jäävät täyttymättä. Takuutapauksessa on näytettävä alkuperäinen ostokuitti, josta ilmenee koneen myyntipäivä. Takuun puitteissa suoritettavat korjaukset saa tehdä ainoastaan FLEXin valtuuttamat korjaamot tai huoltoliikkeet. Takuu on voimassa vain, kun konetta käytetään määräysten mukaisesti. Takuuseen eivät sisälly viat, jotka ovat aiheutuneet koneen normaali kulumisesta, väärinkäytöstä, koneen purkamisesta osiin osittain tai kokonaan, koneen ylikuormittamisesta ja työvälineiden käytöstä, jotka eivät ole saaneet valmistajan hyväksyntää tai ovat viallisia tai joita on käytetty käyttötarkoituksen vastaisesti. Takuu ei kata myöskään koneen käyttötyökaluun tai/ja työkalupaleeseen aiheuttamia vaurioita, väkivaltaisesta käytöstä aiheutuvia vaurioita, asiakkaan tai kolmansien osapuolien ohjeidenvastaisesta tai riittämättömästä huollosta johtuvia vaurioita, vieraiden esineiden, kuten hiekan tai kivien aiheuttamia vaurioita eikä vaurioita, joihin on syynä käyttöohjeiden laiminlyönti, kuten esim. koneen liitäntä väärään verkkojännitteeseen tai virtalajiin. Käyttötyökaluihin tai/ja lisätarvikkeisiin liittyvät takuuvaatimukset ovat mahdollisia vain sillon, kun niitä käytetään sellaisten koneiden kanssa, joihin ne on tarkoitettu tai hyväksytty.

Vastuun poissulkeminen

Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa vahingoista tai voiton menetyksestä, joiden syynä on liiketoiminnan keskeytyminen johtuen tuotteesta tai siitä, ettei tuotetta mahdollisesti voida käyttää. Valmistaja ja valmistajan edustaja eivät vastaa vahingoista, joiden syynä on ohjeiden vastainen käyttö tai koneen käyttö muiden kuin valmistajan tuotteiden kanssa.

Περιεχόμενα

Τεχνικά χαρακτηριστικά	53
Για την ασφάλειά σας	54
Παραδίδονται μαζί	55
Πρώτη συναρμολόγηση	56
Συναρμολόγηση στον τόπο χρήσης ..	56
Συναρμολόγηση του μακρόλαιμου λειαντήρα	56
Θέση σε λειτουργία	56
Υποδείξεις χρήσης	56
Συντήρηση και φροντίδα	56
Υποδείξεις απόσυρσης	56
Δήλωση πιστότητας C.E.	57
Εγγύηση	57

Χρησιμοποιούμενα σύμβολα



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Δηλώνει άμεση απειλή κινδύνου.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υπόδειξης
υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαρειών
τραυματισμών.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δηλώνει μία ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση. Σε περίπτωση μη τήρησης
της υπόδειξης υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμών ή υλικών ζημιών.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Δηλώνει συμβουλές εφαρμογής και
σημαντικές πληροφορίες.

Σύμβολα στο μηχάνημα



Πριν τη θέση σε λειτουργία
διαβάστε τις οδηγίες
χειρισμού!



Υπόδειξη απόσυρσης
για το παλιό μηχάνημα
(βλ. στη σελίδα 56)!

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος συσκευής		Καρότσι μεταφοράς "καμηλοπάρδαλης" GM 320
Διαστάσεις (Υ x Μ x Π)	mm	1400 x 660 x 400
Βάρος	kg	31,5
Χωρητικότητα φόρτισης	kg	60,0
Βάρος (τηλεσκοπικός βραχίονας)	kg	4,0
Εξερχόμενο ύψος του τηλεσκοπικού βραχίονα	m	3,0

Για την ασφάλειά σας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν τη χρήση του καροτσιού μεταφοράς "καμηλοπάρδαλης" διαβάστε και ακολουθήστε:

- οι παρούσες οδηγίες χειρισμού,
- οι για τον τόπο εργασίας ισχύοντες κανόνες και προδιαγραφές σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων.

Το παρόν καρότσι μεταφοράς "καμηλοπάρδαλης" είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της τεχνικής και τους αναγνωρισμένους κανόνες τεχνικής ασφάλειας. Ωστόσο μπορούν κατά τη χρήση του να προκύψουν κίνδυνοι για τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή του χρήστη ή τρίτων ή αντίστοιχα ζημιές στο μηχάνημα ή άλλες υλικές ζημιές.

Το καρότσι μεταφοράς "καμηλοπάρδαλης" επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο

- για την αρμόζουσα χρήση,
- σε άψογη κατάσταση από πλευράς τεχνικής ασφάλειας.

Οι βλάβες που έχουν αρνητική επίπτωση στην ασφάλεια, πρέπει να αντιμετωπίζονται αμέσως.

Αρμόζουσα χρήση

Το παρόν καρότσι μεταφοράς "καμηλοπάρδαλης" GM 320 προορίζεται

- για επαγγελματική χρήση στη βιομηχανία και βιοτεχνία,
- ως βάση για τους μακρόλαιμους λειαντήρες FLEX, οι οποίοι έχουν προβλεφθεί για τη λείανση τοίχων και ταβανιών,
- για τη χρήση ιδιαίτερα κατά τη λείανση υψηλών ταβανιών,
- για τη χρήση αποκλειστικά με τους μακρόλαιμους λειαντήρες, οι οποίοι αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες.

Χρησιμοποιούμενοι μακρόλαιοι λειαντήρες με καρότσι μεταφοράς "καμηλοπάρδαλης" GM 320:

Μακρόλαιοι λειαντήρες
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Χρησιμοποιούμενοι απορροφητήρες σκόνης:

Απορροφητήρας σκόνης
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Χρησιμοποιείτε μόνο τα ηλεκτρικά εργαλεία που αναφέρονται εδώ. Διαφορετικά είναι πιθανός κίνδυνος ζημιών στο μηχάνημα ή στο καρότσι μεταφοράς "καμηλοπάρδαλης".

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης των συνδεδεμένων μηχανημάτων!

Υποδείξεις ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Παραλείψεις στην τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να έχουν ως συνέπεια ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή βαριούς τραυματισμούς. **Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.**

- Βγάλτε το φως από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία, προτού κάνετε ρυθμίσεις στο μηχάνημα ή αλλάξετε τα εξαρτήματα. Η αθέλητη εκκίνηση ηλεκτρικών εργαλείων είναι η αιτία πολλών ατυχημάτων.

- **Πριν την τοποθέτηση του ηλεκτρικού εργαλείου συναρμολογήστε σωστά τη διάταξη υποδοχής.**

Η σωστή συναρμολόγηση είναι σημαντική, για να εμποδιστεί ο κίνδυνος κατάρρευσης.

- **Στερεώστε το ηλεκτρικό εργαλείο με ασφάλεια στη διάταξη υποδοχής, προτού το χρησιμοποιήσετε.**

Η τυχόν ολίσθηση του ηλεκτρικού εργαλείου στη διάταξη υποδοχής μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του ελέγχου.

- **Τοποθετήστε τη διάταξη υποδοχής επάνω σε σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.**

Αν η διάταξη υποδοχής μπορεί να ολισθαίνει ή να ταλαντεύεται, τότε δεν μπορεί να οδηγηθεί ομοιόμορφα και με ασφάλεια το ηλεκτρικό εργαλείο.

- **Μην υπερφορτώνετε τη διάταξη υποδοχής και μην τη χρησιμοποιήσετε ως σκάλα ή ικρίωμα.**


Η υπερφόρτωση ή το στήσιμο επάνω στη διάταξη υποδοχής μπορεί να οδηγήσει, ώστε το κέντρο βάρους της διάταξης υποδοχής να μετατοπιστεί προς τα πάνω και αυτή να ανατραπεί.

Παραδίδονται μαζί

Πριν τη θέση σε λειτουργία


Ξεпаκετάρετε το καρότσι μεταφοράς "καμηλοπάρδαλης" και ελέγξτε το για την πληρότητα της παράδοσης και ζημιές μεταφοράς.

Πακέτο 1:

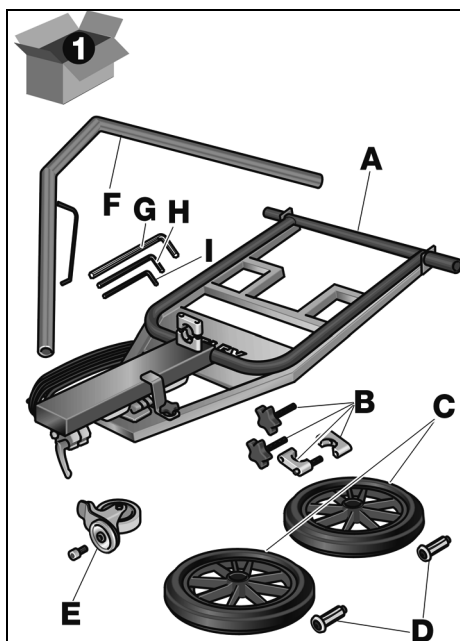

- A Σκελετός βάσης
- B Κολιές σωλήνα με βίδες στερέωσης
- C Τροχός (2x)
- D Εκτεινόμενη κλέμα
- E Τροχός οδήγησης
- F Σωλήνας στήριξης
- G Κλειδί Allen SH 10
- H Κλειδί Allen SH 6
- I Κλειδί Allen SH 5

Πακέτο 2:

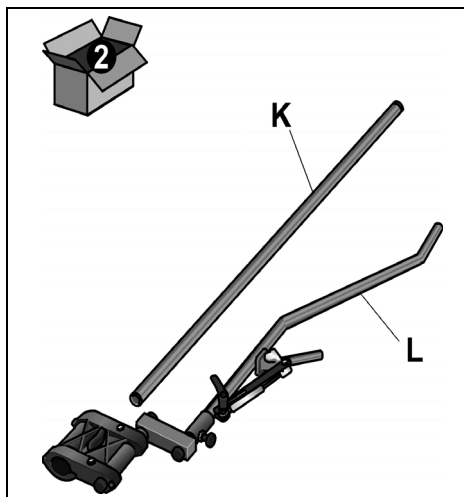

K Σωλήνας

L Βραχίονας λείανσης

Πρώτη συναρμολόγηση

βλέπε σελίδα 97, Εικόνα 1–3

Συναρμολόγηση στον τόπο χρήσης

βλέπε σελίδα 98–99, Εικόνα 4–8

Συναρμολόγηση του μακρόλαιμου λειαντήρα

βλέπε σελίδα 100, Εικόνα 9–10

Θέση σε λειτουργία

βλέπε σελίδα 101, Εικόνα 11–13

Υποδείξεις χρήσης

βλέπε σελίδα 102, Εικόνα 14

Συντήρηση και φροντίδα

Επισκευές

Τυχόν επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από κάποιο από τον κατασκευαστή εξουσιοδοτημένο συνεργείο της τεχνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα

Για εξαρτήματα ανατρέξτε στους καταλόγους του κατασκευαστή.

Υποδείξεις απόσυρσης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Αχρηστεύετε τα παλιά μηχανήματα που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, κόβοντας το τροφοδοτικό καλώδιο.



Μόνο για χώρες ΕΕ

Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα!

Βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών και μηχανημάτων και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο, τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να οδηγούνται σε φιλική προς το περιβάλλον επαναξιοποίηση.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Σχετικά με τις δυνατότητες απόσυρσης απευθυνθείτε στο ειδικό κατάστημα, απ' όπου αγοράσατε το εργαλείο!

Δήλωση πιστότητας CE

Δηλώνουμε με αποκλειστική ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στο Κεφάλαιο "Τεχνικά χαρακτηριστικά" βρίσκεται σε συμφωνία με τα ακόλουθα πρότυπα ή κανονιστικά ντοκουμέντα:

βάσει των διατάξεων των οδηγιών 2006/95/EK, 2011/65/EE.

Τεχνικός φάκελος από:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr



Eckhard Rühle

Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper

Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Εγγύηση

Με την αγορά ενός καινούργιου μηχανήματος η FLEX παρέχει στο τελικό καταναλωτή εγγύηση από τον κατασκευαστή διάρκειας 2 ετών, που ξεκινά από την ημερομηνία πώλησης του μηχανήματος. Η εγγύηση ισχύει μόνο για ελαττώματα, τα οποία οφείλονται σε σφάλματα υλικών και/ή κατασκευής καθώς και για την μη εκπλήρωση βεβαιωμένων ιδιοτήτων. Σε περίπτωση αξίωσης παροχής εγγύησης σε περίπτωση βλάβης πρέπει να επισυνάψετε το αυθεντικό παραστατικό αγοράς με την ημερομηνία πώλησης του μηχανήματος. Οι επισκευές στη διάρκεια ισχύος της εγγύησης επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από συνεργεία ή από σταθμούς σέρβις που έχουν εξουσιοδοτηθεί από την FLEX. Αξίωση εγγύησης υφίσταται μόνο σε περίπτωση αρμόζουσας χρήσης. Από την παροχή εγγύησης αποκλείονται ιδιαίτερα η φθορά λόγω λειτουργίας, η μη

σωστή εφαρμογή, τα μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένα μηχανήματα καθώς και ζημιές από υπερφόρτωση του μηχανήματος και χρήση από μη εγκεκριμένα, χαλασμένα ή λάθος χρησιμοποιημένα επιμέρους εργαλεία. Επίσης αποκλείονται οι ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν από το μηχανήμα στο εργαλείο χρήσης ή αντίστοιχα στο κατεργαζόμενο τεμάχιο, η χρήση βίας, οι επακόλουθες ζημιές, οι οποίες οφείλονται σε μη σωστή ή ανεπαρκή συντήρηση από πλευράς του πελάτη ή τρίτων, οι ζημιές από ξένη επίδραση ή από ξένα σώματα, π.χ. άμμο ή πέτρες, καθώς και ζημιές λόγω της μη τήρησης των οδηγιών χειρισμού, π.χ. σύνδεση σε λανθασμένη τάση δικτύου ή σε λάθος είδος ρεύματος.

Αξιώσεις παροχής εγγύησης για εργαλεία χρήσης ή αντίστοιχα μέρη εξαρτημάτων μπορούν να θεθούν μόνον τότε, όταν αυτά χρησιμοποιούνται με μηχανήματα, στα οποία έχει προβλεφθεί ή εγκριθεί μία τέτοια χρήση.

Αποκλεισμός ευθύνης

Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για ζημιές και απώλειες κέρδους λόγω διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης, που προκλήθηκαν από το προϊόν ή από τη μη δυνατή χρήση του προϊόντος.

Ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για ζημιές, οι οποίες προκλήθηκαν από τη μη αρμόζουσα χρήση ή σε συνδυασμό με προϊόντα άλλων κατασκευαστών.

Spis treści

Dane techniczne	58
Dla własnego bezpieczeństwa	59
Zakres dostawy	60
Pierwszy montaż	60
Montaż na miejscu zastosowania	60
Montaż szlifierki z długą szyją	60
Uruchomienie	61
Wskazówki dotyczące użytkowania	61
Przegląd, konserwacja i pielęgnacja	61
Wskazówki dotyczące usuwania odpadów	61
Deklaracja zgodności C E	61
Gwarancja	62

Zastosowane symbole



OSTRZEŻENIE!

Oznacza bezpośrednio zagrażające niebezpieczeństwo.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki grozi śmiercią lub bardzo ciężkimi obrażeniami.



OSTROŻNIE!

Oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji.
Nieprzestrzeganie tej wskazówki może doprowadzić do skaleczeń lub szkód materialnych.



WSKAZÓWKA

Oznacza wskazówki dla użytkownika i ważne informacje.

Symbole na urządzeniu



Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!



Wskazówka dotycząca usuwania zużytego urządzenia (patrz strona 61)!

Dane techniczne

Typ urządzenia		Wózek dla szlifierki żyrafy GM 320
Wymiary (S x D x H)	mm	1400 x 660 x 400
Ciężar	kg	31,5
Nośność	kg	60,0
Ciężar (ramię teleskopowe)	kg	4,0
Wysokość wyciągniętego ramienia teleskopowego	m	3,0

Dla własnego bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Przed użyciem wózka dla szlifierki żyrafy należy przeczytać, a następnie stosować się do:

- niniejszej instrukcji obsługi,
- zasad i przepisów terenowych obowiązujących na miejscu użycia urządzenia odnośnie BHP.

Niniejszy wózek dla szlifierki żyrafy zbudowany jest zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego.

Mimo to podczas użytkowania urządzenia może wystąpić zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika lub osób trzecich albo uszkodzenia maszyny lub rzeczy.

Wózek dla szlifierki żyrafy stosować tylko

- zgodnie z przeznaczeniem,
- w prawidłowym stanie technicznym zgodnym z zasadami BHP.

Usterki wywierające wpływ na bezpieczeństwo pracy/użytkownika należy niezwłocznie usunąć.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Niniejszy wózek dla szlifierki żyrafy GM 320 przeznaczony jest

- do profesjonalnego zastosowania w przemyśle i rzemiośle,
- jako statyw dla szlifierek z długą szyją firmy FLEX, które przeznaczone są do szlifowania ścian i sufitów,
- do zastosowania szczególnie przy szlifowaniu wysokich sufitów,
- do zastosowania wyłącznie ze szlifierkami z długą szyją, które wymienione są w niniejszej instrukcji.

Szlifierki z długą szyją, do których można stosować wózek GM 320:

Szlifierka z długą szyją
WSE 500
WST 700 WV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Odkurzacze przemysłowe, do których można stosować wózek:

Odkurzacz przemysłowy
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



OSTROŻNIE!

Proszę stosować tylko wymienione tutaj narzędzia elektryczne. W przeciwnym przypadku zagraża niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia lub wózka.

- Proszę przeczytać instrukcję obsługi podłączanych urządzeń!

Wskazówki bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Przeczytać wszystkie wskazówki bezpieczeństwa i pouczenia. Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa i pouczeń mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar i/lub ciężkie zranienia. **Proszę zachować wszystkie przepisy bezpieczeństwa i wskazówki do przyszłego zastosowania.**

- Wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego i/lub wyjąć baterię przed przystąpieniem do nastawiania urządzenia lub wymiany elementów wyposażenia.

Przypadkowe, niezamierzone włączenie urządzenia elektrycznego jest częstą przyczyną wypadków.

- Przed montażem urządzenia elektrycznego należy prawidłowo zamontować zespół mocujący.

Prawidłowość zmontowania jest bardzo ważna, aby zapobiec ryzyku złożenia się zespołu.

- Urządzenie zamocować dokładnie i mocno na zespole mocującym przed jego użyciem.

Zsuniecie urządzenia na zespole mocującym może spowodować utratę kontroli użytkownika nad urządzeniem.

■ Zespół mocujący ustawić na twardej, płaskiej i poziomej powierzchni.

Jeżeli zespół mocujący przesuwają się lub kiwa, urządzenia nie można prowadzić równomiernie ani bezpiecznie.

■ Nie przeciążać zespołu mocującego, ani nie używać go jako drabiny lub rusztowania.


Przeciążenie lub stawanie na zespole mocującym może spowodować przesunięcie środka ciężkości zespołu mocującego do góry, się i w z związku tym utratę stabilności i przewrócenie.

Zakres dostawy

Przed uruchomieniem

Rozpakować wózek dla szlifierki żyrafy i sprawdzić, czy dostawa jest kompletna, oraz czy nie nastąpiły uszkodzenia podczas transportu.

Pakiet 1:

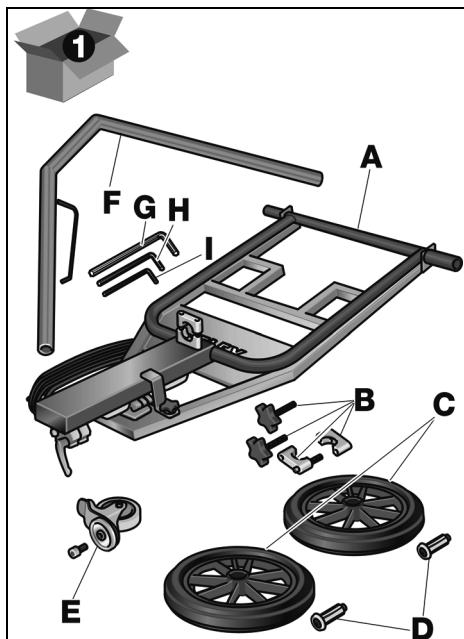

A Podwozie

B Zacisk rurowy ze śrubami mocującymi

C Koło (2x)

D Kołek rozprężny

E Rolka kierująca


F Rura podporowa

G Klucz imbusowy SH 10

H Klucz imbusowy SH 6

I Klucz imbusowy SH 5

Pakiet 2:

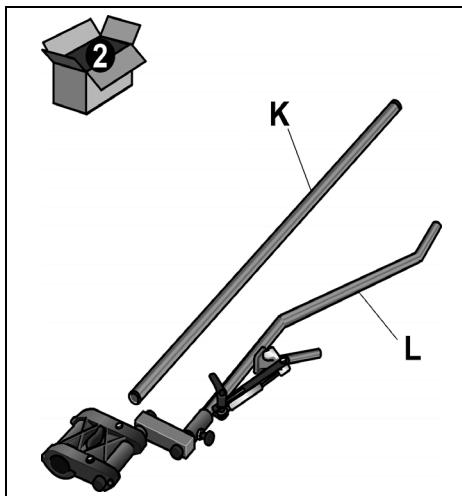

J Rura

K Ramię szlifierskie

Pierwszy montaż

patrz strona 97, rysunek 1–3

Montaż na miejscu zastosowania

patrz strona 98–99, rysunek 4–8

Montaż szlifierki z długą szyją

patrz strona 100, rysunek 9–10

Uruchomienie

patrz strona 101, rysunek 11–13

Wskazówki dotyczące użytkowania

patrz strona 102, rysunek 14

Przegląd, konserwacja i pielęgnacja

Naprawy

Naprawy urządzenia zlecać do wykonania wyłącznie w punkcie serwisowym autoryzowanym przez producenta.

Części zamienne i wyposażenie dodatkowe

Wyposażenie dodatkowe można znaleźć w katalogach producenta.

Wskazówki dotyczące usuwania opakowania i zużytego urządzenia



OSTRZEŻENIE!

Wystużone urządzenia uczynić niezdadnymi do użycia poprzez usunięcie elektrycznego przewodu zasilającego.



Tylko dla krajów EU

Proszę nie wyrzucać narzędzi elektrycznych do domowych śmieci!

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2012/19/UE o odpadach elektrycznych i elektronicznych oraz jej przejęciem do prawa narodowego istnieje obowiązek zbierania narzędzi elektrycznych celem odzysku surowców wtórnych i utylizacji.



WSKAZÓWKA

Aktualne informacje o sposobie usunięcia zużytego urządzenia można uzyskać w punkcie zakupu.

Deklaracja zgodności CE

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt opisany w rozdziale „Dane techniczne” jest zgodny z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

zgodnie z postanowieniami rozporządzeń 2006/95/WE, 2011/65/UE.

Dokumentacja techniczna:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Gwarancja

Przy zakupie nowego urządzenia firma FLEX udziela 2 lata gwarancji producenta, poczynając od daty nabycia przez użytkownika. Gwarancją objęte są tylko wady urządzenia wynikające z błędów materiałowych i/lub produkcyjnych, oraz niespełnienia zapewnionych właściwości. W przypadku wystąpienia roszczenia gwarancyjnego, należy dołączyć oryginalny dowód sprzedaży z datą zakupu. Naprawy może dokonać wyłącznie warsztat lub serwis posiadający autoryzację firmy FLEX. Prawo do roszczeń gwarancyjnych przysługuje tylko w przypadku użycia urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje w szczególności zużycia wynikającego z eksploatacji, usterek spowodowanych niewłaściwą obsługą i użytkowaniem, częściowo lub całkowicie zdemontowanych urządzeń, jak również szkód spowodowanych przeciążeniem urządzenia, użyciem niedopuszczonych, uszkodzonych, lub niewłaściwie zastosowanych narzędzi, szkód spowodowanych przez urządzenie na narzędziach lub materiale obrabianym, szkód spowodowanych przez użycie siły, oraz następstw niewłaściwych lub niewystarczających przeglądów i konserwacji wykonywanych przez użytkownika lub osoby trzecie, uszkodzeń spowodowanych działaniami zewnętrznymi lub ciałami obcymi, jak np. piasek, kamienie, jak również szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji użytkowania i obsługi, jak np. podłączenie do źródła prądu o niewłaściwym napięciu lub rodzaju prądu. Narzędzia i wyposażenie dodatkowe objęte są gwarancją tylko wtedy, jeżeli zastosowane zostały z urządzeniem, dla której takie użycie jest przewidziane lub dopuszczone.

Wyłączenie z odpowiedzialności

Producent nie odpowiada za szkody i stracone zyski spowodowane przerwą w działalności gospodarczej zakładu, której przyczyną był nasz wyrób lub niemożliwość jego zastosowania.

Producent i jego przedstawiciel nie odpowiadają za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem urządzenia lub powstałe przy użyciu urządzenia w powiązaniu z wyrobami innych producentów.

Tartalom

Műszaki adatok	63
Az Ön biztonsága érdekében	64
Szállítási terjedelem	65
Első összeszerelés	65
Összeszerelés az alkalmazás helyén	65
A hosszúszerű csiszoló összeszerelése	65
Üzembe helyezés	65
Használati útmutatások	66
Karbantartás és ápolás	66
Ártalmatlanítási tudnivalók	66
CE-Megfelelőség	66
Garancia	66

Használt szimbólumok



FIGYELMEZTETÉS!

Közvetlenül fenyegető veszélyt jelent. Az itteni megjegyzések figyelmen kívül hagyása halálos vagy súlyos sérüléseket okozhat.



VIGYÁZAT!

Veszélyes helyzetekre hívja fel a figyelmet. Az itteni megjegyzések figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.



MEGJEGYZÉS

Használati tippeket ad, és fontos tudnivalókra hívja fel a figyelmet.

Szimbólumok a készüléken



Üzemhelyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót!



Tudnivalók az elhasznált készülék ártalmatlanításáról (lásd a 66 oldalt)!

Műszaki adatok

Készülék típusa		GM 320 Zsiráfmobil
Méretek (Ma x H x Sz)	mm	1400 x 660 x 400
Súly	kg	31,5
Töltőkapacitás	kg	60,0
Súly (teleszkópos kar)	kg	4,0
A teleszkópos kar max. beállítható magassága	m	3,0

Az Ön biztonsága érdekében



FIGYELMEZTETÉS!

A Zsírámobil használata előtt el kell olvasni és ezután szabad használni:

- ezt a kezelési útmutatót,
- a használat helyén a balesetvédelemre vonatkozó szabályokat és előírásokat.

A jelen Zsírámobilt a technika mai szintjének és az elismert biztonságtechnikai szabályoknak megfelelően gyártották. Ennek ellenére a használata során a használója vagy más személyek testét és életét fenyegető, illetve a gépet és más anyagi javakat károsító veszélyek léphetnek fel. A Zsírámobilt csak a következőkre lehet használni:

- rendeltetés szerinti célokra és
- kifogástalan állapotban szabad használni.

A biztonságát csökkentő zavarokat azonnal el kell hárítani.

Rendeltetésszerű használat

A GM 320 Zsírámobil a következő alkalmazásokra készült:

- iparszerű felhasználásra az iparban és a kézműiparban,
- állvány falak és mennyezetek csiszolására való FLEX hosszúszerű csiszolókhöz,
- alkalmazás különösen magas mennyezetek csiszolásánál,
- kizárólag a jelen útmutatóban megadott hosszúszerű csiszolóval történő együttes alkalmazás.

A GM 320 Zsírámobillal együtt használható hosszúszerű csiszológépek:

Hosszúszerű csiszoló
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Alkalmazható elszívók:

Elszívó
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



VIGYÁZAT!

Csak az itt felsorolt elektromos szerszámokat használja. Ellenkező esetben sérülésveszély áll fenn a készülékben vagy a Zsírámobilban.

- Olvassa el a csatlakoztatott készülékek kezelési útmutatóját!

Biztonságra vonatkozó megjegyzések



FIGYELMEZTETÉS!

Olvasson el minden biztonsági útmutatót és utasítást. A biztonsági útmutatások és utasítások betartásánál elkövetett mulasztásoknak elektromos áramütés, tűz és/vagy súlyos sérülések lehetnek a következményei. **Minden biztonsági útmutatót és utasítást őrizzen meg a jövőbeli felhasználás céljából.**

- Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszoló-aljzatból és/vagy távolítsa el az akkumulátort, mielőtt beállításokat végez a készülékben vagy tartozék részeket cserél. Az elektromos szerszámok nem szándékolt elindulása balesetet okozhat.

- Az elektromos szerszám felszerelése előtt szerelje fel megfelelően a felfogató szerkezetet.

A helyes összeszerelés fontos az összecuszkodás kockázatának megakadályozására.

- Használat előtt rögzítse biztonságosan az elektromos szerszámot a felfogató szerkezetre.

Az elektromos szerszám elcsúszása a felfogató szerkezetben a szerszám feletti ellenőrzés elvesztését okozhatja.

- Állítsa a felfogató szerkezetet szilárd, sík és vízszintes felületre.

Ha a felfogató szerkezet elcsúszik vagy billeg, akkor nem lehet egyenletesen és biztonságosan vezetni az elektromos szerszámot.

- **Ne terhelje túl, és ne használja létraként vagy állványként a felfogató szerkezetet.**


Ha túlterhelik vagy ráállnak a felfogató szerkezetre, akkor a szerkezet a súlypont felfelé történő áthelyeződése következtében felbillenhet.

Szállítási terjedelem

Üzembe helyezés előtt

Csomagolja ki a Zsiráfmobilt, és ellenőrizze a szállítmányt a teljességére és az esetleges szállítási károkra nézve.

1. csomag:

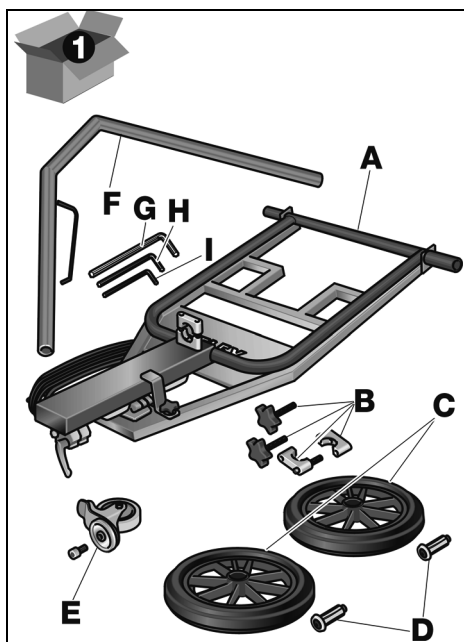


- A Alapkeret
- B Csőbilincs rögzítőcsavarokkal
- C Kerék (2x)
- D Feszítőkapocs
- E Vezetőgörgő
- F Támasztócső
- G 10-es imbuszkulcs

H 6-os imbuszkulcs

I 5-ös imbuszkulcs

2. csomag:

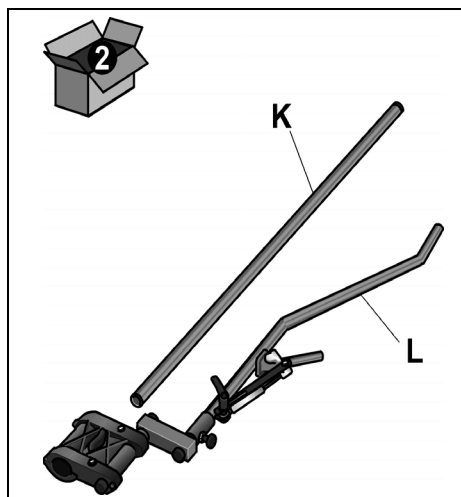

J Cső

K Csiszolókar

Első összeszerelés

lásd a 97 oldalt, a 1–3 ábrát

Összeszerelés az alkalmazás helyén

lásd a 98–99 oldalt, a 4–8 ábrát

A hosszúszerű csiszoló összeszerelése

lásd a 100 oldalt, a 9–10 ábrát

Üzembe helyezés

lásd a 101 oldalt, a 11–13 ábrát

Használati útmutatások

lásd a 102 oldalt, a 14. ábrát

Karbantartás és ápolás

Javítások

Javításokat kizárólag a gyártó cég által felhatalmazott ügyfélszolgálati műhely végezhet.

Pótalkatrészek és tartozékok

A tartozékok a gyártó katalógusaiban található.

Ártalmatlanítási tudnivalók



FIGYELMEZTETÉS!

A kiszolgált készülékeket a hálózati kábel eltávolításával használhatatlanokká kell tenni.



Csak az EU tagországai számára
Sohase dobja az elektromos
szerszámokat a háztartási hulladék közé!

Az EK elhasznált elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó 2012/19/EU európai és a nemzeti jogba átvett iránymutatása szerint az elhasznált elektromos szerszámokat elkülönítve kell gyűjteni, és gondoskodni kell a környezetkímélő módon történő újrahasznosításukról.



MEGJEGYZÉS

Az ártalmatlanítási lehetőségekről tájékozódjon a szakkereskedőknél!

CE-Megfelelőség

Egyedüli felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt leírt termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:

2006/95/EK, 2011/65/EU irányelvek
határozatainak megfelelően.

A műszaki dokumentáció a következő helyen található:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garancia

Új gép vásárlásakor a FLEX a vásárlás dátumától kezdődően 2 éves gyártóműi garanciát nyújt a gépre a végfelhasználó részére. A garancia csak az olyan hiányosságokra terjed ki, amelyek anyag- vagy gyártási hibákra, valamint a biztosított tulajdonságok nem teljesülésére vezethetők vissza. A garancia érvényesítéséhez mellékelni kell az eladási dátumot tartalmazó eredeti vásárlási bizonylatot. Garanciális javításokat kizárólag a FLEX által felhatalmazott műhelyek vagy szervizállomások végezhetnek. Garanciális igény csak rendeltetésszerű használat esetén érvényesíthető. A garancia hatálya alól ki vannak zárva különösen az üzemeléssel összefüggő kopások, a szakszerűtlen kezelés, a részben vagy egészben szétzerelt gépek, a gép túlterhelése, valamint a nem megengedett, hibás vagy hibásan alkalmazott betétszerszámok miatt bekövetkező károk.

Ugyancsak ki vannak zárva a garancia hatálya alól az olyan károk, amelyeket a gép a betétszerszámon, ill. a munkadarabon okoz, az erőszakos alkalmazás, az olyan következményes károk, amelyek a vevőnek vagy harmadik személynek felróható szakszerűtlen vagy nem kielégítő karbantartására vezethetők vissza; idegen behatások vagy idegen testek, pl. homok vagy kő okozta károk, valamint a kezelési útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyása miatt bekövetkező károk, mint pl. nem megfelelő hálózati feszültségre vagy áramfajtára való csatlakoztatás. Betétszerszámokkal, illetve tartozékokkal kapcsolatban csak abban az esetben érvényesíthetők garanciális igények, ha ezeket olyan gépekkel együtt használja, amelyeket ilyen alkalmazásra terveztek vagy engedélyeztek.

Felelősség kizárása

A gyártó cég és a képviselői nem felelnek az olyan károkért vagy az üzletmenet megszakadása miatt elmaradt nyereségért, amelyeket a termék vagy a termék nem megengedett használata okozott.

A gyártó cég és a képviselői nem felelnek az olyan károkért, amelyek szakszerűtlen használat miatt vagy más gyártó cégek gyártmányaival összefüggésben keletkeztek.

Obsah

Technické údaje	68
Pro Vaši bezpečnost	69
Rozsah dodávky	70
První montáž	70
Montáž v místě použití	70
Montáž dlouhokrké brusky	70
Uvedení do provozu	70
Pokyny k použití	71
Údržba a ošetřování	71
Pokyny pro likvidaci	71
Prohlášení o shodě C	71
Záruka	72

Použité symboly



VAROVÁNÍ!

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Při nedodržení upozornění hrozí usmrcení nebo nejtěžší poranění.



POZOR!

Označuje nějakou možnou nebezpečnou situaci. Při nedodržení upozornění hrozí poranění nebo věcné škody.



UPOZORNĚNÍ

Označuje aplikační tipy a důležité informace.

Symbols na nářadí



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze!



Pokyn pro likvidaci použitého spotřebiče (viz stránka 71)!

Technické údaje

Typ nářadí		Mobilní stojan pro dlouhokrké brusky žirafa GM 320
Rozměry (V x D x Š)	mm	1400 x 660 x 400
Hmotnost	kg	31,5
Ložná kapacita	kg	60,0
Hmotnost (teleskopické rameno)	kg	4,0
Výsuvná výška teleskopického ramena	m	3,0

Pro Vaši bezpečnost



VAROVÁNÍ!

Před použitím mobilního stojanu pro dlouhokrké brusky žirafa si přečtěte a potom jednejte:

- předložený návod k obsluze,
- pravidla a předpisy k zabránění úrazům, platné pro místo nasazení a jednejte podle nich.

Tento mobilní stojan pro dlouhokrké brusky žirafa je konstruován podle současného stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických předpisů. Při jeho používání může přesto dojít k ohrožení života uživatele nebo třetí osoby, event. poškození nářadí nebo jiných věcných hodnot. Používejte mobilní stojan pro dlouhokrké brusky žirafa pouze

- pro stanovené použití,
- v bezvadném bezpečnostně-technickém stavu.

Okamžitě odstraňte poruchy omezující bezpečnost.

Stanovené použití

Tento mobilní stojan pro dlouhokrké brusky žirafa GM 320 je určen

- pro živnostenské použití v průmyslu a řemesle,
- jako stojan pro dlouhokrké brusky FLEX, které jsou určené k broušení stěn a stropů,
- k použití zejména při broušení vysokých stropů,
- k použití výhradně s dlouhokrkými bruskami, které jsou uvedené v tomto návodu.

Dlouhokrké brusky použitelné s mobilním stojanem pro brusky žirafa GM 320:

Dlouhokrké brusky
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Použitelné vysavače:

Vysavač
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



POZOR!

Používejte pouze zde uvedené elektrické nářadí. Jinak hrozí nebezpečí poškození nářadí nebo mobilního stojanu pro dlouhokrké brusky žirafa.

- Přečtěte si návod k obsluze připojených nářadí!

Bezpečnostní upozornění



VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. **Všechna bezpečnostní upozornění a pokyny si do budoucna uschovejte.**

- **Dříve než provedete seřízení nářadí nebo výměnu dílů příslušenství, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.**

Neúmyslné spuštění elektrických nářadí je příčinou některých nehod.

- **Před montáží elektrického nářadí namontujte správné uchycovací přípravek.**

Správné smontování je důležité, aby se zabránilo riziku spadnutí.

- **Než budete elektrické nářadí používat, upevněte je spolehlivě na uchycovací přípravek.**

Sesmeknutí elektrického nářadí na uchycovacím přípravku může vést ke ztrátě kontroly.

- **Postavte uchycovací přípravek na pevnou, vodorovnou plochu.**

Může-li uchycovací přípravek sklouznout nebo se víkat, nelze vést elektrické nářadí rovnoměrně a spolehlivě.


- **Nepřetěžujte uchycovací přípravek a nepoužívejte jej jako žebřík nebo podstavec.**
 Přetížení nebo stání na uchycovacím přípravku může vést k tomu, že se těžiště přípravku posune nahoru a ten se převrátí.

Rozsah dodávky

Před uvedením do provozu

Vybalte mobilní stojan pro dlouhokrké brusky žirafa a zkontrolujte na kompletnost dodávky a transportní poškození.


Balík 1:

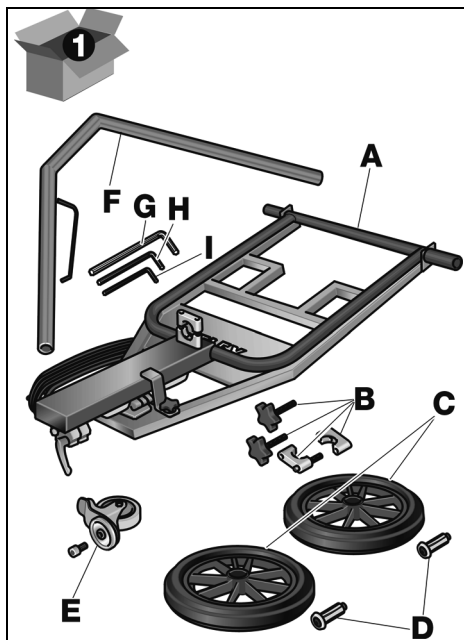

- A** Základní rám
B Třmen trubky s upevňovacími šrouby
C Kolo (2x)
D Rozpěrná svěrka
E Vodící kolečko
F Opěrná trubka

- G** Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SH 10
H Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SH 6
I Klíč na šrouby s vnitřním šestihranem SH 5

Balík 2:

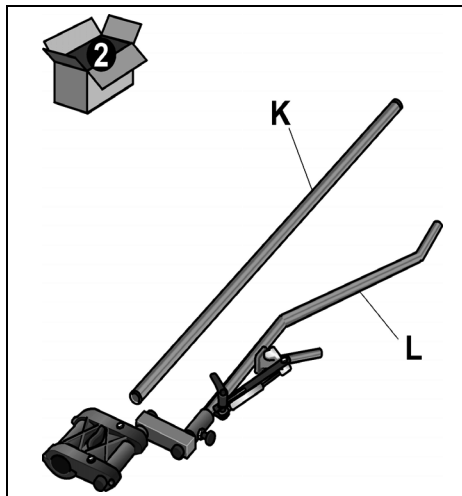

- K** Trubka
L Brusné rameno

První montáž

viz stránka 97, obrázek 1–3

Montáž v místě použití

viz stránka 98–99, obrázek 4–8

Montáž dlouhokrké brusky

viz stránka 100, obrázek 9–10

Uvedení do provozu

viz stránka 101, obrázek 11–13

Pokyny k použití

viz stránka 102, obrázek 14

Údržba a ošetřování

Opravy

Opravy nechejte výhradně provádět prostřednictvím některé servisní dílny, autorizované výrobcem.

Náhradní díly a příslušenství

Příslušenství si zjistíte v katalogích výrobce.

Pokyny pro likvidaci



VAROVÁNÍ!

Odstraněním síťového kabelu učinite vysloužilé nářadí nepoužitelným.



Pouze pro země EU.

Nevyhazujte elektrické nářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických použitých spotřebičích a její realizace do národního práva se použité elektrické nářadí musí sbírat odděleně a dodávat do ekologické recyklace.



UPOZORNĚNÍ

O možnostech likvidace se informujte u Vašeho specializovaného obchodníka!

Prohlášení o shodě CE

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek popsáný v části "Technické údaje" je v souladu s následujícími normami nebo normativními dokumenty:

podle ustanovení směrnice 2006/95/ES, 2011/65/EU.

Technická dokumentace u:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Záruka

Při koupi nového nářadí poskytuje firma FLEX 2-roční záruku výrobce, začínající prodejním datem nářadí na konečného spotřebitele. Záruka se vztahuje pouze na nedostatky způsobené chybami materiálu a/nebo na výrobní chyby a rovněž na nesplnění zaručených vlastností. Při uplatňování nároku na záruku přiložte originální prodejní doklad s datem prodeje. Záruční opravy smějí být prováděny výhradně dílnami nebo servisními středisky, autorizovanými firmou FLEX. Nárok na záruku je oprávněný pouze při stanoveném použití. Ze záruky jsou vyloučena zejména opotřebení podmíněná provozem, neodborné použití, částečně nebo kompletně demontované nářadí a rovněž škody vzniklé přetížením nářadí, používáním neschválených, vadných nebo nesprávně používaných vložených nástrojů.

Škody, způsobené prostřednictvím nářadí na vloženém nástroji event. obrobku, použití násilí, následné škody, které byly způsobeny nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou ze strany zákazníka nebo třetí osoby, poškození prostřednictvím cizího vlivu nebo cizími tělesy, např. pískem nebo kameny a rovněž škody vzniklé vlivem nedodržování návodu k obsluze, např. připojením na nesprávné síťové napětí nebo druh proudu. Nároky na záruku pro vložené nástroje, event. díly příslušenství lze uplatňovat pouze tehdy, jestliže byly používány s nářadím, u kterého se takové použití předpokládá nebo je schváleno.

Vyloučení odpovědnosti

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody a ušlý zisk vlivem přerušení obchodní činnosti, která byla způsobena výrobkem nebo eventuálně nemožností jeho použití.

Výrobce a jeho zástupce neručí za škody, které byly způsobeny neodborným použitím nebo ve spojitosti s výrobky jiných výrobců.

Obsah

Technické údaje	73
Pre Vašu bezpečnosť	74
Rozsah dodávky	75
Prvá montáž	75
Montáž v mieste nasadenia	75
Montáž dlhokrú brúsky žirafa	75
Uvedenie do prevádzky	75
Pokyny na použitie	76
Údržba a ošetrovanie	76
Pokyny pre likvidáciu	76
Prehlásenie o zhode C E	76
Záruka	77

Použité symboly



VAROVANIE!

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Pri nedodržaní upozornenia hrozí usmrtenie alebo najťažšie poranenia.



POZOR!

Označuje nejakú možnú nebezpečnú situáciu. Pri nedodržaní upozornenia hrozí poranenie alebo vecné škody.



UPOZORNENIE

Označuje aplikačné tipy a dôležité informácie.

Symboly na náradí



Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu!



Pokyn pre likvidáciu použitého spotrebiča (pozri strana 76)!

Technické údaje

Typ náradia		Mobilný stojan pre dlhokrú brúsky žirafa GM 320
Rozmery (V x D x Š)	mm	1400 x 660 x 400
Hmotnosť	kg	31,5
Nosnosť	kg	60,0
Hmotnosť (teleskopické rameno)	kg	4,0
Výsuvná výška teleskopického ramena	m	3,0

Pre Vašu bezpečnosť



VAROVANIE!

Pred použitím mobilného stojana pre dlhokrúké brúsky žirafa si prečítajte a potom konajte:

- predložený návod na obsluhu,
- pravidla a predpisy na zabránenie úrazom, platné pre miesto nasadenia a jednáte podľa nich.

Tento mobilný stojan pre dlhokrúké brúsky žirafa je konštruovaný podľa súčasného stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických pravidiel. Pri používaní môže napriek tomu dôjsť k ohrozeniu života používateľa alebo tretej osoby, event. poškodeniu náradia alebo iných vecných hodnôt. Používajte mobilný stojan pre dlhokrúké brúsky žirafa len

- pre stanovené použitie,
- v bezchybnom bezpečnostno-technickom stave.

Okamžite odstráňte poruchy, ktoré obmedzujú bezpečnosť.

Stanovené použitie

Tento mobilný stojan pre dlhokrúké brúsky žirafa GM 320 je určený

- na živnostenské nasadenie v priemysle a remeselníctve,
- ako stojan pre dlhokrúké brúsky FLEX žirafa, ktoré sú určené na brúsenie stien a stropov,
- na nasadenie najmä pri brúsení vysokých stropov,
- na nasadenie výhradne s dlhokrúkými brúskami, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Dlhokrúké brúsky použiteľné s mobilným stojanom pre brúsky žirafa GM 320:

Dlhokrúké brúsky
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Použiteľné vysávače:

Vysávač
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



POZOR!

Používajte iba tu uvedené elektrické náradie. Inak hrozí nebezpečenstvo poškodenia náradia alebo mobilného stojana pre dlhokrúké brúsky žirafa.

- Prečítajte si návod na obsluhu pripojených náradí!

Bezpečnostné upozornenia



VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny. Zanedbanie dodržiavania bezpečnostných upozornení a pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia. **Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny uschovajte na budúce použitie.**

- **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo vymieňať diely príslušenstva, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo odstráňte akumulátor.**
Neúmyselné spustenie elektrického náradia je príčinou niektorých nehôd.
- **Pred montážou elektrického náradia namontujte správne upínací prípravok.**
Správne zmontovanie je dôležité, aby sa zabránilo riziku spadnutia.
- **Skôr ako budete elektrické náradie používať, upevnite ho spoľahlivo na upínací prípravok.**
Zošmyknutie elektrického náradia na upínacom prípravku môže viesť k strate kontroly.
- **Postavte upínací prípravok na pevnú, vodorovnú plochu.**
Ak môže upínací prípravok skĺznuť alebo sa kývať, nemožno viesť elektrické náradie rovnomerne a spoľahlivo.

- **Nepreťažujte upínací prípravok a nepoužívajte ho ako rebrík alebo podstavec.**


Pretaženie alebo státie na upínacom prípravku môže viesť k tomu, že sa ťažisko prípravku posunie hore a ten sa prevráti.

Rozsah dodávky

Pred uvedením do prevádzky

Vybalte mobilný stojan pre dlhokrké brúsky žirafa, skontrolujte kompletnosť dodávky a transportné poškodenia.


Balík 1:

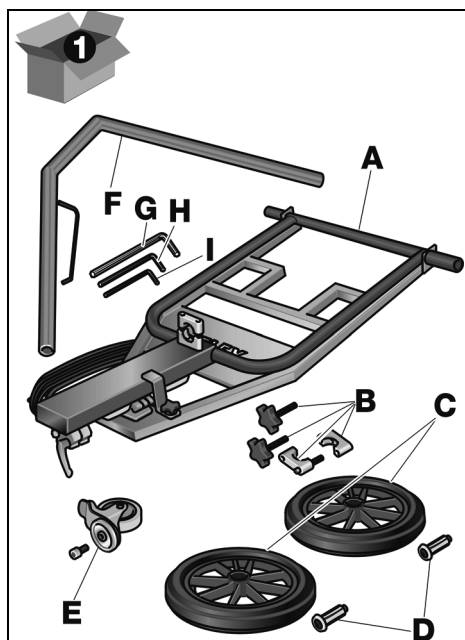

- A Základný rám
- B Strmeň rúrky s upevňovacími skrutkami
- C Koleso (2x)
- D Rozperná zvierka
- E Vodiace koliesko
- F Oporná rúrka

- G Kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom SH 10
- H Kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom SH 6
- I Kľúč na skrutky s vnútorným šesťhranom SH 5

Balík 2:

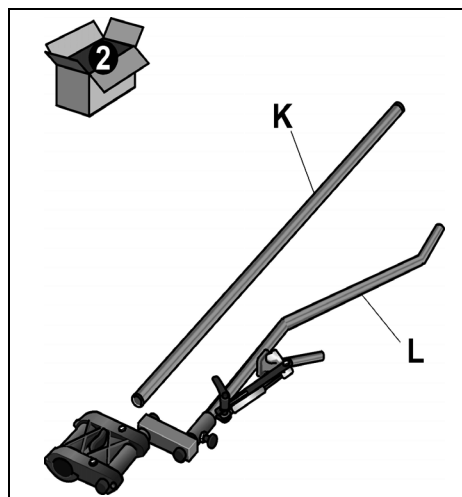

- K Rúrka
- L Brúsne rameno

Prvá montáž

Pozri strana 97, Obrázok 1–3

Montáž v mieste nasadenia

Pozri strana 98–99, Obrázok 4–8

Montáž dlhokrkej brúsky žirafy

Pozri strana 100, Obrázok 9–10

Uvedenie do prevádzky

Pozri strana 101, Obrázok 11–13

Pokyny na použitie

Pozri strana 102, Obrázok 14

Údržba a ošetrovanie

Opravy

Opravy nechajte vykonávať výhradne prostredníctvom niektorej servisnej dielne, autorizovanej výrobcom.

Náhradné diely a príslušenstvo

Príslušenstvo si vyberte z katalógov výrobcu.

Pokyny pre likvidáciu



VAROVANIE!

Odstránením sieťového kábla urobte doslúžené náradie nepoužiteľným.



Len pre krajiny EÚ.

Nevyhadzujte elektrické náradie do domového odpadu!

Podľa evropskej smernice 2012/19/EÚ o elektrických a elektronických použitých spotrebičoch a jej realizácie do národného práva sa musí použité elektrické náradie zbierať oddelene a dodávať do ekologickej recyklácie.



UPOZORNENIE

O možnostiach likvidácie sa informujte u Vášho špecializovaného obchodníka!

Prehlásenie o zhode CE

Prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ je v súlade s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi:

podľa ustanovení smerníc 2006/95/ES, 2011/65/EÚ.

Súbory technickej dokumentácie sa nachádzajú na adrese:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Záruka

Pri kúpe nového náradia poskytuje firma FLEX 2 roky záruku výrobcu, ktorá začína dátumom predaja na konečného spotrebiteľa. Záruka sa vzťahuje len na nedostatky spôsobené chybami materiálu a/lebo na výrobné chyby, ako aj na nespĺnenie záručených vlastností.

Pri uplatňovaní nároku na záruku priložte originálny predajný doklad s dátumom predaja. Záručné opravy smú vykonávať výhradne dielne alebo servisné strediská, autorizované firmou FLEX. Nárok na záruku je oprávnený len pri stanovenom použití. Zo záruky sú vylúčené najmä opotrebenia podmienené prevádzkou, neodborné použitie, čiastočne alebo kompletne demontované náradie, ako aj škody vzniknuté preťažením náradia, používaním neschválených, chybných alebo nesprávne používaných vložených nástrojov.

Škody, spôsobené prostredníctvom náradia na vloženom nástroji event. obrobku, použitie násilia, následné škody, ktoré boli spôsobené nesprávnou alebo nedostatečnou údržbou zo strany zákazníka alebo tretej osoby, poškodenia prostredníctvom cudzieho vplyvu alebo cudzími telesami, napr. pieskom alebo kameňmi, ako aj škody vzniknuté vplyvom nedodržiavania návodu na obsluhu, napr. pripojením na nesprávne sieťové napätie alebo druh prúdu. Nároky na záruku pre vložené nástroje, event. diely príslušenstva je možné uplatňovať iba vtedy, ak boli používané s náradím, u ktorého sa také použitie predpokláda alebo je schválené.

Vylúčenie zodpovednosti

Výrobca a jeho zástupca neručia za škody a ušlý zisk vplyvom prerušenia obchodnej činnosti, ktorá bola spôsobená výrobkom alebo eventuálne nemožnosťou jeho použitia.

Výrobca a jeho zástupca neručia za škody, ktoré boli spôsobené neodborným použitím alebo v spojitosti s výrobkami iných výrobcov.

Sisukord

Tehnilised andmed78

Teie ohutuse heaks79

Tarne komplekt80

Esimest korda paigaldamine80

Paigaldus kasutamiskohal80

Lihvimismasina (pika varrega)
paigaldamine80

Kasutuselevõtt80

Kasutusjuhised80

Hooldus ja korrashoid81

Jäätmekäitlus81

CE-Vastavus81

Müügigarantii81

Kasutatud sümbolid



HOIATUS!

Tähistab otsest ähvardavat ohtu.
Juhise eiramine võib lõppeda surmavalt
või tekitada raskeid vigastusi.



ETTEVAATUST!

Tähistab ohtlikku olukorda.
Juhise eiramine võib põhjustada vigastusi
või tekitada materiaalselt kahju.



MÄRKUS

Tähistab olulist informatsiooni või
nõuannet kasutajale.

Sümbolid seadmel



Enne kasutuselevõttu lugeda
kasutusjuhendit!



Vana seadme jäätmekäitlus
(vaata lehekülge 81)!

Tehnilised andmed

Seadmetüüp		Teleskoopvarrega mobiilne rakis GM 320
Mõõdud (k x p x s)	mm	1400 x 660 x 400
Kaal	kg	31,5
Kandevõime	kg	60,0
Kaal (teleskoopvars)	kg	4,0
Teleskoopvarre pikendus	m	3,0

Teie ohutuse heaks



HOIATUS!

Enne teleskoopvarrega mobiilse rakise kasutamist lugeda läbi järgmised juhendid ja pidada neist kinni:

- käesolev kasutusjuhend,
- töökohal kehtivad õnnetusjuhtumite ärahoidmise eeskirjad.

Teleskoopvarrega mobiilne rakis on valmistatud uusima tehnika ja tunnustatud ohutuseeskirjade järgi. Sellest hoolimata võib käsitlemisel tekkida olukord, mis võib ohustada seadmega töötaja või kolmanda isiku elu ja tervist, kahjustada seadet ennast või tekitada muud varalist kahju. Kasutada teleskoopvarrega mobiilset rakist ainult

- selleks ette nähtud otstarbel,
 - tehniliselt korras seisundis.
- Turvalisust ohustavad rikked tuleb kiiresti kõrvaldada.

Otstarbekohane kasutamine

Teleskoopvarrega mobiilne rakis GM 320 on ette nähtud

- professionaalseks kasutamiseks tööstuses ja käsitöösektoris,
- statiivina kasutamiseks FLEX lihvimismasinale (pika varrega), mis on mõeldud seinte ja lagede lihvimiseks,
- eelkõige kõrgete lagede lihvimiseks,
- kasutamiseks ainult lihvimismasinatega (pika varrega), mis on kirjas käesolevas kasutusjuhendis.

Teleskoopvarrega mobiilse rakisega GM 320 kasutatavad lihvimismasinad (pika varrega):

Lihvimismasin (pika varrega)
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Kasutatavad tolmuimemisseadmed:

Tolmuimemisseade
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



ETTEVAATUST!

Kasutage ainult siin ära toodud elektritööriistu. Vastasel juhul tekib seadme või teleskoopvarrega mobiilse rakise kahjustamise oht.

- Lugege läbi külge ühendatud seadmete kasutusjuhend!

Ohutusjuhised



HOIATUS!

Lugege läbi kõik ohutusnõuded ja juhised. Ohutusnõuete ja juhiste mittetäitmise tagajärjel võib tekkida elektrilöök, puhkeda tulekahju ja/või tekkida rasked kehavigastused. **Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised alles, et neid ka hiljem lugeda.**

- **Enne seadistuste tegemist või lisatarvikute vahetamist tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või ühendage aku lahti.**

Elektritööriistade juhuslik käivitumine võib põhjustada õnnetuse.

- **Enne elektritööriista paigaldamist seadke kinnitusrakis õigesti kokku.**

Õige kokkumonteerimine on oluline kokkulangemise ärahoidmiseks.

- **Enne elektritööriista kasutamist kinnitage see turvaliselt kinnitusrakisesse.**

Elektritööriista liikumine kinnitusrakises võib viia kontrolli kaotamiseni elektritööriista üle.

- **Asetage kinnitusrakis tugevale, tasasele ja horisontaalsele pinnale.** Kinnitusrakise libisemise või liikumise korral ei saa elektritööriista ühtlaselt ja turvaliselt juhtida.


- **Kinnitusrakist ei tohi üle koormata, ärge kasutage seda redeli või pukina.** Kinnitusrakise ülekoormamisel või sellel seismisel võib kinnitusrakise raskuskese nihkuda kõrgemale ja see võib ümber kukkuda.

Tarne komplekt

Enne kasutuselevõttu

Võtta teleskoopvarrega mobiilne rakis pakendist välja ja kontrollida üle, kas see on komplektne ning transpordikahjustusteta.

Kast 1:

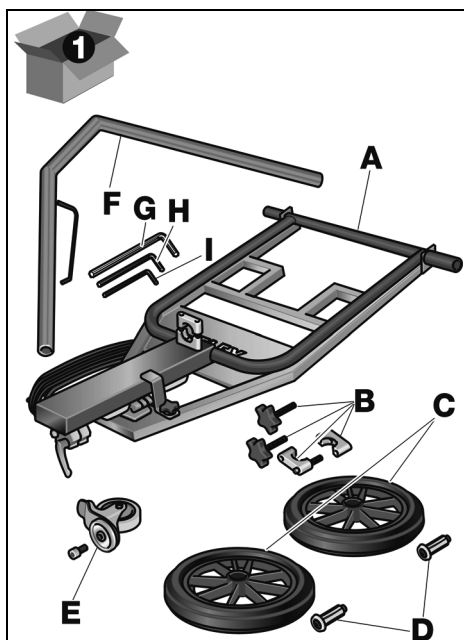


- A** Põhikorpus
- B** Toruklamber kinnituskruvidega
- C** Ratas (2x)
- D** Klemm laiendamiseks
- E** Juhtratas
- F** Tugiratas
- G** Kuuskantvõti SH 10

H Kuuskantvõti SH 6

I Kuuskantvõti SH 5

Kast 2:

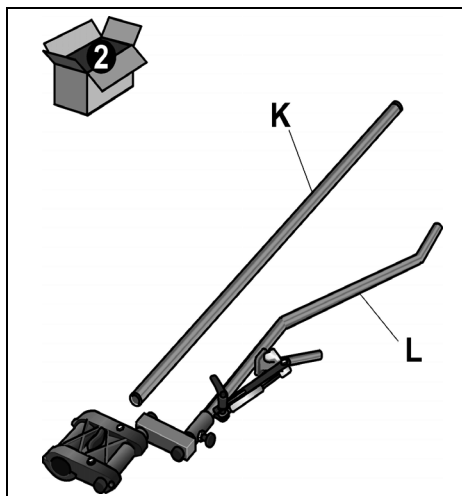

K Toru

L Lihvimisvars

Esimest korda paigaldamine

vaata lehekülge 97, joonist 1–3

Paigaldus kasutamiskohal

vaata lehekülge 98–99, joonist 4–8

Lihvimismasina (pika varrega) paigaldamine

vaata lehekülge 100, joonist 9–10

Kasutuselevõtt

vaata lehekülge 101, joonist 11–13

Kasutusjuhised

vaata lehekülge 102, joonist 14

Hooldus ja korrashoid

Remonttööd

Remonttööd lasta teha ainult tootja poolt autoriseeritud klienditeeninduses.

Varuosad ja tarvikud

Lisatarvikute valikut vaata tootja kataloogist.

Jäätmekäitlus



HOIATUS!

Vanal seadmel lõigata toitejuhe ära ning teha see nii kasutuskõlbmatuks.



Ainult EL riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ja selle rahvusliku seaduse rakendamise järgi tuleb koguda kasutatud elektrilisi tööriistu eraldi ning anda need keskkonnasäästlikku jäätmete taaskasutamisele.



MÄRKUS

Teavet jäätmekäitluse võimaluste kohta saate müüja käest!

CE -Vastavus

Kinnitame ainuvastutajana, et "Tehnilised andmed" all kirjeldatud toode on kooskõlas järgmiste direktiivide või normatiivsete dokumentidega:

vastavalt direktiivi 2006/95/EÜ, 2011/65/EL sätetele.

Tehniline toimik saadaval aadressil:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Müügigarantii

Uue seadme ostmisel annab FLEX 2-aastase tootjagarantii, mis algab masina müügikuupäevast lõpptarbijale.

Garantii kehtib ainult puuduste kohta, mis on seotud materjali ja/või tootmisvigadega, või siis, kui toode ei vasta lubatud omadustele. Garantiinõude reguleerimiseks tuleb seadmele lisada originaalostukviit, millele on märgitud ostukuupäev. Garantiiremonti tohivad teostada ainult firma FLEX poolt selleks volitatud töökojad või teeninduspunktid. Garantiinõude aluseks on seadme sihipärane kasutamine. Garantii ei kehti kuluvate osade, oskamatu käsitsemise, tavalise kulumise, osaliselt või täielikult demonteeritud masinate ega kahju kohta, mis on tekkinud masina ülekoormuse, mitteheakskiidetud, defektsete või valesti kasutatud tarvikute kasutamise tagajärjel.

Kahju, mis on tekkinud masina läbi tarvikule või toorikule, jõu rakendamise, jätkukahjuna kliendi või kolmanda isiku asjakohatu või mittepiisava hoolduse tagajärjel, võõra jõu või võõrkehade, nt liiva ja kivide ning kasutusjuhendist mittekinnipidamise, nt vale võrgupinge või vooluliigiga ühendamise tõttu, ei kuulu garantii korras hüvitamisele. Garantii kehtib tööriistade ja tarvikute kohta ainult siis, kui neid kasutatakse masinatega, mille jaoks need olid ette nähtud või lubatud.

Vastutuse välistamine

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju ja töö katkemisest tingitud tulukaotuse eest, mille põhjustab toode või olukord, mis ei võimalda toodet kasutada.

Tootja ja tema esindaja ei vastuta kahju eest, mille põhjustab toote asjakohatu kasutamine või toote kasutamine koos teiste tootjate toodetega.

Turinys

Techniniai duomenys	82
Jūsų saugumui	83
Komplektacija	84
Pirmasis montavimas	84
Montavimas naudojimo vietoje	84
Ilgakočio šlifuko montavimas	84
Jungimas darbui	84
Naudojimo nurodymai	85
Techninis aptarnavimas ir priežiūra	85
Nurodymai utilizuoti	85
CE-Atitikimo deklaracija	85
Garantija	86

Naudojami simboliai

-  **ĮSPĖJIMAS!**
Nurodo betarpiškai gresiantį pavojų.
Nesilaikant nurodymų, gresia žūtis arba sunkūs sužalojimai.
-  **ATSARGIAI!**
Nurodo potencialiai pavojingą situaciją.
Nesilaikant nurodymų, gresia susižeidimo arba materialinių nuostolių pavojus.
-  **NURODYMAS**
Nurodo patarimus, kaip dirbti įrankiu ir svarbią informaciją.

Simboliai ant įrankio

-  Prieš eksploatavimą perskaitykite naudojimo instrukciją!
-  Nuoroda dėl seno įrankio utilizavimo (žr. 85 psl.!).

Techniniai duomenys

Įrankio tipas		"Žirafos" vežimėlis GM 320
Matmenys (H x L x B)	mm	1400 x 660 x 400
Masė	kg	31,5
Keliamoji galia	kg	60,0
Svoris (teleskopinė rankena)	kg	4,0
Ištrauktos teleskopinės rankenos aukštis	m	3,0

Jūsų saugumui



ĮSPĖJIMAS!

Prieš naudodami "Žirafos" vežimėlį, pirmiausiai perskaitykite ir tik tada dirbkite:

- šios instrukcijos,
- naudojimo vietoje galiojančių taisyklių, siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų.

Šito "Žirafos" vežimėlio konstrukcija atitinka šiuolaikinę technikos lygį ir galiojančias saugos taisykles. Tačiau juo naudojantis, gali kilti pavojus juo dirbančiojo ar pašalinio asmens gyvybei ar sveikatai, taip pat gali būti sugadintas įrankis ar atsirasti kiti materialiniai nuostoliai. Šis "Žirafos" vežimėlis gali būti naudojamas tik

- pagal paskirtį,
- saugumo technikos požūriui neprikaištingos būklės.

Gedimus, turinčius įtakos darbo saugai, nedelsiant pašalinkite.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis "Žirafos" vežimėlis GM 320 yra skirtas

- profesionaliam naudojimui pramonės ir smulkaus verslo įmonėse,
- kaip stovas FLEX ilgakočiams šlifukočiams, kurie skirti sienoms ir luboms šlifuoti,
- naudoti ypač aukštomis luboms šlifuoti,
- naudoti tik su šioje naudojimo instrukcijoje nurodytais ilgakočiais šlifukočiais,

Su "Žirafos" vežimėliu GM 320 naudojami ilgakočiai šlifukočiai:

Ilgakotis šlifukočlis
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Naudojami siurbiai:

Siurblys

VC 35 LMC

VCE 35 LAC

VCE 45 LAC/MAC/HAC



ATSARGIAI!

Naudokite tik čia išvardytus elektrinius įrankius. Priešingu atveju prietaisui ir "Žirafos" vežimėliui gresia pažeidimo pavojus.

- Perskaitykite prijungtų prietaisų naudojimo instrukciją!

Saugos nurodymai



ĮSPĖJIMAS!

Perskaitykite visus saugos nurodymus ir perspėjimus. Aplaidumo laikantis saugos nurodymų ir perspėjimų pasekmė gali būti elektros smūgis, gaisras ir/arba sunkūs sužeidimai. **Visus saugos nurodymus ir perspėjimus saugokite atečiai.**

- **Prieš atlikdami prietaiso nustatymus arba keisdami priedus, ištraukite šakutę iš šakutės lizdo ir/arba išimkite akumuliatorių.**

Atsitiktinis elektrinių įrankių paleidimas yra kai kurių nelaimingų atsitikimų priežastis.

- **Prieš montuodami elektrinį įrankį, tinkamai surinkite tvirtinimo įtaisą.**

Teisingas surinkimas yra svarbus siekiant sumažinti sulenkimo pavojų.

- **Prieš pradėdami naudoti, pritvirtinkite elektrinį įrankį prie tvirtinimo įtaiso.**

Elektriniam įrankiui nuslydus ant tvirtinimo įtaiso, galite nesuvaldyti įrankio.

- **Tvirtinimo įtaisą pastatykite ant tvirto, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.**

Jei tvirtinimo įtaisas gali nuslysti arba svyruoti, elektrinio įrankio negalima tolygiai ir saugiai valdyti.

- **Neperkraukite tvirtinimo įtaiso ir nenaudokite jo kaip kopėčių arba pastolių.**


Perkrovus tvirtinimo įtaisą arba stovint ant jo, tvirtinimo įtaiso svorio centras gali persikelti aukštn, ir įtaisas gali apvirsti.

Komplektacija

Prieš pirmą naudojimą


Išpakuokite "Žirafos" vežimėlį ir patikrinkite, ar pateiktas komplektas yra visos sudėties ir ar neatsirado pažeidimų transportuojant.

1 paketas:

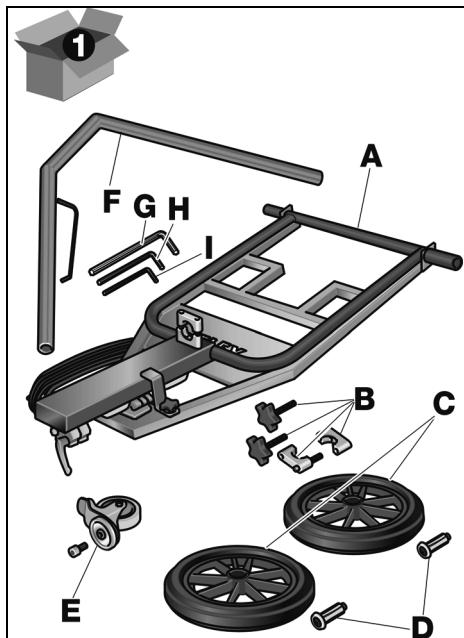

- A** Pagrindinis rėmas
- B** Tvirtinimo apkauba vamzdžiui su tvirtinimo varžtais
- C** Ratas (2 x)
- D** Skečiamasis varžtas
- E** Kreipiamasis ratukas
- F** Atraminis vamzdis
- G** Šešiabriaunis veržliaraktis SH 10
- H** Šešiabriaunis veržliaraktis SH 6
- I** Šešiabriaunis veržliaraktis SH 5

2 paketas:

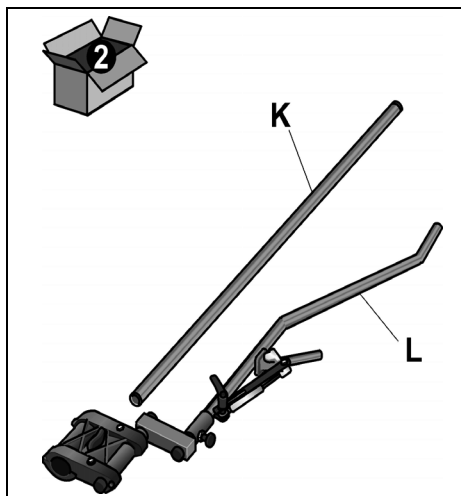

- K** Vamzdis
- L** Šlifavimo rankena

Pirmasis montavimas

žr. 97 psl., pav. 1–3

Montavimas naudojimo vietoje

žr. 98–99 psl., pav. 4–8

Ilgakočio šlifuko montavimas

žr. 100 psl., pav. 9–10

Jungimas darbui

žr. 101 psl., pav. 11–13

Naudojimo nurodymai

žr. 102 psl., pav. 14

Techninis aptarnavimas ir priežiūra

Remontas

Remontuoti atiduokite tik į gamintojo įgaliotas dirbtuves.

Atsarginės dalys, priedai ir reikmenys

Prieš rasite gamintojo kataloguose.

Nurodymai utilizuoti



ĮSPĖJIMAS!

Pašalinkite susidėvėjusių įrankių tinklo kabelį, kad jų nebūtų galima naudoti.



Tik ES šalyse

Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius

Pagal Europos Sąjungos direktyvą Nr. 2012/19/ES dėl senų elektros ir elektroninių įrankių ir pagal šalies vidaus įstatymus pasenę elektriniai įrankiai turi būti renkami atskirai ir utilizuojami arba perdirbami taip, kad nekenktų aplinkai.



NURODYMAS

Informaciją apie utilizavimo galimybes gausite iš pardavėjo!

CE -Atitikimo deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skirsnyje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka tokius standartus arba normatyvinius dokumentus:

pagal standartų 2006/95/EB, 2011/65/ES, apibrėžtis.

Techninė byla laikoma:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

Perkant naują įrankį FLEX suteikia 2 metų gamintojo garantiją nuo įrankio pardavimo datos vartotojui. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik gamybos ar medžiagų defektų atveju arba jei savybės neatitinka deklaruojamų. Pareiškiant garantines pretenzijas, reikia pridėti pirkimo čekį su nurodyta pirkimo data. Garantinis remontas atliekamas tik FLEX įgaliotose serviso dirbtuvėse. Garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei įrankis buvo naudojamas pagal paskirtį. Garantija negalioja natūralaus susidėvėjimo atveju, jei įrankis buvo naudojamas ne pagal paskirtį, jei įrankis visiškai ar dalinai išardytas arba sugedo dėl to, kad buvo perkrautas, jei buvo naudojami jam neskirti, sugedę ar neteisingai naudojami priedai, jei žala klientams ar tretiesiems asmenims atsirado dėl įrankio poveikio priedui ar detalei naudojant jėgą, dėl naudojimo ne pagal paskirtį ar nepakankamo techninio aptarnavimo, jei yra pažeidimų dėl išorinio ar svetimkūnių poveikio, pvz., smėlio ar akmenėlių, dėl to, kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurodymų, pvz., įrankis buvo jungiamas į ne tos įtampos ar ne tos srovės rūšies tinklą.

Į garantinius įsipareigojimus neįeina žalos atlyginimas jei ji padaryta dėl įrankio poveikio priedui ar apdorojamai medžiagai, dėl to, kad buvo naudojama pernelyg didelė jėga, dėl nepakankamos įrankio priežiūros ar neteisingo techninio aptarnavimo, kurį atliko klientas ar tretieji asmenys, defektų, atsiradusių dėl išorinio poveikio ar dėl svetimkūnių, pvz., smėlio ar akmenukų poveikio, arba defektų, atsiradusių dėl to, kad nebuvo laikomasi instrukcijos nurodymų, pvz., prijungus prie ne tos įtampos ar ne tos srovės rūšies tinklo, atveju. Garantiniai įsipareigojimai priedams ir reikmenims galioja tik tada, jei jie buvo naudojami su įrankiu, su kuriuo jie skirti arba leidžiami naudoti.

Atsakomybės pašalinimas

Gamintojas ir jo atstovai neatsako už nuostolius ir negautą pelną dėl darbinės veiklos nutraukimo, kurį sukėlė įrankis arba netinkamas įrankio naudojimas.

Gamintojas ir jo atstovai neatsako už nuostolius, jeigu įrankis buvo naudojamas ne pagal paskirtį arba kartu su kitų gamintojų gaminiais.

Saturs

Tehniskā informācija	87
Jūsu drošībai	88
Piegādes komplekts	89
Pirmā montāža	89
Montāža izmantošanas vietā	89
Garenslipmašīnas montāža	89
Ekspluatācija	89
Lietošanas norādījumi	89
Tehniskā apkope un kopšana	90
Norādījumi par likvidēšanu	90
Ķ - Atbilstība	90
Garantija	90

Izmantotie simboli



BRĪDINĀJUMS!

Apzīmē tiešu draudošu bīstamību.
Šī norādījuma neievērošanas gadījumā
draud nāve vai ļoti smagas traumas.



UZMANĪBU!

Apzīmē iespējamu bīstamu situāciju.
Šī norādījuma neievērošanas gadījumā
draud traumas vai materiāli zaudējumi.



NORĀDĪJUMS!

Apzīmē izmantošanas ieteikumus
un svarīgu informāciju.

Simboli uz instrumenta



Pirms ekspluatācijas izlasiet
lietošanas pamācību!



Norādījums par vecās iekārtas
likvidēšanu (sk. 90. lpp.)!

Tehniskā informācija

Ierīces modelis		Ratiņi „Žirafe“ GM 320
Izmēri (A x G x PL)	mm	1400 x 660 x 400
Svars	kg	31,5
Uzlādes kapacitāte	kg	60,0
Svars (teleskopiskais kāts)	kg	4,0
Teleskopiskā kāta izbīdāmais augstums	m	3,0

Jūsu drošībai



BRĪDINĀJUMS!

Pirms ratiņu „Žirafe“ izmantošanas izlasiet un atbilstoši rīkojieties:

- šo lietošanas pamācību,
- darba iecirknī paredzētajiem nelaimes gadījumu aizsardzības noteikumiem un instrukcijām.

Šie ratiņi „Žirafe“ ir konstruēti un izgatavots saskaņā ar tehnikas līmeni un atzītiem drošības tehnikas noteikumiem.

Neskatoties uz to, tās izmantotājam vai trešajām personām ekspluatēšanas laikā var rasties dzīvībai bīstamas situācijas, kā arī mašīnas bojājumi vai citi materiāli zaudējumi. Ratiņus „Žirafe“ drīkst izmantot tikai

- paredzētajiem darbiem,
- drošības tehnikas noteikumiem atbilstošā stāvoklī.

Drošību ietekmējoši traucējumi nekavējoties jānovērš.

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Šie ratiņi „Žirafe“ GM 320 ir paredzēti

- profesionālai izmantošanai rūpniecībā un amatniecībā,
- kā statīvs FLEX garenslīpmašīnām, kuras paredzētas sienu un griestu slīpēšanai,
- izmantošanai īpaši augstu griestu slīpēšanai,
- izmantošanai tikai ar garenslīpmašīnām, kuras norādītas šajā lietošanas pamācībā.

Ar ratiņiem „Žirafe“ M 320 izmantojamās garenslīpmašīnas:

Garenslīpmašīnas
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Izmantojamās aspirācijas iekārtas:

Aspirācijas iekārta

VC 35 LMC

VCE 35 LAC

VCE 45 LAC/MAC/HAC



UZMANĪBU!

Izmantojiet tikai šeit norādītos elektro-instrumentus. Pretējā gadījumā iespējami ierīces vai ratiņu „Žirafe“ bojājumi.

- Izlasiet pieslēgto ierīču lietošanas pamācību!

Drošības tehnikas norādījumi



BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet visus drošības tehnikas noteikumus un norādījumus. Drošības tehnikas noteikumu un norādījumu neievērošanas gadījumā, var tikt izraisītas elektrotraumas, ugunsgrēks un/vai citi smagi ievainojumi. **Uzglabāji drošības tehnikas noteikumus un norādījumus nākotnei.**

- Izvelciet no kontaktligzdas kontakt-dakšu un/vai atvienojiet akumulatoru pirms ierīces nostādījumu veikšanas vai aprīkojuma detaļu nomaiņas.

Netīša elektroinstrumentu palaide ir daudzu nelaimes gadījumu cēlonis.

- **Pirms elektroinstrumenta montāžas pareizi iebūvēji nostiprinājuma palīgierīci.**

Pareiza montāža ir svarīga, lai novērstu sabrukšanas risku.

- **Pirms elektroinstrumenta izmantošanas nostipriniet to droši pie nostiprinājuma palīgierīces.**

Elektroinstrumenta noslīdēšana uz nostiprinājuma palīgierīces var izraisīt kontroles zudumu.

- **Novietojiet nostiprinājuma palīgierīci uz stingra, līdzena un horizontāla laukuma.**

Ja nostiprinājuma palīgierīce var noslīdēt vai grīloties, tad elektroinstrumentu nevar vienmērīgi un droši vadīt.

■ **Nepārslogojiet nostiprinājuma palīgierīci un neizmantojiet to kā trepes vai sastatnes.**


Pārslodze vai stāvēšana uz nostiprinājuma palīgierīces var izraisīt nostiprinājuma palīgierīces smaguma centra pārvietošanos uz augšu un tās apgāšanos.

Piegādes komplekts

Pirms ekspluatācijas

Izpakojiet ratiņus „Žirafe“ un pārbaudiet piegādes komplekta saturu un transporta bojājumus.


1. paka:

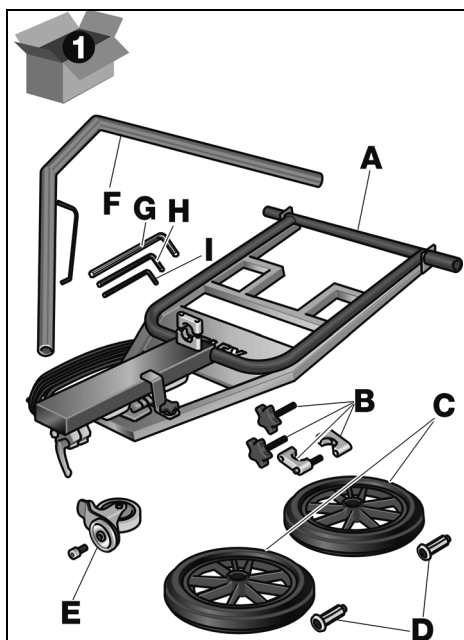

- A** Pamatkarkass
- B** Caurules apskava ar nostiprinājuma skrūvēm
- C** Ritenis (2x)
- D** Distancspaiļes
- E** Vadrullītis

- F** Balstcaurule
- G** Iekšējā sešstūru atslēga SH 10
- H** Iekšējā sešstūru atslēga SH 6
- I** Iekšējā sešstūru atslēga SH 5

2. paka:

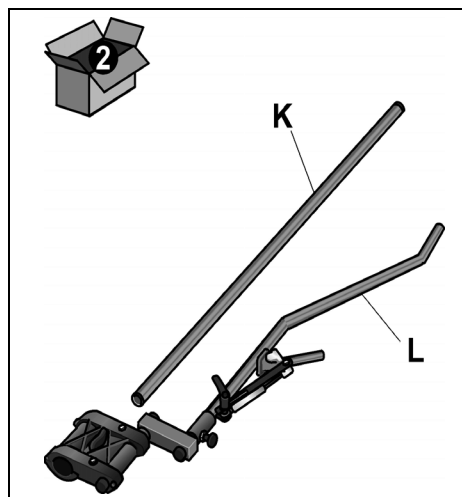

- J** Caurule
- K** Slīpēšanas svira

Pirmā montāža

sk. 97. lpp., attēlu 1–3

Montāža izmantošanas vietā

sk. 98–99 lpp., attēlu 4–8

Garenslīpmašīnas montāža

sk. 100. lpp., attēlu 9–10

Ekspluatācija

sk. 101. lpp., attēlu 11–13

Lietošanas norādījumi

sk. 102. lpp., attēlu 14

Tehniskā apkope un kopšana

Remontdarbi

Remontdarbus jāveic tikai ražotāja autorizētā klientu servisa darbnīcā.

Rezerves daļas un aprīkojums

Ar papildaprīkojumu iepazīstieties ražotāja katalogos.

Norādījumi par likvidēšanu



BRĪDINĀJUMS!

Nodrošiniet nolietoto ierīču nelietojamību, likvidējot to tīkla kabeli.



Tikai ES valstīm

Nelikvidējiet elektroinstrumentus kopā ar parastajiem atkritumiem.

Vadoties pēc Eiropas 2012/19/ES direktīvas „Par vecām elektronikas un elektroiekārtām” un ietverot nacionālajā likumdošanā, nepieciešama nolietotu elektroinstrumentu šķirota savākšana un nodošana otrreizējai, vidi saudzējošai pārstrādei.



NORĀDĪJUMS

Informāciju par ierīces likvidēšanas iespējām var saņemt specializētājā veikalā.

CE -Atbilstība

Uz savu atbildību deklarējam, ka sadaļā „Tehniskie dati” aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

direktīvu noteikumiem 2006/95/EK, 2011/65/ES.

Tehniskā dokumentācija no:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Garantija

legādājoties jaunu mašīnu, firma FLEX dod 2 gadus ražotāja garantiju, skaitot no mašīnas pārdošanas datuma gala patērētājam. Garantija attiecas tikai uz bojājumiem, kuri attiecas uz materiāla un/vai ražošanas defektiem, kā arī uz garantēto īpašību neizpildi. Garantijas prasību nodrošināšanai nepieciešama pārdošanas čeka oriģināla pievienošana ar pārdošanas datuma norādi. Garantijas remontdarbus drīkst izpildīt tikai FLEX autorizētajās darbnīcās vai servisa stacijās. Garantijas prasības pastāv tikai tad, ja ekspluatācija ir notikusi atbilstoši noteikumiem. Īpaši no garantijas tiek izslēgts ekspluatācijas rezultātā radies nodilums, neprasmīga pielietošana, daļēji vai pilnīgi demontēta mašīna, kā arī mašīnas pārslodzes dēļ radušies bojājumi, neatļautu, bojātu vai nepareizu pielietojamo instrumentu izmantošana.

Garantijas prasībās neietilpst pielietojamo instrumentu jeb sagatavju bojājumi, kuri radušies mašīnas pielietošanas gadījumā, spēka pielietojums, bojājumi, kurus izraisījis klients vai trešās personas, neprasmīgi vai nepietiekami veicot mašīnas apkopi, bojājumi, kuri radušies svešas ietekmes vai svešķermeņu, piem., smilšu vai akmeņu, iedarbības rezultātā, kā arī bojājumi lietošanas pamācības neievērošanas gadījumā, piem., pieslēgšana pie nepareiza tīkla sprieguma vai srāvas veida. Garantijas prasības attiecībā uz pielietojamiem instrumentiem jeb aprīkojumu var apmierināt tikai tad, ja tie tika izmantoti mašīnās, ar kurām šāda izmantošana ir paredzēta vai atļauta.

Atbildības izslēgšana

Ražotājs un viņa pārstāvis nav atbildīgi par zaudējumiem un peļņas zudumiem uzņēmuma darbības pārtraukšanas gadījumā, kurš tika izraisīts ražojuma vai ražojuma neiespējamās izmantošanas dēļ. Ražotājs un viņa pārstāvis nav atbildīgi par zaudējumiem, kuri radušies ierīces neprasmīgas izmantošanas dēļ, vai tika izraisīti citu ražotāju izstrādājumu pielietošanas rezultātā.

Содержание

Технические данные	91
Для Вашей безопасности	92
Объем поставки	93
Первичный монтаж	94
Монтаж на месте работы	94
Монтаж удлиненной шлифовальной машины	94
Ввод в эксплуатацию	94
Указания по использованию	94
Техобслуживание и уход	94
Указания по утилизации	94
Соответствие нормам СЕ	95
Гарантия	95

Используемые символы



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Этот символ обозначает непосредственно угрожающую опасность. Невыполнение обозначенного таким образом указания может повлечь за собой тяжелые телесные повреждения или даже смерть.



ВНИМАНИЕ!

Этот символ обозначает возможность возникновения опасной ситуации. Невыполнение обозначенного таким образом указания может повлечь за собой телесные повреждения или материальный ущерб.



УКАЗАНИЕ

Под этим заголовком приводятся рекомендации по правильному применению и важная информация.

Символы на машинке



Перед вводом в эксплуатацию прочтите инструкцию!



Указания по утилизации отслуживших свой срок электроприборов (смотрите на странице 94)!

Технические данные

Тип машинки		Тележка «Жираф» GM 320
Габариты (Ш x Д x В)	мм	1400 x 660 x 400
Вес	кг	31,5
Грузоподъемность	кг	60,0
Вес (телескопический кронштейн)	кг	4,0
Выдвижная высота телескопического кронштейна	м	3,0

Для Вашей безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед началом использования тележки «Жираф» прочтите перечисленную ниже документацию и поступайте согласно указаниям, приведенным:

- в данной инструкции по эксплуатации,
- в правилах и предписаниях по предотвращению несчастного случая, действующих на месте эксплуатации электроинструмента.

Эта тележка «Жираф» сконструирована и изготовлена с использованием новейших достижений науки и техники и в соответствии с общепризнанными правилами техники безопасности. Но, несмотря на это, при ее эксплуатации не исключена опасность для жизни лица, которое пользуется машинкой, или лица, присутствующего при этом, а также поломка машинки или возникновение какого-либо другого материального ущерба. Тележка «Жираф» предназначена для использования

- только по назначению и
- в безупречном состоянии, отвечающем требованиям техники безопасности.

Неисправности, снижающие безопасность работы с машинкой, следует немедленно устранять.

Использование по назначению

Эта тележка «Жираф» GM 320 предназначена

- для промышленного использования в различных отраслях индустрии и частном производстве,
- в качестве штатива для удлиненных шлифовальных машин FLEX, предназначенных для шлифования стен и потолков,
- для использования в частности при шлифовании высоких потолков,
- для использования только с удлиненными шлифовальными машинами, приведенными в данной инструкции.

Удлиненные шлифовальные машины для применения с тележкой «Жираф» GM 320:

Удлиненные шлифовальные машины
WSE 500
WST 700 VV
WST 1000 FV
WS 702 VE A
GE 5/GE 5 R

Используемые аспирационные устройства:

Аспирационные устройства
VC 35 LMC
VCE 35 LAC
VCE 45 LAC/MAC/HAC



ВНИМАНИЕ!

Используйте только перечисленные здесь электроинструменты. В противном случае изделие или тележка «Жираф» могут выйти из строя.

- Прочитайте внимательно инструкцию по эксплуатации подключаемого изделия!

Указания по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Прочитайте все указания по технике безопасности и наставления. Упущения при соблюдении указаний по технике безопасности и наставлений могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Храните все указания по технике безопасности и наставления для использования в будущем.

- Извлеките штепсельную вилку из розетки и/или снимите аккумуляторную батарейку перед началом настройки изделия и заменой принадлежностей. Непроизвольный запуск электрического инструмента – причина многих несчастных случаев.


- **Соберите надлежащим образом зажимное приспособление перед монтажом электроинструмента.** Правильная сборка важна для предотвращения опасности складывания.
- **Перед применением зафиксируйте электроинструмент надежно в зажимном приспособлении.** Смещение электроинструмента в зажимном приспособлении чревато потерей контроля.
- **Установите зажимное приспособление на твердой, ровной горизонтальной поверхности.** Смещение или шатание зажимного приспособления препятствует равномерному и надежному управлению электроинструмента.
- **Избегайте влияния чрезмерных нагрузок на зажимное приспособление и не используйте его в качестве лестницы или опоры.** Чрезмерная нагрузка или стояние на зажимном приспособлении может привести к смещению центра тяжести приспособления вверх и его опрокидыванию.

Объем поставки

Перед вводом в эксплуатацию


Освободите тележку «Жираф» от упаковки и проверьте на предмет комплектности поставки и отсутствия повреждений в результате транспортировки.

Пакет 1:

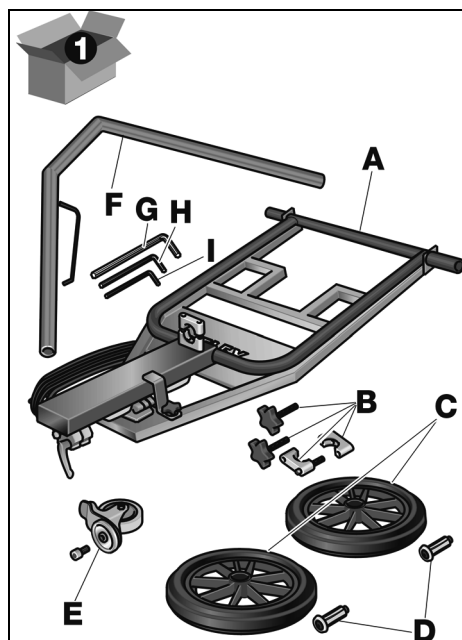

- A** Опорная станина
- B** Трубный зажим с крепежными винтами
- C** Колесо (2x)
- D** Распорный зажим
- E** Направляющий ролик
- F** Опорная труба
- G** Шестигранный ключ SH 10
- H** Шестигранный ключ SH 6
- I** Шестигранный ключ SH 5

Пакет 2:

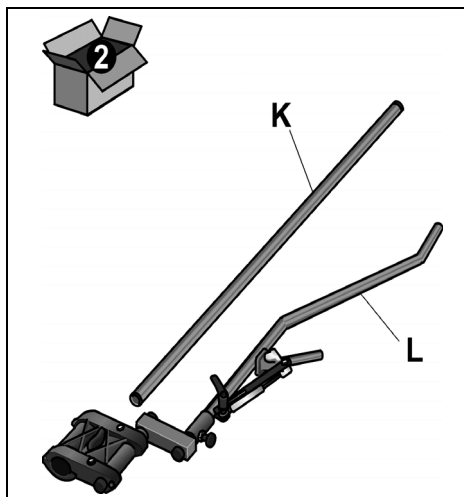

K Труба

L Шлифовальная консоль

Первичный монтаж

смотрите на странице 97, рисунок 1–3

Монтаж на месте работы

смотрите на странице 98–99, рисунок 4–8

Монтаж удлиненной шлифовальной машины

смотрите на странице 100, рисунок 9–10

Ввод в эксплуатацию

смотрите на странице 101, рисунок 11–13

Указания по использованию

смотрите на странице 102, рисунок 14

Техобслуживание и уход

Ремонт

Ремонт машинки можно поручать только специалистам сервисной мастерской, имеющей разрешение изготовителя на ремонт его изделий.

Запчасти и принадлежности

Информация о комплектующих принадлежностях приведена в каталогах изготовителя.

Указания по утилизации



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Отработавшие свой срок электроинструменты следует выводить из употребления путем отрезания сетевого шнура.



Только для стран, входящих в ЕС
Никогда не выбрасывайте старые электроинструменты в мусор вместе с бытовыми отходами!

Согласно Директиве ЕС 2012/19/ЕС относительно отслуживших свой срок электрических и электронных приборов и национальным законам, созданным на основе этой Директивы, старые электроинструменты должны собираться отдельно от прочих отходов и сдаваться в приемные пункты, ответственные за их экологичную утилизацию.



УКАЗАНИЕ

Информацию о возможных методах утилизации Вы сможете получить у Вашего торгового агента!

Соответствие нормам CE

Мы заявляем под свою собственную ответственность, что изделие, описанное в разделе «Технические данные», соответствует следующим нормам или нормативным документам: согласно определением Директив 2006/95/EC, 2011/65/EC.

Техническая документация:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr



Eckhard Rühle
Manager Research &
Development (R & D)

Klaus Peter Weinper
Head of Quality
Department (QD)

18.06.2014; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Гарантия

В случае приобретения новой машинки фирма FLEX берет на себя, как производитель, обязательство проводить гарантийный ремонт машинки в течение 2 лет, считая с даты продажи машинки конечному потребителю. В рамки гарантийного обслуживания входит только устранение неполадок, связанных с дефектом материала и/или ошибкой изготовления, а также тот случай, когда изделие не обладает гарантированными изготовителем свойствами. Для осуществления права на гарантийное обслуживание Вам следует предъявить подлинный гарантийный талон с датой продажи изделия. Ремонт изделия в рамках гарантийного обслуживания должен проводиться только в сервисных мастерских, получивших от фирмы FLEX право на ремонт ее изделий, или на станциях сервисного обслуживания. Право на гарантийное обслуживание сохраняется только при использовании изделия по назначению. Гарантийному


обслуживанию не подлежат изделия, вышедшие из строя в результате нормального износа в процессе эксплуатации, поврежденные из-за неквалифицированного обращения, частично или полностью разобранные машинки, а также изделия, поврежденные в результате работы при повышенной нагрузке или использования недопущенных к применению, дефектных или неправильно используемых вставных инструментов. Неисправности, возникшие в результате воздействия машинки на вставной инструмент или заготовку, из-за применения силы, неквалифицированного использования машинки или недостаточного ухода за ней со стороны заказчика или третьего лица, повреждения в результате посторонних воздействий или попадания в машинку, например, песка или камней, а также повреждения из-за несоблюдения указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации, например, подключение машинки к сети с другим напряжением или видом тока, чем это указано в фирменной табличке. Право на гарантийное обслуживание вставных инструментов или принадлежностей может быть осуществлено лишь в случае, если они использовались в комплекте с машинками, предусмотренными и допущенными для использования с этими инструментами.

Исключение ответственности



Изготовитель и его представитель не несут ответственности за материальный ущерб и потерянную прибыль, возникшие в результате прерывания промышленной деятельности, обусловленного используемым инструментом или невозможностью использования инструмента. Изготовитель и его представитель не несут ответственности за материальный ущерб, который возник в результате использования инструмента не по назначению или при использовании инструмента вместе с продукцией других фирм.

de Erstmontage
en Initial assembly
fr Premier montage
it Primo montaggio
es Montaje primario
pt Primeira montagem
nl Eerste montage
da Førstegangsmontering
no Første montering
sv Första montering
fi Ensikokoaminen
el Πρώτη συναρμολόγηση
pl Pierwszy montaż
hu Első összeszerelés
cs První montáž
sk Prvá montáž
et Esimest korda paigaldamine
lt Pirmasis montavimas
lv Pirmā montāža
ru Первичный монтаж

2

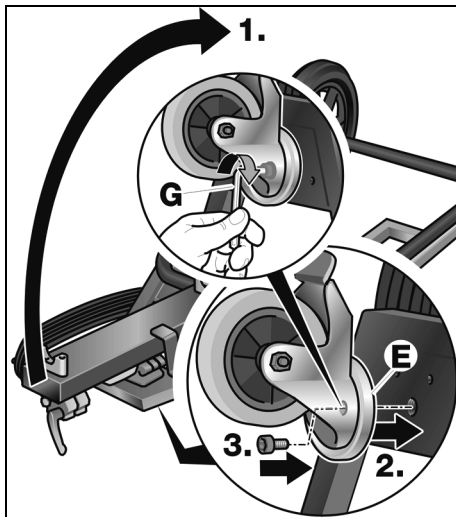


3

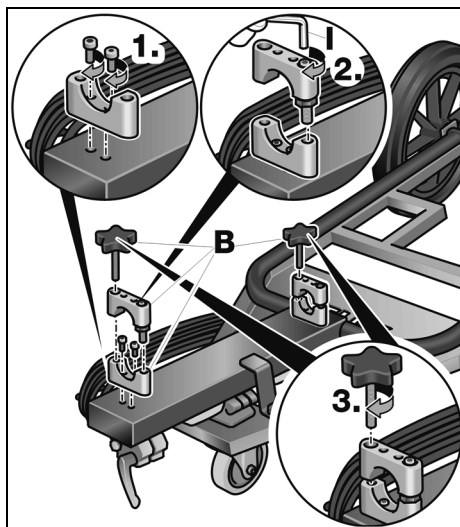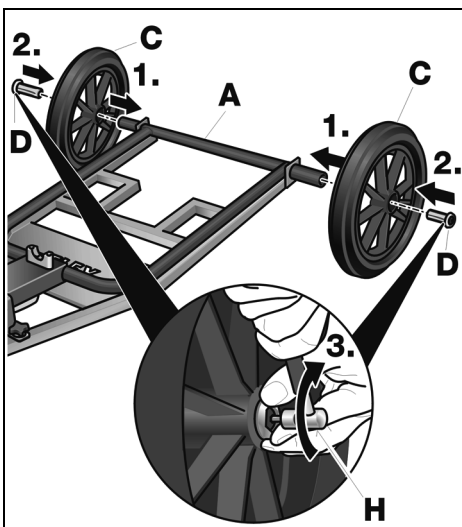


de Montage am Einsatzort
en Assembly at the place of use
fr Montage sur le lieu de mise en œuvre
it Montaggio nel luogo d'impiego
es Montaje en el sitio de trabajo
pt Montagem no local de utilização
nl Montage ter plaatse
da Montering på anvendelsesstedet
no Montering på arbeidsstedet
sv Montering på plats
fi Kokoaminen käyttöpaikalla
el Συναρμολόγηση στον τόπο χρήσης
pl Montaż na miejscu zastosowania
hu Összeszerelés az alkalmazás helyén
cs Montáž v místě použití
sk Montáž v mieste nasadenia
et Paigaldus kasutamiskohal
lt Montavimas naudojimo vietoje
lv Montāža izmantošanas vietā
ru Монтаж на месте работы


4

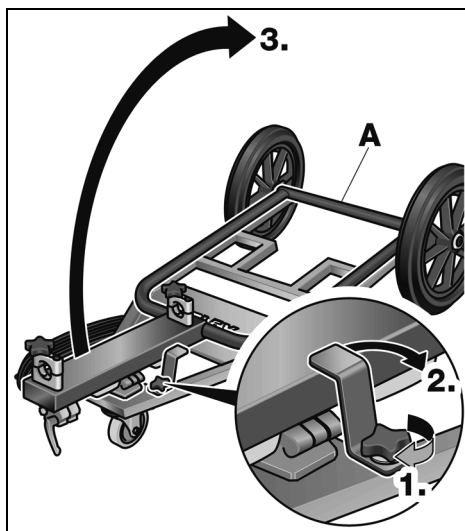


5

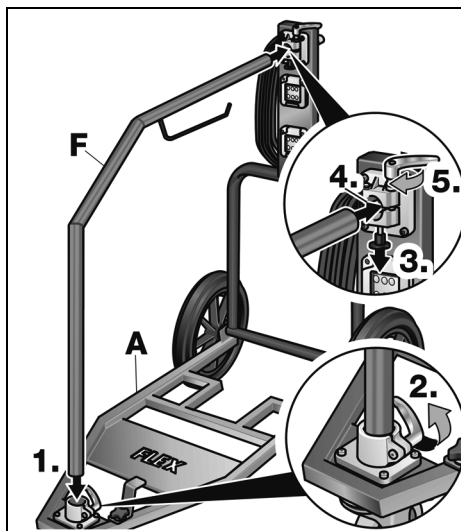


6

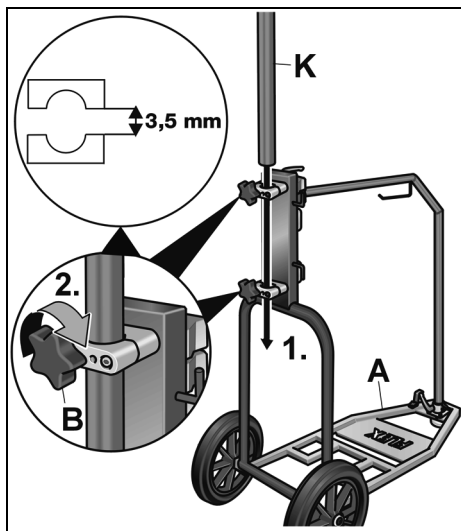

7

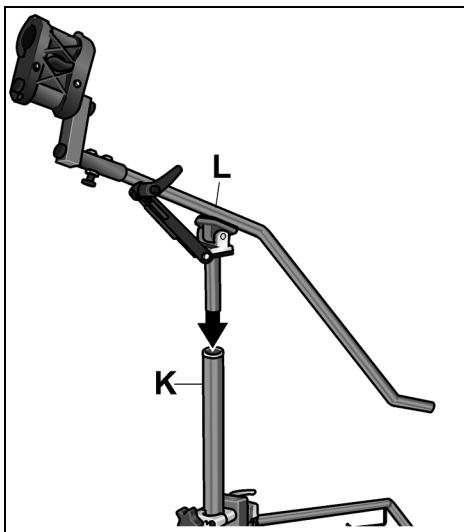


8

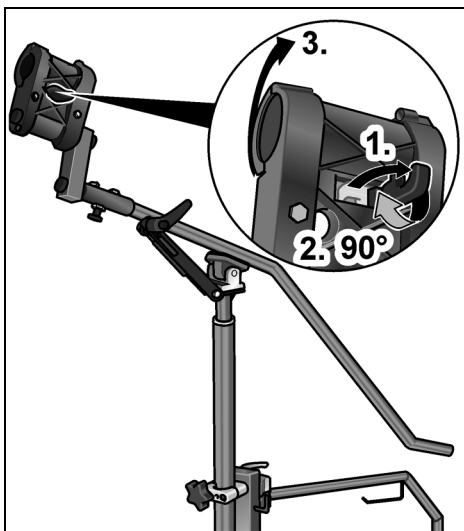


de Montage des Langhalssschleifers
en Mounting the long-necked sander
fr Montage de la ponceuse girafe
it Montaggio della levigatrice a collo lungo
es Montaje de la amoladora de cuello largo
pt Montagem da lixadeira de pescoço de girafa
nl Montage van langhalsschuurmachine
da Montering af langhalssliber
no Montering av slipemaskin med sjiraffhals
sv Montering av långhalsslipmaskinen
fi Pitkäkaulaisen hiomakoneen kiinnitys
el Συναρμολόγηση του μακρόλαιμου λειαντήρα
pl Montaż szlifierki z długą szyją
hu A hosszúszerű csiszoló összeszerelése
cs Montáž dlouhokrke brusky
sk Montáž dlhokrkej brúsky žirafy
et Lihvimismasina (pika varrega) paigaldamine
lt Ilgakočio šlifuoklio montavimas
lv Garenslīpmašīnas montāža
ru Монтаж удлиненной шлифовальной машины

10

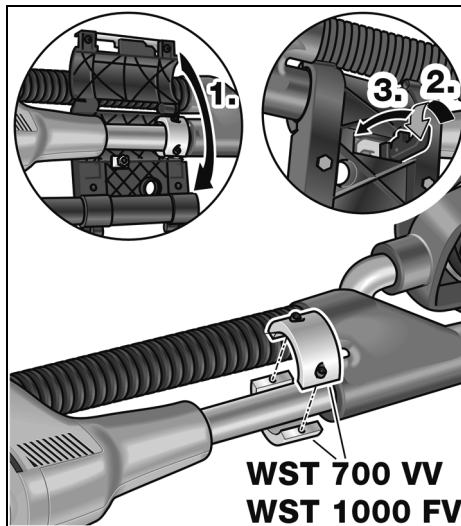


9


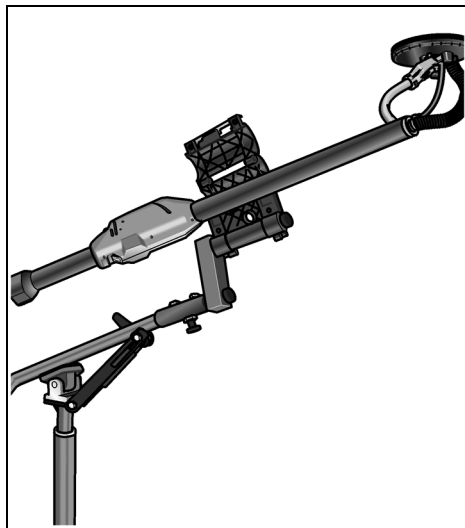


de Inbetriebnahme
en Start-up
fr Mise en service
it Messa in funzione
es Puesta en funcionamiento
pt Colocação em funcionamento
nl Ingebruikneming
da Ibrugtagning
no Ibruktaking
sv Drifttagning
fi Käyttöönotto
el Θέση σε λειτουργία
pl Uruchomienie
hu Üzembe helyezés
cs Uvedení do provozu
sk Uvedenie do prevádzky
et Kasutuselevõtt
lt Jungimas darbui
lv Eksploatācija
ru Ввод в эксплуатацию

12

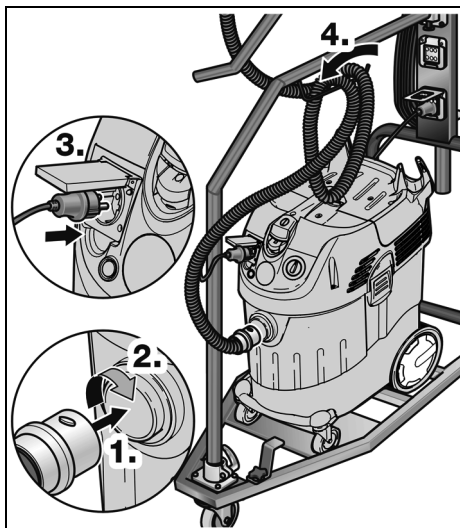

13

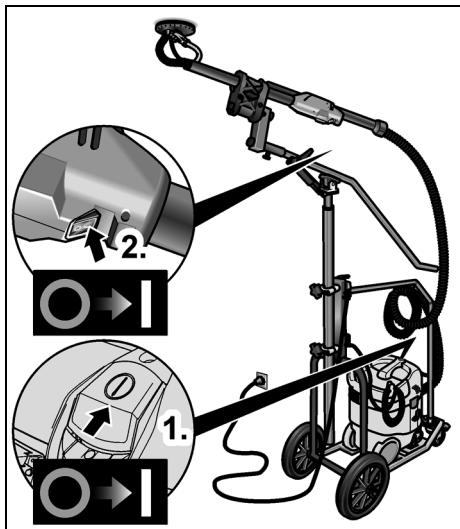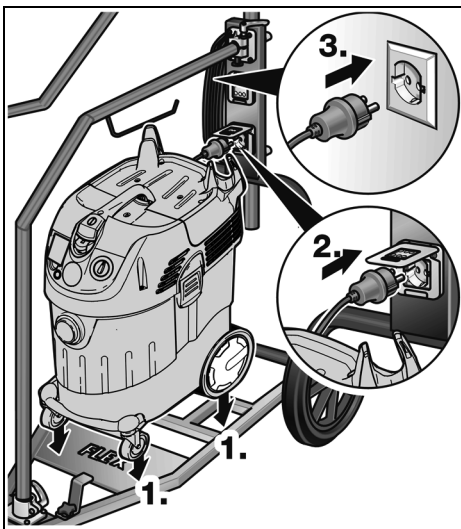

de Gebrauchshinweise
en Instructions for use
fr Consignes d'utilisation
it Istruzioni per l'uso
es Instrucciones de uso
pt Indicações sobre utilização
nl Gebruiksaanwijzingen
da Brugsanvisninger
no Bruksveiledninger
sv Användningstips

fi Käyttöohjeet
el Υποδείξεις χρήσης
pl Wskazówki dotyczące użytkowania
hu Használati útmutatások
cs Pokyny k použití
sk Pokyny na použitie
et Kasutusjuhised
lt Naudojimo nurodymai
lv Lietošanas norādījumi
ru Указания по использованию

14



FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstr. 15
71711 Steinheim/Murr

Tel. +49 (0) 7144 828-0
Fax +49 (0) 7144 25899

info@flex-tools.com
www.flex-tools.com