



# Alufix turvakaidejärjestelmän ASENNUSOHJE tasakatoille

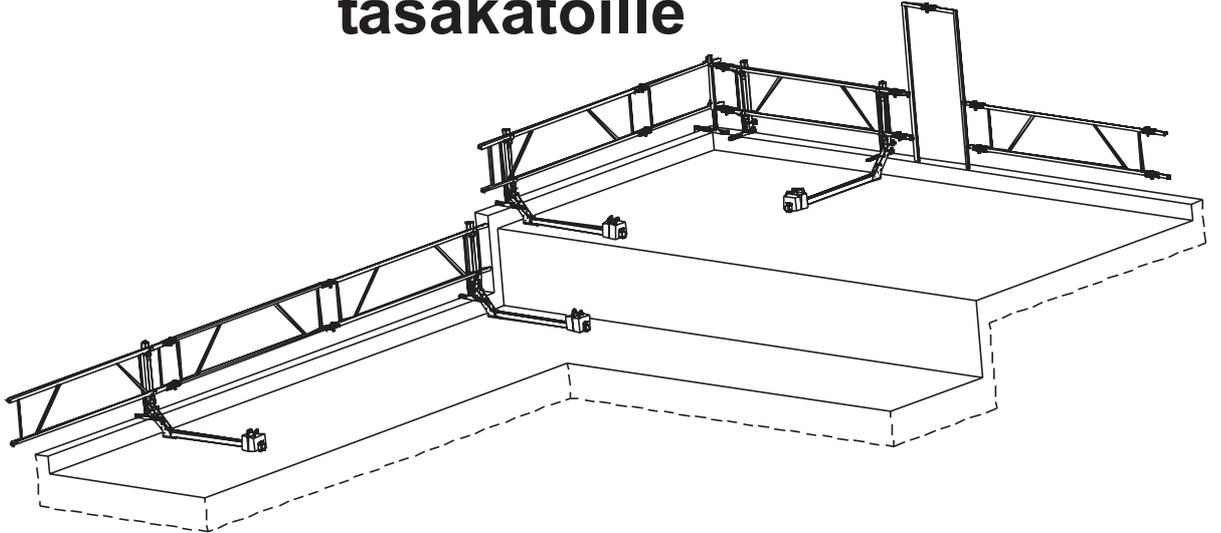

1. Aloittaessasi Alufix turvakaiteen asennustyön tasakatoille tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja moitteettomassa kunnossa.


KUVA 1

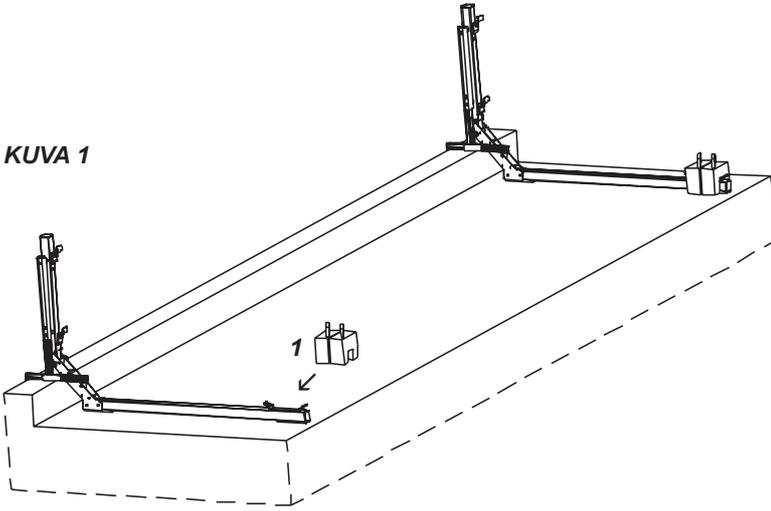

2. Aseta kaksi tukijalkaa 5,7 m:n etäisyydelle toisistaan. (katso kuva 1)


3. Aseta vastapainot paikoilleen. (katso kohta 1).

KUVA 2

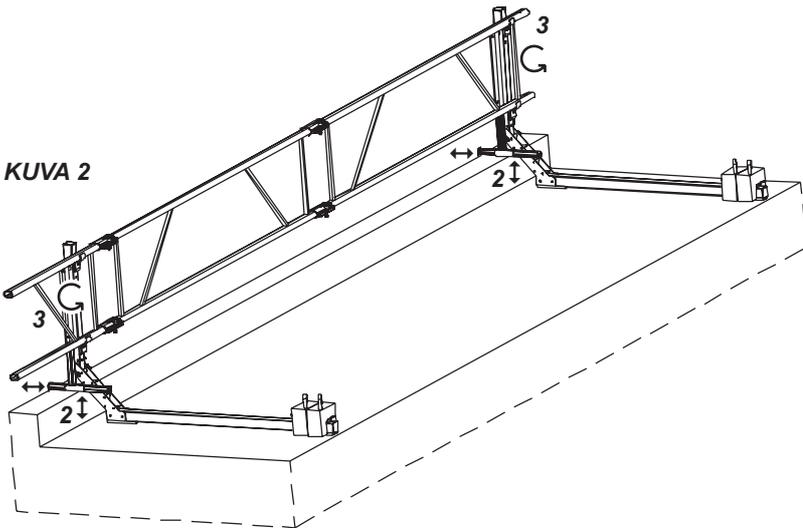

4. Säädä räystäätuen korkeus ja etäisyys sopivaksi. (katso kuva 2 kohta 2)

KUVA 3

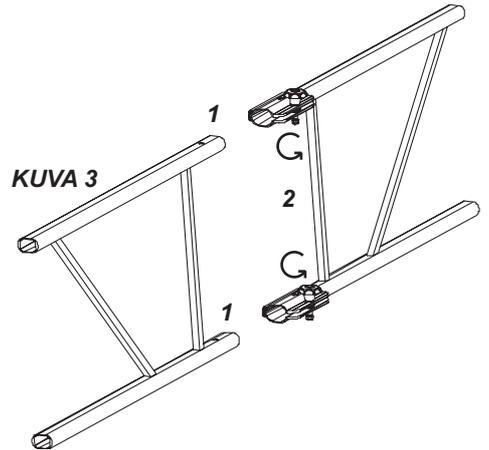


5. Kytke kaksi aitaelementtiä toisiinsa. (katso kuva 3)

6. Nosta elementit tukijalan kannattimien varaan ja kiristä kannattimet. (katso kuva 2 kohta 3)


7. Jatka kaiteen kokoamista.

KUVA 4

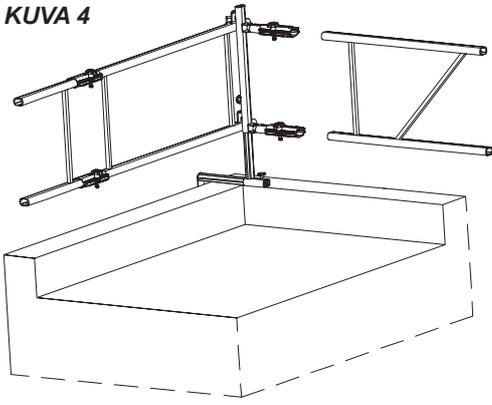


8. Katon kulmaan asennetaan kulmanivel aitaelementin päälle. Kiristä se ja säädä kulmanivelen korkeus ja etäisyys. (katso kuva 4)

KUVA 5

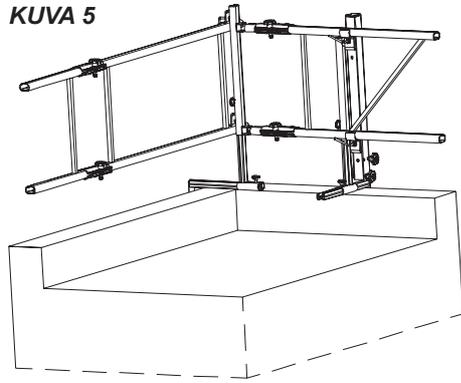


9. Kulmanivelen pariin voidaan käyttää tukijalan pystyosa, jossa on räystäätuki. (katso kuva 5)

KUVA 6

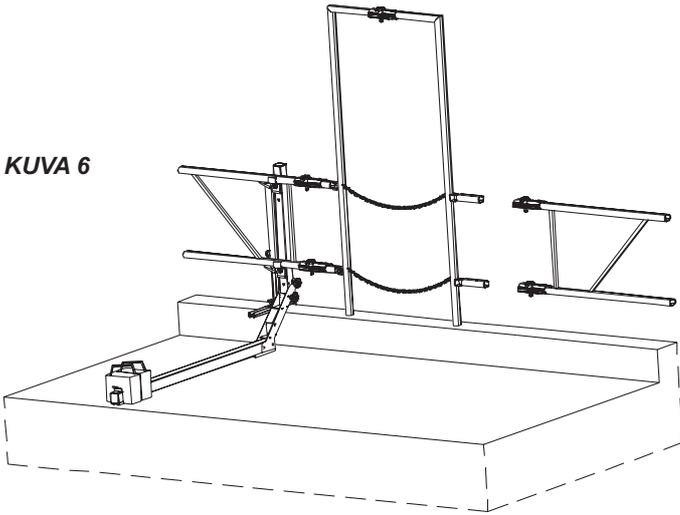


10. Kulkuportti asennetaan kuten aitaelementti. Porttielementin puolikas asennetaan aitaelementin liitäntholkkeihin ja kiristetään paikoilleen (katso kuva 6)

KUVA 7

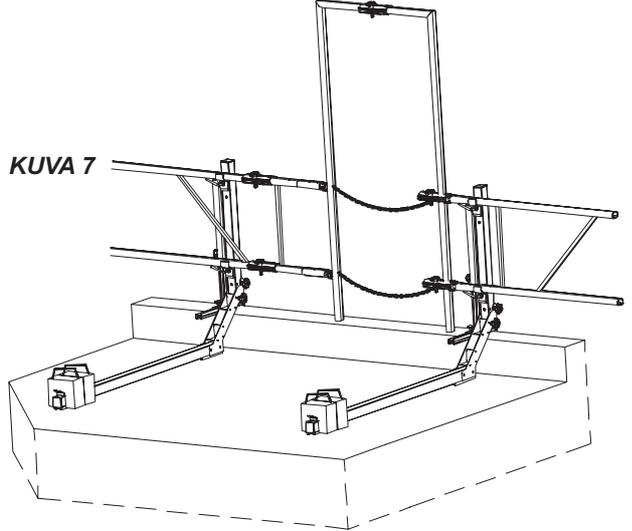


11. Porttielementin toinen puolikas kytketään yläorren liitäntholkilla ja kiristetään paikoilleen. Portin välittömään läheisyyteen on asennettava tukijalka. (katso kuva 7)

KUVA 8

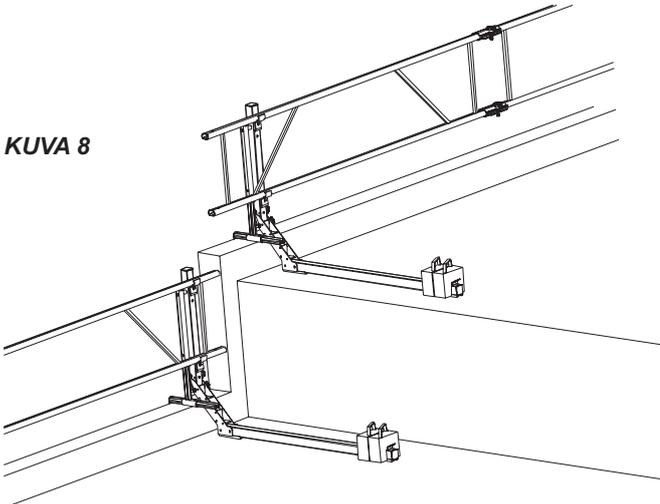

12. Eritasoisissa katoissa kytke aidat kuvan 8 mukaan.

KUVA 9

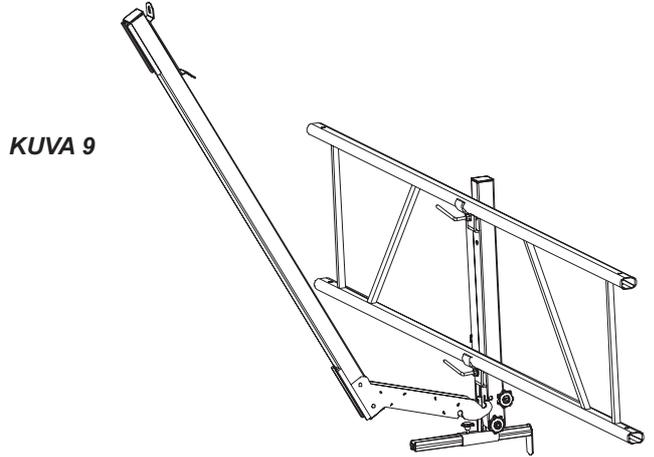

13. Kun tukijalan vaakaosa joudutaan siirtämään pois työskentelyn tieltä, irroita vaakaosa kuvan 9 osoittamalla tavalla.

14. Kovalla, liukkaalla tai märällä alustalla on jalkaosa kiinnitettävä erikseen alustaan sopivalla tavalla.

15. Kun kattotyömaa sijaitsee korkealla (20 m tai yli) ja turvakaide jätetään paikoilleen työajan ulkopuoliseksi ajaksi on tukijalkaan laitettava kolmas vastapaino tai käytettävä räystästuella varustettua tukijalkaa, josta se kiinnitetään mekaanisesti räystäääseen.

VALMISTUS JA MYYNTI:

ALUPRO

Alupro Oy  
Pakkasranta 14  
FIN-04360 Tuusula  
Tel. +358-(0)20-7421 700  
Fax +358-(0)20-7421 733